

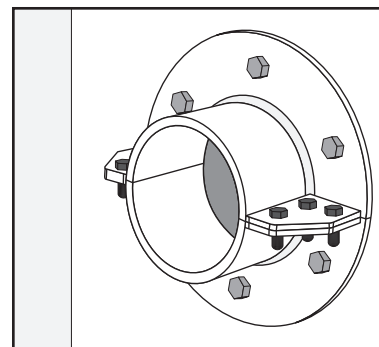


PASSAGGI HRST MULTIFORO



Verificare che nell'installazione sia stato usato un Manicotto HTS, e che sia stato installato correttamente (saldato/imbullonato) e che non abbia subito danni meccanici o da corrosione.

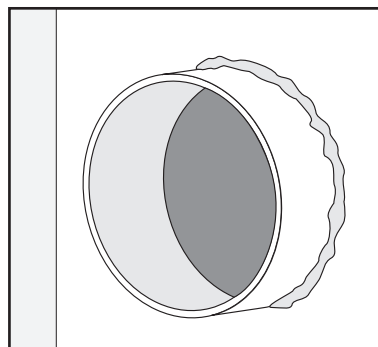


Verificare il diametro interno del manicotto e il diametro esterno di ciascun cavo/tubo per verificare che rientri nell'intervallo del passaggio HRST selezionato.

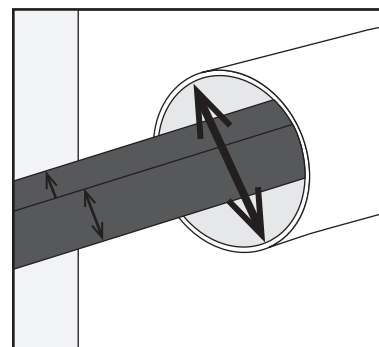



Verificare che il passaggio HRST sia completamente inserito nel manicotto/apertura.

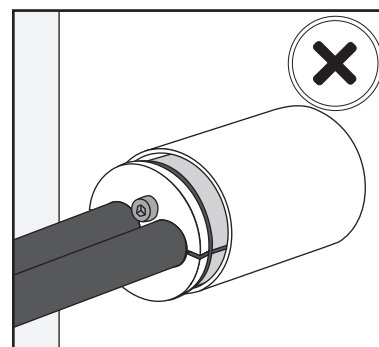
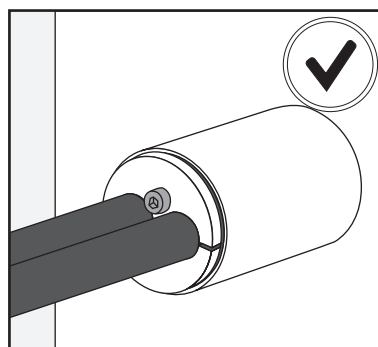


Verificare che sia stato usato il lubrificante HTS durante l'installazione.

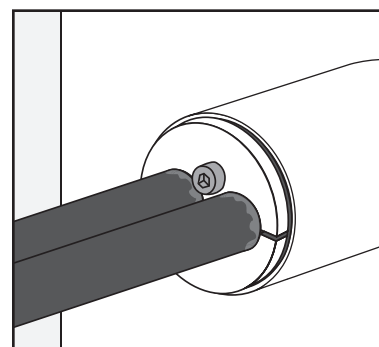

Verificare che tutti i bulloni siano stati stretti allo stesso modo e che non ci siano spazi tra il cavo/tubo e il passaggio HRST.

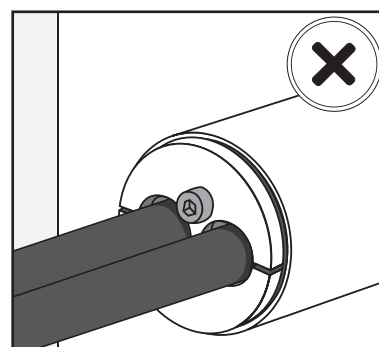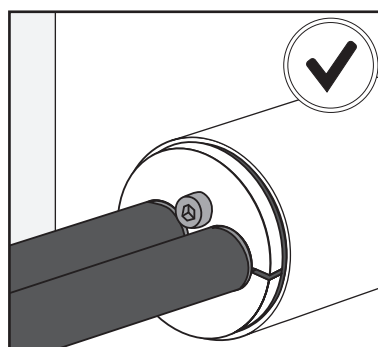

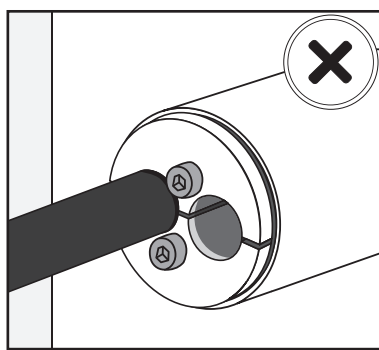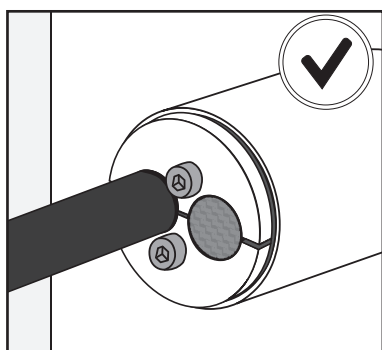

Verificare che ogni foro libero del passaggio HRST sia stato chiuso con tappi HRST HTS.