


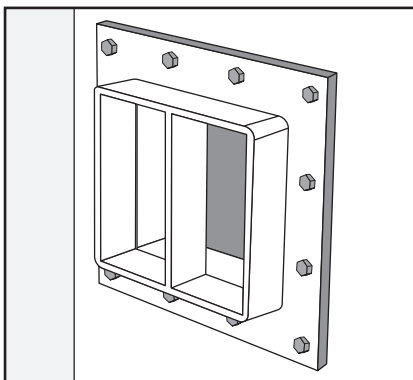
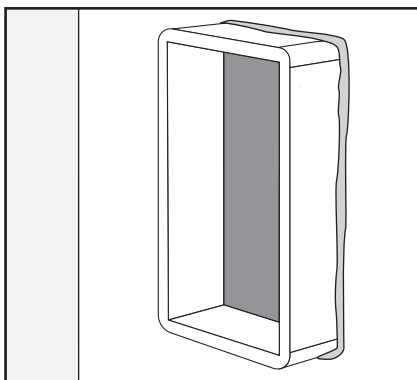
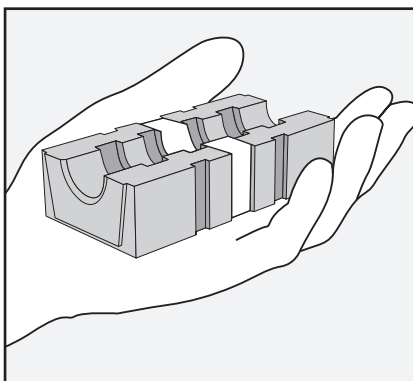


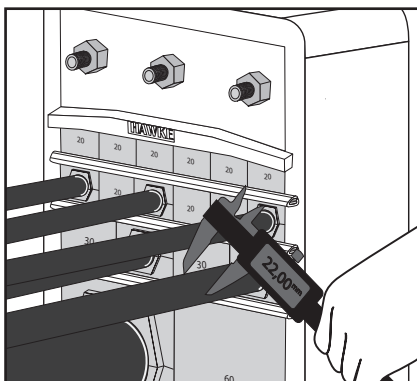



Compruebe que el marco HTS utilizado en la instalación haya sido instalado correctamente (soldado/atornillado) y que no tenga daños mecánicos o de corrosión.

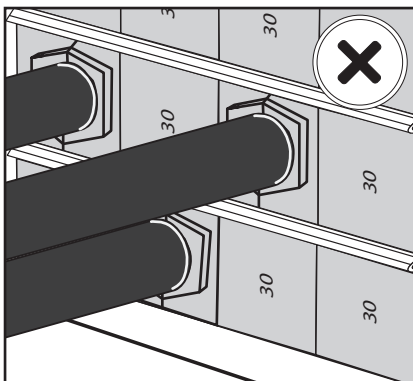

Mida el diámetro exterior del cable y asegúrese de que esté dentro del rango de sellado del taco marcado en la parte frontal del taco.


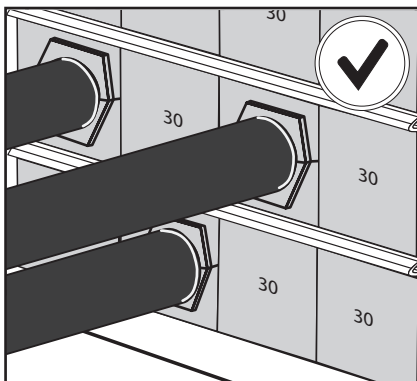


Compruebe la correcta orientación de los tacos.

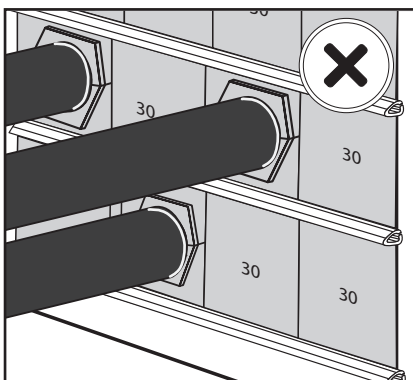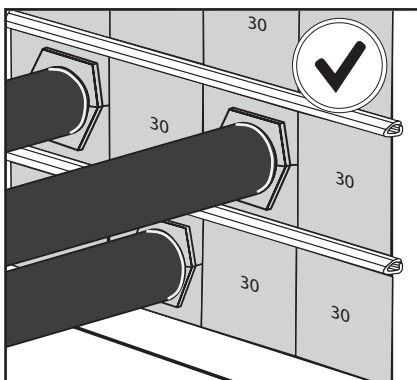


Verifique que haya una placa de separación entre cada fila de tacos y que no haya placa de separación entre la fila inferior de tacos y el marco.


Verifique que todos los tacos estén instalados entre los bordes de retención de las placas de separación. Compruebe que las marcas sean visibles en todos los cables para garantizar que los tacos y las cintas de cobre estén alineados.

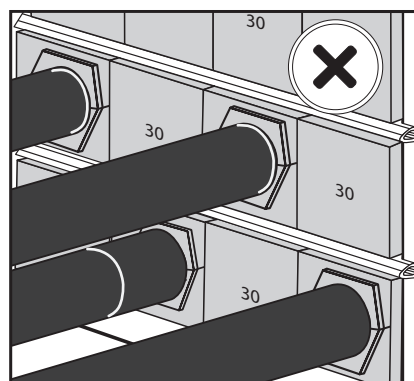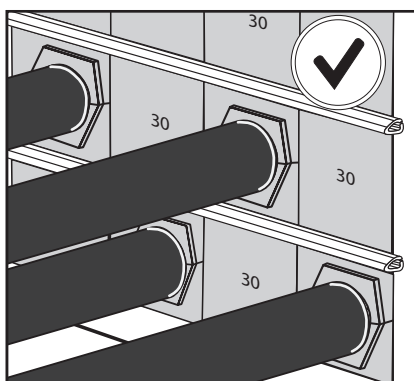

Compruebe que el Lubricante HTS ha sido utilizado durante la instalación.

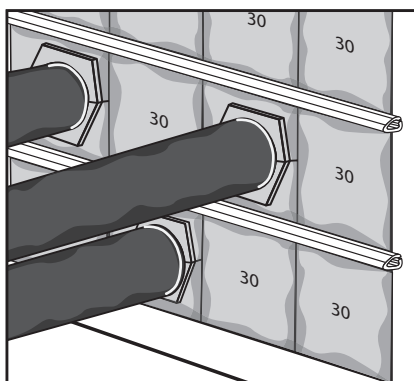


Compruebe que hay suficientes tacos instalados en el marco para cubrir el área de sellado definida para cada tamaño de marco.

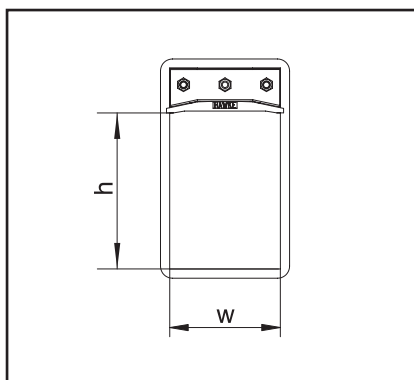

TAMAÑO	ÁREA DE SELLADO (wxh)
1	60x60
2	120x60
3	60x120
4	120x120
5	60x180
6	120x180
7	60x240
8	120x240

Comprobar que se ha realizado un correcto apriete de los tornillos (aproximadamente 10-12 mm de rosca en cada tornillo debe sobresalir de la tuerca).

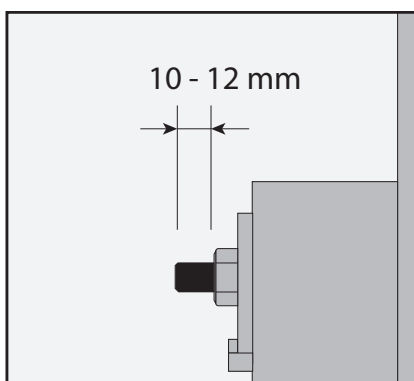

Notas

Deje el sistema al menos 24h antes de aplicar presión.

Si la aplicación del marco supera los 3,5 bar, se deben usar placas de alta presión junto con una tira de sellado adicional de 5 mm.