




PASSAGGI ROTONDI HRST istruzioni di installazione standard:

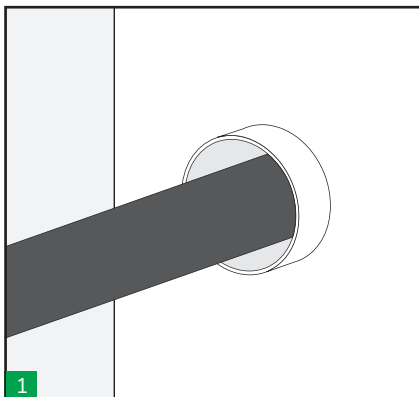


1
Verificare il diametro interno del manicotto e il diametro esterno del cavo/tubo per verificare che rientri nella tolleranza del passaggio HRST selezionato. Il codice colore faciliterà la corretta selezione.

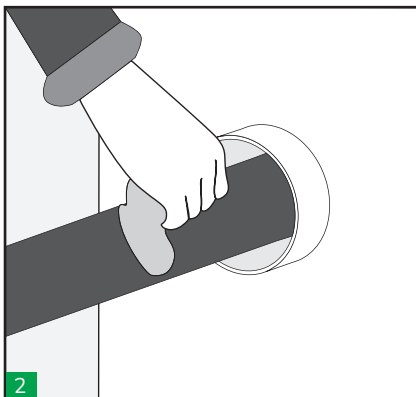


2
Assicurarsi che il tubo sia correttamente posizionato al centro del manicotto. Assicurarsi che il manicotto e il cavo/tubo siano puliti.

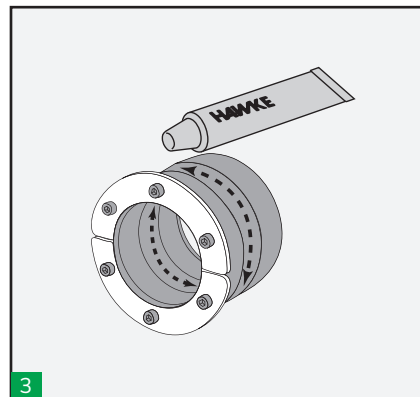


3
Lubrificare l'interno del passaggio HRST a contatto con il cavo/tubo e lubrificare leggermente la parte esterna a contatto con il manicotto.

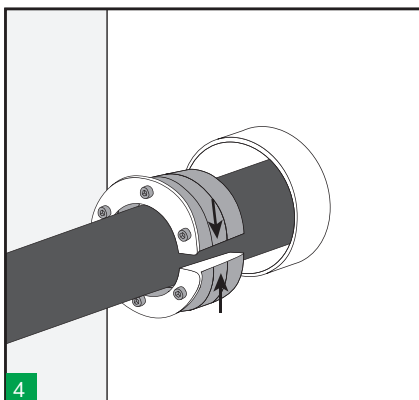

4
Aprire il passaggio HRST e installarlo intorno al cavo/tubo.

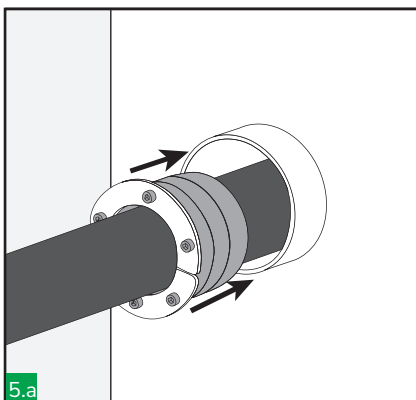


5.a

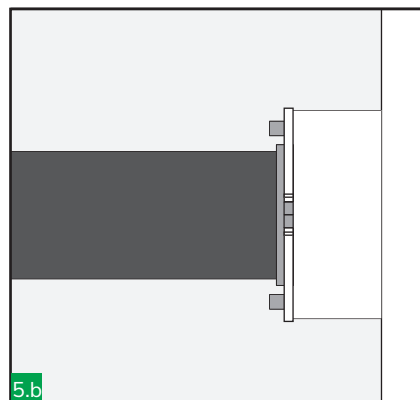


5.b

Inserire il passaggio HRST all'interno del manicotto. Verificare che sia completamente inserito, le piastre anteriori devono essere a contatto con il manicotto.

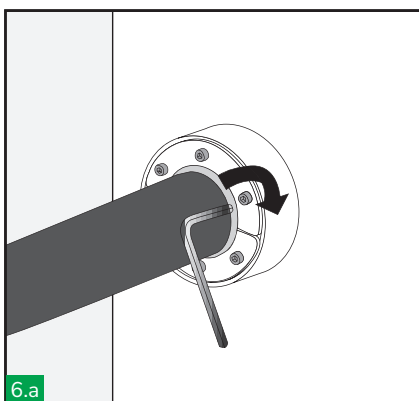


6.a

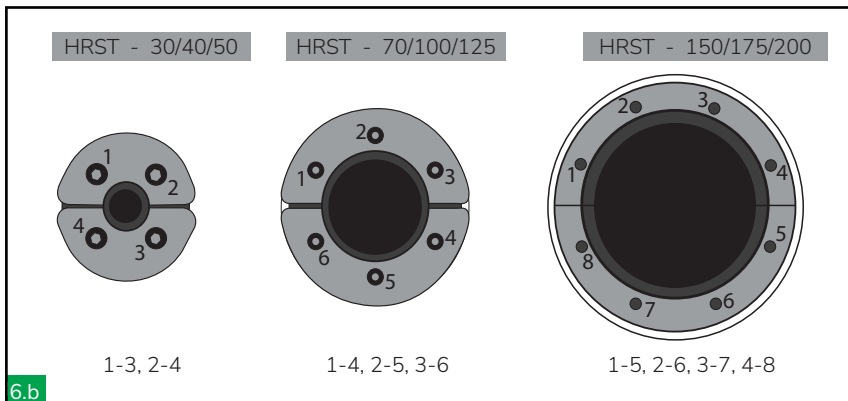

6.b

Stringere i bulloni. Si deve dare un giro a ogni bullone seguendo l'ordine illustrato fino a che il passaggio sia abbastanza compresso per sigillare il cavo/tubo.

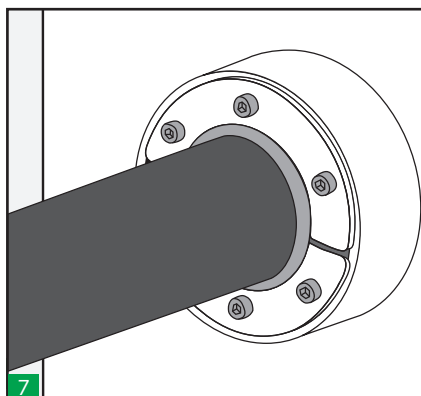

Ispezionare visivamente il passaggio, verificando che il passaggio HRST selezionato (identificato dal codice colore) si abbinì al cavo/tubo e al manicotto installato, che sia completamente inserito nel manicotto e che non ci siano spazi tra il passaggio e il cavo/tubo.

DESCRIZIONE	DIAMETRO MANICOTTO	RANGE D.E. DA (MM)	RANGE D.E. A (MM)	COLORE
HRST-30/4	30	4	10	Bianco
HRST-30/7	30	7	14	Rosso
HRST-30/10	30	10	17	Blu
HRST-40/4	40	4	10	Viola
HRST-40/7	40	7	14	Giallo
HRST-40/10	40	10	17	Verde
HRST-40/17	40	17	24	Rosa
HRST-50/4	50	4	10	Rosso
HRST-50/10	50	10	17	Bianco
HRST-50/17	50	17	24	Blu
HRST-50/24	50	24	30	Arancione
HRST-70/26	70	26	33	Viola
HRST-70/33	70	33	39	Giallo
HRST-70/39	70	39	45	Verde
HRST-70/45	70	45	50	Rosa
HRST-100/48	100	48	55	Rosso
HRST-100/55	100	55	61	Bianco
HRST-100/61	100	61	66	Blu
HRST-100/66	100	66	71	Arancione
HRST-125/64	125	64	71	Viola
HRST-125/71	125	71	79	Giallo
HRST-125/79	125	79	86	Verde
HRST-125/86	125	86	93	Rosa
HRST-125/93	125	93	98	Arancione
HRST-150/93	150	93	102	Rosso
HRST-150/102	150	102	108	Bianco
HRST-150/108	150	108	115	Blu
HRST-150/115	150	115	120	Arancione
HRST-175/118	175	118	125	Viola
HRST-175/125	175	125	132	Giallo
HRST-175/132	175	132	138	Verde
HRST-175/138	175	138	145	Rosa
HRST-200/136	200	136	143	Rosso
HRST-200/143	200	143	150	Bianco
HRST-200/150	200	150	157	Blu
HRST-200/157	200	157	164	Arancione
HRST-200/164	200	164	170	Giallo



Note

Lasciare riposare il passaggio almeno 24 ore prima di applicare pressione.



Campo di tolleranza

Verificare il campo di tolleranza ai cavi/tubi alla pagina HRST del catalogo.