




→ **CBP** Guía de instalación:

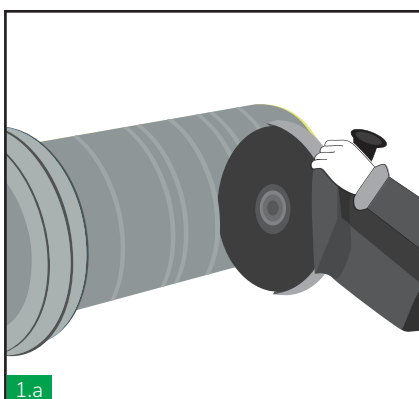


1.a
Corte el casquillo CBP de longitud estándar (=500 mm), al tamaño requerido utilizando una herramienta de corte adecuada.

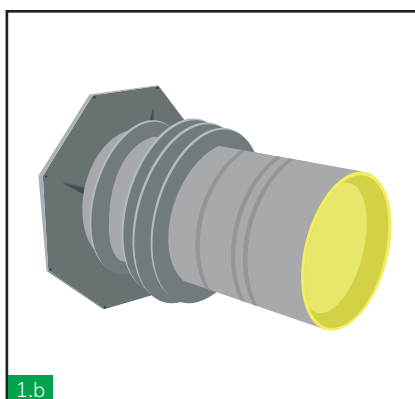


1.b
El casquillo también se puede suministrar con la longitud deseada desde fábrica.

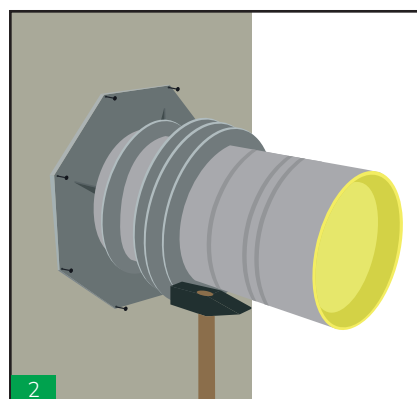


2
Asegure el casquillo al encofrado a través de los orificios correspondientes en la brida. Los tapones de cierre suministrados deben permanecer colocados durante todo el proceso. Si se utiliza una cimentación, fije el casquillo al refuerzo con alambra de unión y alinéelo (utilice los orificios de la brida.)

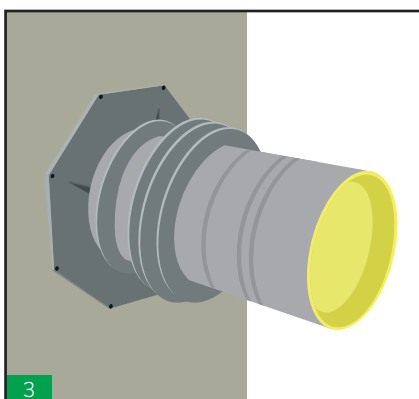

3
Ahora el casquillo ya está instalado y se puede cerrar el encofrado de la pared.

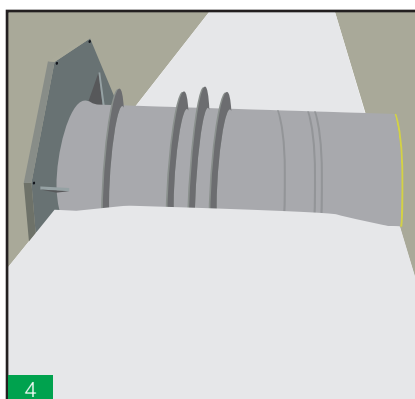

4
Una vez el muro esté hormigonado, la triple brida proporciona una protección fiable contra la entrada de agua.

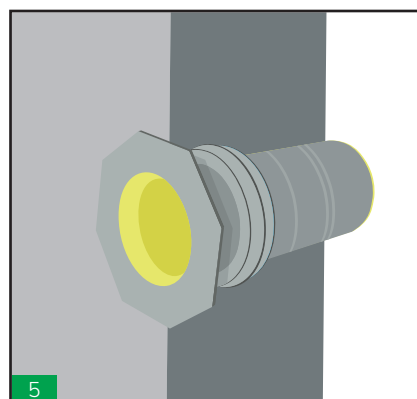

5
Una vez el casquillo está encastrado en la pared, se puede hacer un sellado adicional con tapones ciegos HTS, sistemas de sellado HRST/HBRT.

→ **CBP Casquillo de pared**

Contenido del envío:

Casquillo de plástico CBP, 2 tapones de cierre para cada casquillo.

Información general de la instalación

La brida exterior debe estar limpia y libre de polvo y grasa para garantizar la posterior aplicación de selladores superficiales, como recubrimientos bituminosos espesos, lechadas de sellado, etc.

La longitud de los manguitos de pared se puede ajustar en obra, mediante corte.

Herramientas necesarias para la correcta instalación de un casquillo CBP:

Herramienta de medición. Herramienta de corte, por ejemplo, amoladora angular o sierra.
Martillo con clavos adecuados. Alambre de sujeción para la instalación en cimentación.