

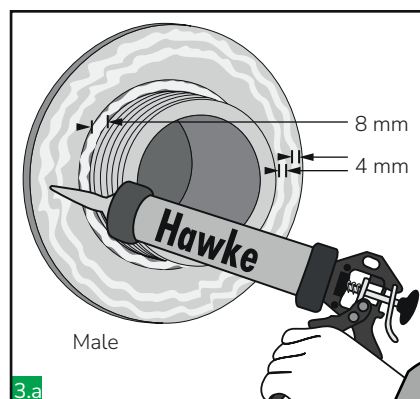
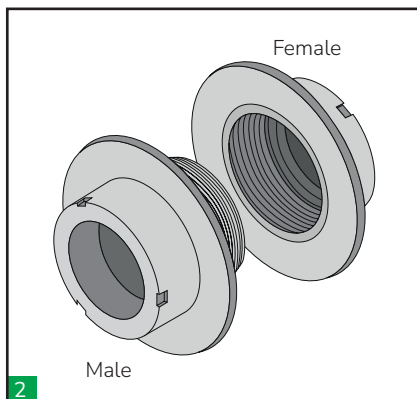
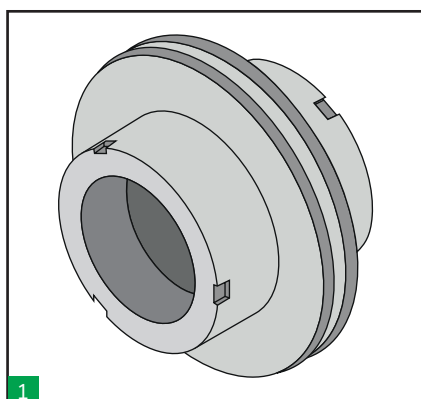
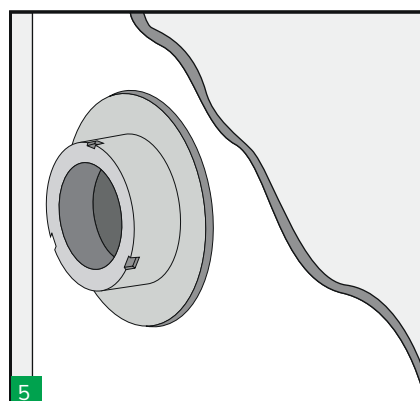


→ **CBT** istruzioni di installazione:

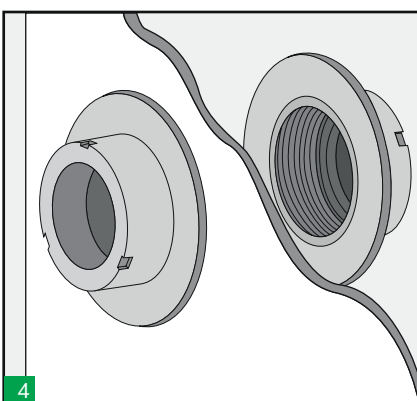

Svitare il manicotto filettato.

Applicare il silicone ignifugo HTS su entrambe le flange che entreranno in contatto con la parete/parapetto, seguendo le istruzioni sopra indicate.

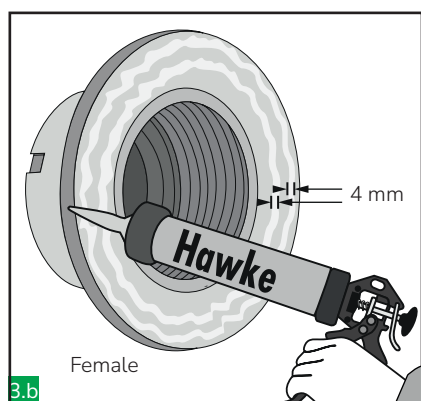

Inserire il manicotto nel foro pre-cut nella parete e iniziare a stringere entrambi i pezzi.

Stringere entrambi i pezzi con decisione. Utilizzare una chiave a gancio se necessario. Una volta serrato, rimuovere l'eccesso di silicone.