



1

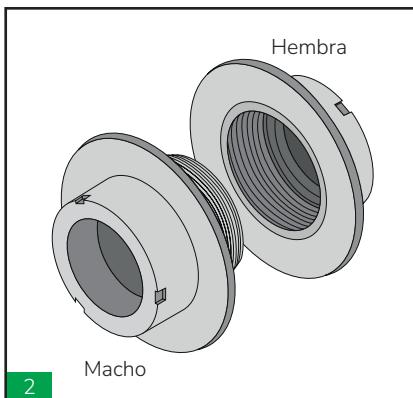


2

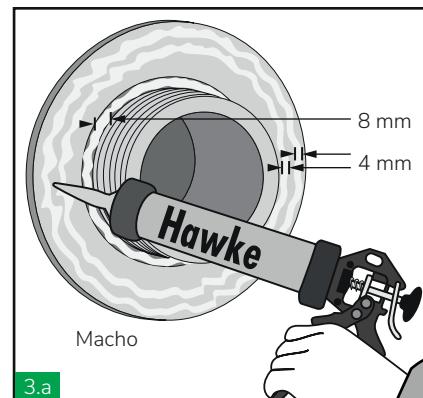


3.a

Abra el casquillo roscado.

Aplique la silicona ignífuga de HTS en ambas bridas que estén en contacto con el mamparo/ cubierta siguiendo las instrucciones mencionadas anteriormente.

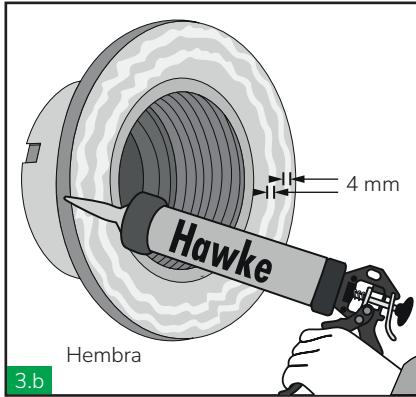


3.b

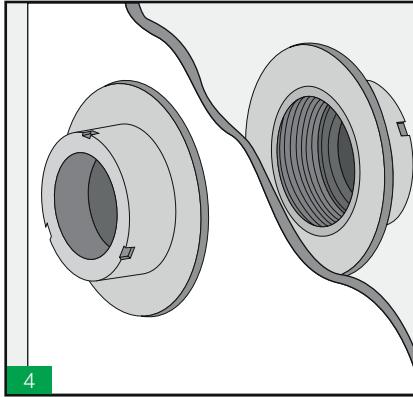

4

Inserte el casquillo en el agujero precortado en el mamparo y comience a apretar ambas piezas.

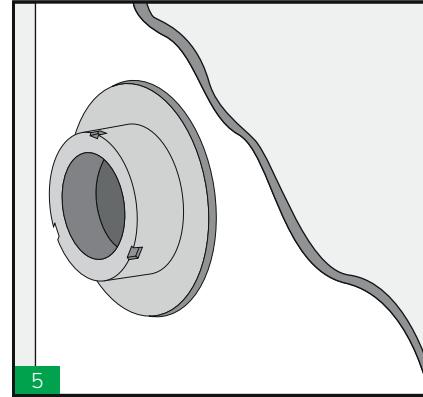

5

Apriete firmemente ambas piezas. Utilice si es necesario una llave gancho. Una vez apretado, retire el exceso de silicona.