




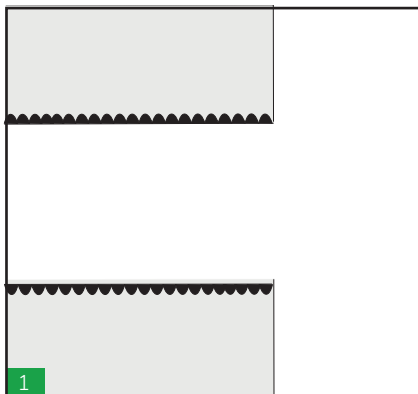


1  
Assicurati che il tubo corrugato sia ben fissato e privo di allentamenti o spazi vuoti rispetto alla parete.

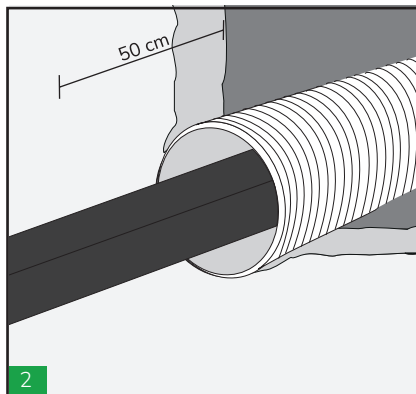


2  
Conferma che i cavi entrino nella parete perpendicolarmente per almeno 50 cm prima di raggiungere il tubo.

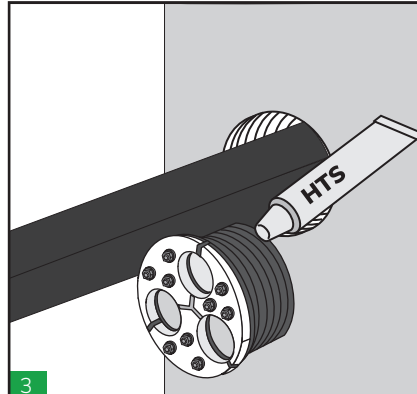



3  
Lubrifica l'interno dell'HBRST nella parte in cui entra in contatto con il cavo e lubrifica leggermente l'esterno dove entra in contatto con il tubo.

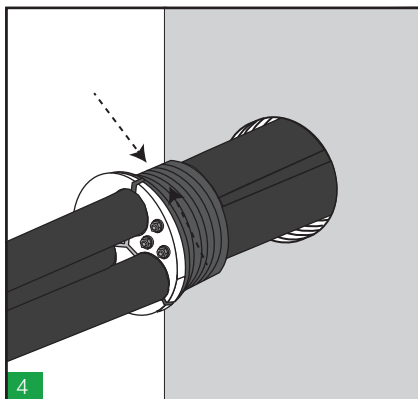



4  
Apri l'HBRST e installalo attorno al/i cavo/i.

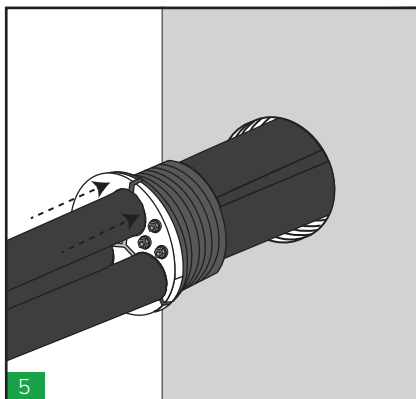

5  
Inserisci con attenzione l'HBRST nel tubo. Assicurati che l'HBRST sia completamente inserito in modo che le piastre frontali siano a diretto contatto con il tubo corrugato.

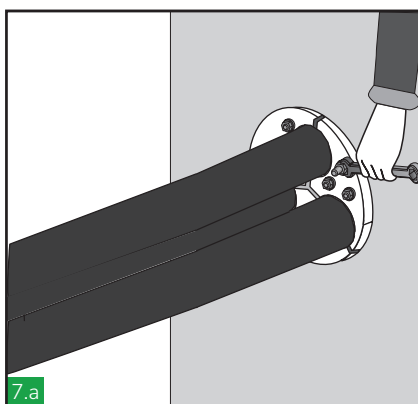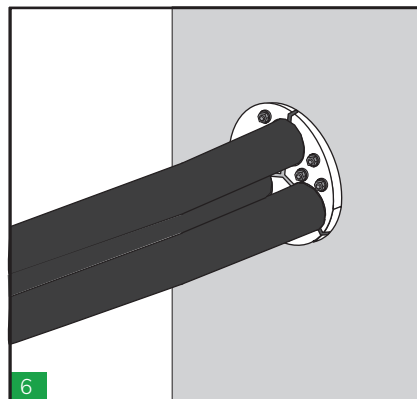

7.a  
Stringi le viti gradualmente, circa 2 mm alla volta, seguendo la sequenza mostrata nell'immagine. Continua a stringere fino a quando il sistema è completamente compresso per sigillare efficacemente il cavo/tubo.

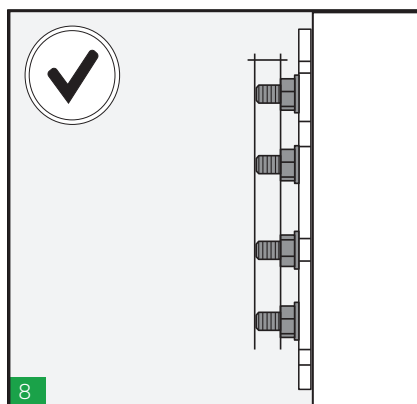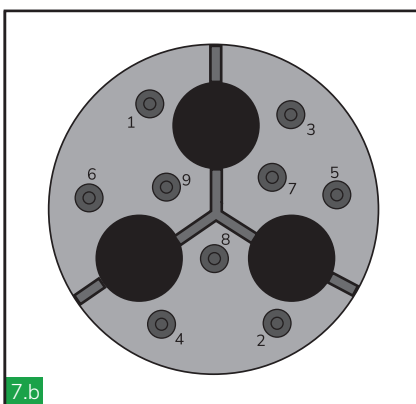

8  
Esegui un'ispezione visiva finale dell'installazione, assicurandoti di quanto segue: Il serraggio è stato uniforme. La guarnizione in gomma avvolge completamente il cavo e sporge leggermente attraverso la piastra frontale.