





TOOLS

USE GUIDES


CLAMP TOOL (HERRAMIENTA DE SUJECCIÓN) Guía de uso:

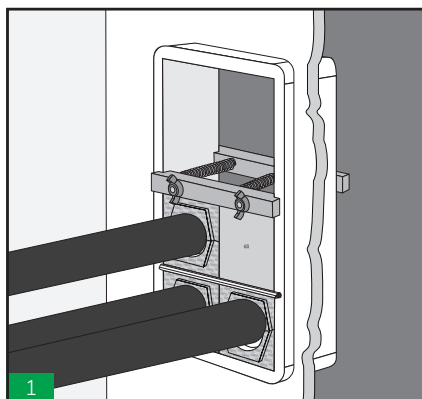

La Clamp Tool se puede usar para sujetar los tacos en su lugar cuando una instalación no está completamente terminada.

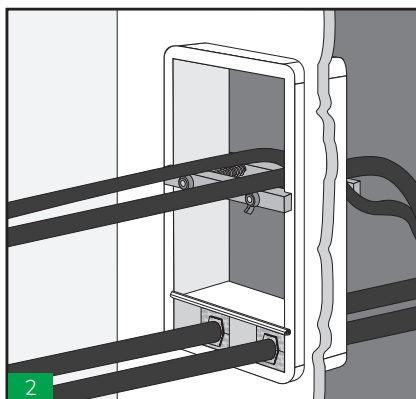


La Clamp Tool puede usarse para sujetar los cables en la parte superior del marco, permitiendo que la instalación de los tacos sea más sencilla.

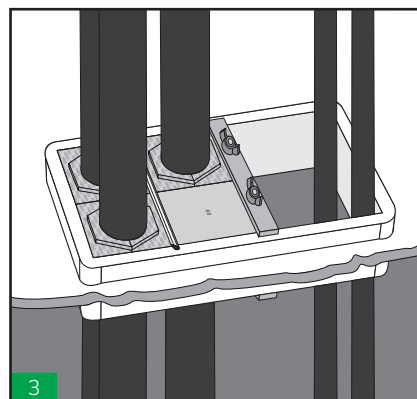


Igualmente, con esta herramienta se logra un mayor confort en la instalación de un paso horizontal. Manteniendo los tacos en su posición y evitando que se caigan.

HERRAMIENTA DE COMPRESIÓN


Guía de uso:

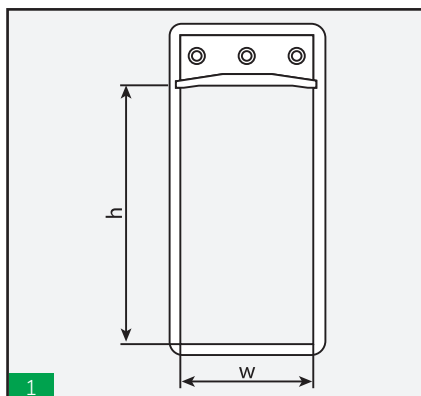


Antes de usar la herramienta de compresión, es importante verificar que el área de sellado que indica el tamaño del marco esté completamente llena de tacos. Así, evitamos el apriete excesivo de la herramienta.

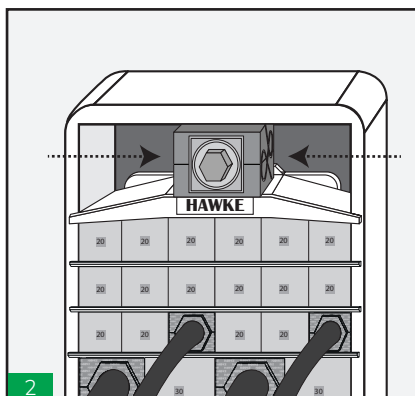


La herramienta de compresión debe introducirse centrada en el marco, tanto en anchura como en profundidad, ya que de lo contrario la compresión del sistema no estaría equilibrada de manera que las piezas finales de la empaquetadura final no entrarían y sería necesario apretar en exceso la herramienta pudiendo dañarse.

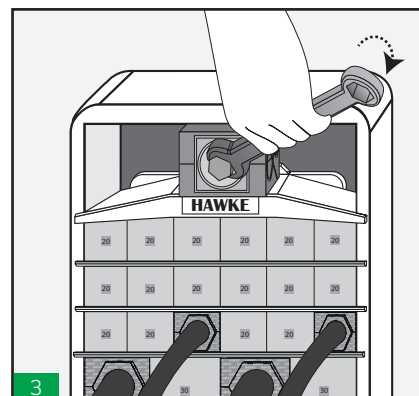


Una vez centrado, comenzamos a apretar la herramienta de compresión la cual hará presión en la placa de compresión.

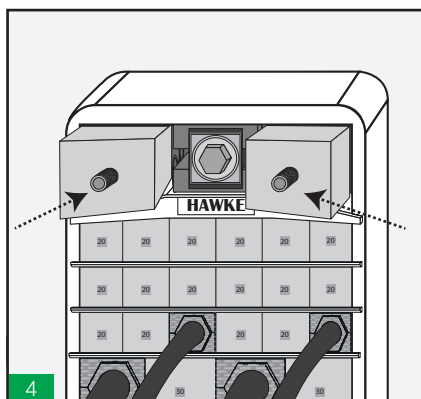


Una vez centrado, comenzamos a apretar la herramienta de compresión la cual hará presión en la placa de compresión.

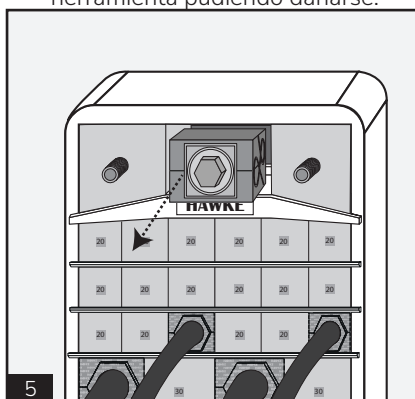

Inserte las dos piezas laterales de la empaquetadura. Después, afloje la herramienta de compresión y retírela.

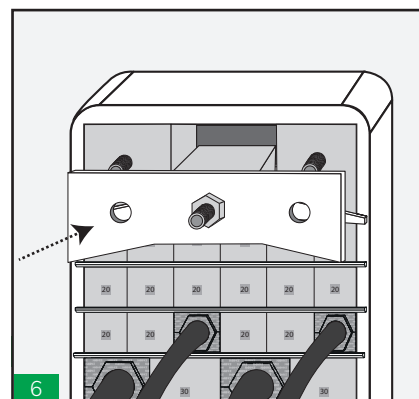

Inserte la pieza central de la empaquetadura junto con la placa frontal.

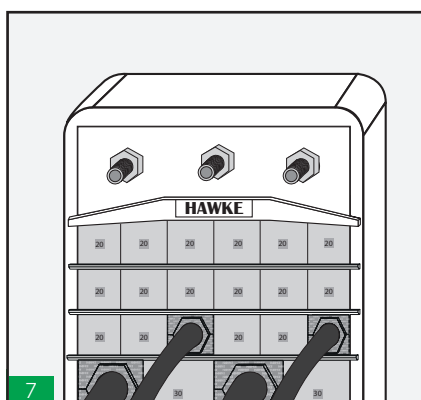

Apriete las tuercas de la empaquetadura de forma alterna siguiendo la secuencia mostrada, para comprimir correctamente y completar el sellado. Utilizar una llave para una instalación más fácil. Aproximadamente deben de verse entre 10-12 mm de rosca en cada tornillo para garantizar un sellado optimo.

Notas



Evite dañar la herramienta de compresión golpeándola al introducirla en el marco.
Evite dejar caer la herramienta.
Evite bloquear la herramienta con un apriete excesivo innecesario.
Engrasar la herramienta, para una vida mas larga.

Área de sellado


TAMAÑO	ÁREA DE SELLADO (wxh)
1	60x60
2	120x60
3	60x120
4	120x120
5	60x180
6	120x180
7	60x240
8	120x240

PULLER (HERRAMIENTA DE EXTRACCIÓN) Guía de uso:



Para futuras modificaciones en el paso, el sistema debe de poder desarmarse. Esto es fácil de conseguir al invertir el método de ensamblaje que se describe en las instrucciones de instalación. La única excepción es la extracción del bloque central de la empaquetadura, para lo que es necesaria la herramienta de extracción.

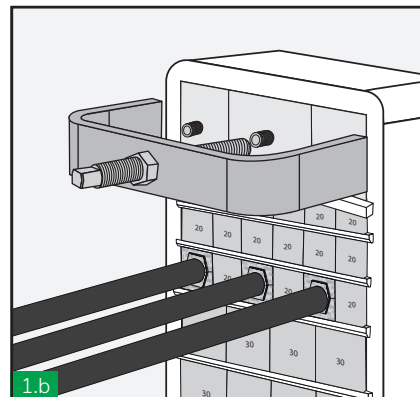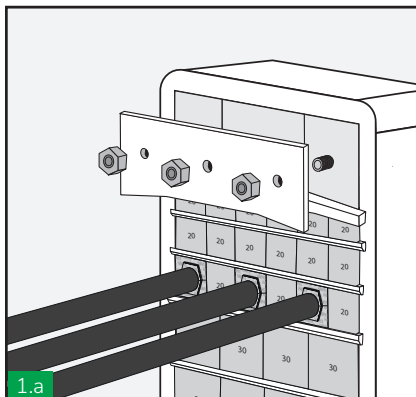

Retire las tuercas y la placa frontal de la empaquetadura.

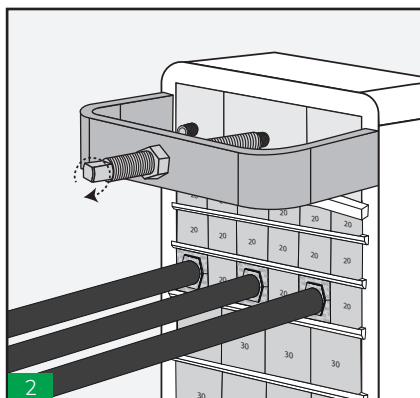

Gire el tornillo del Puller en sentido de las agujas del reloj hasta que esté completamente atornillado en el centro de la empaquetadura.

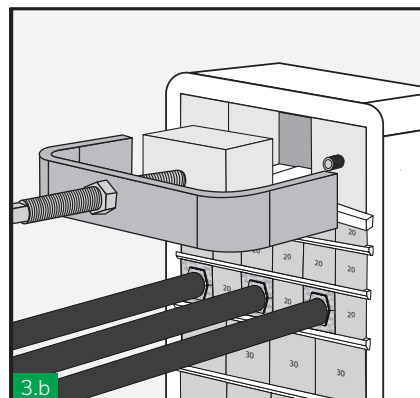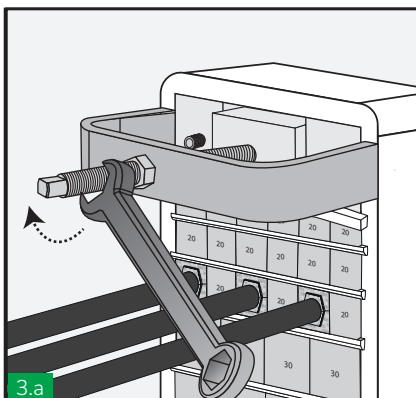

La tuerca del Puller se gira en el sentido de las agujas del reloj y el bloque central se extrae del ensamblaje.