



HTS

**SISTEMA DE SELLADO
PARA CABLES Y
TUBERÍAS**

INDICE CONTENIDO

SOBRE HTS.....	6	TACOS TREFOIL.....	73	DUCT SEAL.....	102
MARCOS MARINOS	17	TACOS DE INSERCIÓN ESPECIALES	73	HBRT	103
HMX	20	SISTEMA DE COMPRESIÓN	74	HBRST CABLE/TUBERÍA ÚNICO.....	104
HMOX	22	SISTEMA DE COMPRESIÓN DE ESQUINA	75	HBRST TREFOIL.....	105
HMFX	24	REDONDEADA.....	75	HBRST MULTICABLE/ TUBERÍA 4D	106
HMFBX.....	26	PLACAS DE SEPARACIÓN.....	77	DUCT TAPA	107
HMEX.....	28			CBP CASQUILLO.....	108
HMBX.....	30			DUCT SEAL.....	109
HMCX.....	32				
HMRX TB	34				
DIMENSIONES.....	36				
PERFORACIÓN.....	37				
MARCOS CIVILES	39	ACCESORIOS.....	79	SELLADO DE ARMARIOS H-DM	112
HCX	42	LUBRICANTE	80	H-DM	113
HCOX.....	44	HERRAMIENTA DE COMPRESIÓN	80	CSDM	115
HCLX.....	46	PULLER	80	TACOS PASACABLE DM	116
HCLOX.....	47	HERRAMIENTA DE SUJECIÓN.....	80	TACOS CIEGOS DM	117
DIMENSIONES.....	48	HERRAMIENTA DE FIJACIÓN PARA SOLDADURA	81	PLACAS DE SEPARACIÓN.....	117
PERFORACIÓN.....	49	SILICONA IGNÍFUGA	82		
MARCOS CIRCULARES	51	MASTIC	82	SELLADO DE ARMARIOS H-HC.....	119
HRTO	52	BACKING PLATE.....	83	PRODUCTOS EX.....	121
HRST	54	MOLDE DE POLIESTIRENO.....	83	HMS	124
HRST MULTIAGUJERO	56			APP	125
CASQUILLOS	58	SISTEMA DE SELLADO EMC.....	85	SERVICIO DE APOYO TÉCNICO	124
C	59	EMC	86		
CB.....	61	H-HC EMC	89		
CBO.....	63	TACOS PASACABLE.....	90		
CBC	65	TACOS CIEGOS	92		
CBT	67	SISTEMA DE COMPRESIÓN	93		
PIEZAS DE MONTAJE	69	PLACAS DE SEPARACIÓN.....	95		
TACOS PASACABLE.....	70	ACCESORIOS EMC.....	95		
GUÍAS DE ONDA.....	71	HRTO EMC.....	97		
TACOS CIEGOS.....	72	HRST EMC.....	99		

GUÍAS DE INSTALACIÓN.....	129
SISTEMA	
RECTANGULAR.....	130
SISTEMA HMCX.....	132
SISTEMA CIRCULAR	
HRTO/HRT	134
SISTEMA CIRCULAR	
HRST.....	136
SISTEMA CIRCULAR	
HRST MULTIAGUJERO	138
SISTEMA H-DM DE SELLADO PARA	
ARMARIOS	140
SISTEMA RECTANGULAR	
EMC.....	143
SISTEMA HMCX EMC.....	146
SISTEMA CIRCULAR	
HRTO/HRT EMC	149
HBRST	152
CBP	153
HERRAMIENTA DE COMPRESIÓN.....	154
HERRAMIENTA DE EXTRACCIÓN	155
HERRAMIENTA DE SUJECCIÓN.....	156
GUÍA INSTALACIÓN MARCOS CIVILES	
RECTANGULARES	157
GUÍA INSTALACIÓN CASQUILLOS CIVILES	162
CBT.....	166

GUÍA DE SOLDADURA	167
INSTRUCCIONES DE SOLDADURA	
ESTÁNDAR	167
INSTRUCCIONES DE SOLDADURA PARA	
CASQUILLOS.....	169
INSTRUCCIONES DE SOLDADURA HMFX	171
HMOX	173
PAUTAS PARA LA INSPECCIÓN DE INSTALACIONES	175
RECTANGULAR	
ESTÁNDAR	175
CIRCULAR HRTO/HRT	177
RECTANGULAR EMC.....	179
CIRCULAR EMC	
HRTO/HRT	181
CIRCULAR ESTÁNDAR	
HRST	183
CIRCULAR HRST	
MULTIAGUJERO	184
PLANTILLAS	186
RECTANGULAR ESTÁNDAR	
MARINO Y CIVIL.....	187
ESQUINAS REDONDEADAS	
HMCX.....	188
SELLADO DE	
ARMARIOS H-DM.....	189
SISTEMA CIRCULAR	
HRTO	190

SOBRE HTS

Fundada en 1985, HTS tiene una amplia experiencia en el desarrollo de productos, diseño de sistemas, fabricación, suministro e inspección.

La fabricación de nuestra gama de productos es 100% europea, y se realiza cumpliendo con los más altos estándares de calidad para cumplir con los exigentes requisitos de certificación de la industria. Garantizando la integridad del sellado del cable o la tubería a través de muros cortafuegos, cubiertas o mamparos.

Nuestros sistemas inhiben contra riesgos como pueden ser: incendios, humo, entrada de agua, gases tóxicos o ataque de roedores.

Los sistemas de sellado de **HTS** ofrecen alta rentabilidad, velocidad de montaje, flexibilidad y una capacidad total de inspección en la instalación, pudiendo utilizarse tanto en nuevas instalaciones como en instalaciones antiguas (aplicaciones de actualización).

Adquirida en 2005 por el Grupo Fernández Jove, cuenta con sede en el norte de España. HTS tiene un amplio alcance, contando con oficinas y distribuidores en todo el mundo.



El Grupo Fernández Jove ha construido una sólida reputación a nivel mundial gracias a la aplicación de nuestros valores fundamentales como empresa:


- Confianza ■ Flexibilidad ■ Excelencia ■ Trabajo en equipo
- Compromiso con el cliente ■ Innovación ■ Respeto

SAFETY SEALING SOLUTIONS

¿QUÉ ES UN SISTEMA DE SELLADO PARA CABLES?

Es un sistema para sellar cables y/o tuberías que pasan a través de una muro, suelo, cubierta o mamparo. El sistema HTS ofrece demostrada resistencia frente a:

- | | |
|-------------|----------------------|
| ■ Fuego | ■ Productos químicos |
| ■ EMC | ■ Explosión |
| ■ Agua | ■ Luz Ultravioleta |
| ■ Radiación | ■ Humo |
| ■ Gas | ■ Roedores |
| ■ Ruido | |

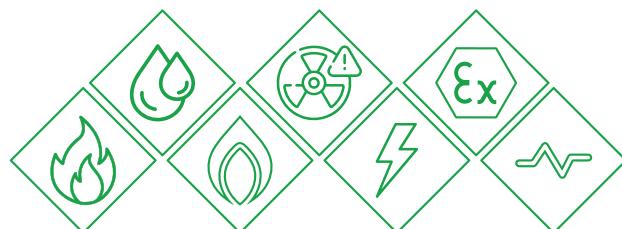

¿DÓNDE USAR EL SISTEMA DE SELLADO HTS?

El sistema de sellado HTS puede usarse en cualquier muro, suelo, cubierta o mamparo por el que pasen cables o tuberías. La integridad de la estructura y la de sus ocupantes puede estar expuesta a riesgos como incendios y humo, entrada de agua, gases tóxicos y ataques de roedores.

- | | | | | |
|---|---|-------------------------|-----------------------|----------------|
| ■ Construcción naval | ■ Plantas nucleares | ■ Equipos médicos | ■ Plataformas marinas | ■ Laboratorios |
| ■ Refinerías de petróleo y gas | ■ Agencias de defensa nacional | ■ Sistemas de túneles | ■ Telecomunicaciones | |
| ■ Buque de descarga de producción flotante (FPSO) | ■ Energías marinas renovables | ■ Centros de datos | | |
| ■ Laboratorios farmacéuticos | ■ Instalaciones de prueba de motores a reacción | ■ Industria ferroviaria | | |



¿POR QUÉ USAR EL SISTEMA DE SELLADO HTS?



- Mayor seguridad
- Velocidad de montaje
- Inspeccionabilidad total
- Rentabilidad
- Flexibilidad
- Calidad y certificaciones

CERTIFICACIONES Y PRUEBAS DEL PRODUCTO HTS

El sistema de sellado de HTS ha sido diseñado para satisfacer las rigurosas demandas de algunas de las áreas peligrosas más exigentes tanto en tierra como en el mar.

Los productos HTS han sido probados bajo los diferentes estándares internacionales especializados en: resistencia al fuego, apto para presión continua, resistente a explosiones, químicos, etc.

Además, HTS está certificado para entornos/aplicaciones específicas que requieren pruebas especializadas, entre las que se incluyen la resistencia a condiciones como Choque, Vibración, EMC, Radiación, Roedores, Aislamiento de sonido, etc.

El completo y riguroso régimen de pruebas que la compañía lleva a cabo, dan como resultado una amplia lista de informes y certificados emitidos por las sociedades de clasificación y organismos certificadores de todo el mundo.






VENTAJAS DE USAR EL SISTEMA HTS

■ Velocidad de instalación

Debido al diseño especial de los productos HTS, se reduce hasta en un 50% el tiempo de instalación e inspección, a diferencia de aquellos productos que requieran modificaciones in situ.

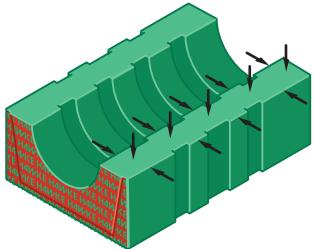

■ No necesitan modificaciones

La modificación de cualquier producto es un proceso que puede conducir a errores humanos. Cuando se utilizan tacos que deben modificarse, el instalador tiene que tomar la decisión correcta cada vez que modifique un taco pasacable.



En grandes proyectos en el que miles de tacos pasacable tienen que ser modificados, la posibilidad de que todos ellos se modifiquen correctamente es poco probable. El error en la modificación de cualquier taco dará como resultado una falsa integridad de la instalación, quedando completamente anulada la protección contra gas, agua y fuego.



Con los productos HTS, el proceso de instalación se simplifica: seleccione un taco pasacable del rango a usar e instálese inmediatamente en el cable correspondiente. Esta velocidad de instalación que HTS ofrece reduce drásticamente los costes en mano de obra en comparación con otros productos del mercado.

Además, el sistema exclusivo de HTS de codificación por colores elimina las dudas de una correcta instalación, al tener confirmación visual de que se seleccionan e instalan las dos mitades correctas del taco en cada cable.

■ Rango de tacos pasacable

Cada taco pasacable se fabrica incorporando cinco puntos de sellado y cuatro puntos de ajuste a lo largo de las caras internas, los cuales se adaptan en el proceso de sellado.



Esto da como resultado una tolerancia de hasta 4 mm en el diámetro del cable/tubería usando el mismo taco, sin la necesidad de ninguna modificación.



Los cinco puntos de sellado del sistema HTS también permiten el correcto sellado de cables/tuberías aun cuando su forma o diámetro sea irregular. Los elementos para sellar no tienen que ser completamente circulares para poder sellarse con nuestros Tacos Pasacable.




■ Empaquetadura de tres piezas

Con la exclusiva empaquetadura en tres piezas de HTS y la herramienta de compresión, terminar el sellado de un sistema de cables es muy rápido y sencillo.

La herramienta de compresión garantiza que siempre haya espacio para insertar la empaquetadura final, y esta, con su diseño especial en tres piezas permite ser insertada sin quitar la herramienta y por lo tanto, sin eliminar la presión en el sistema. Esta característica facilita la instalación y ayuda a reducir el tiempo de instalación.

Además, los pinos de acero integrados en ambos lados de la empaquetadura, junto con la placa de compresión, aseguran que se aplique el nivel correcto de compresión a cada instalación.

Esta correcta compresión solo se logra mediante el uso de nuestra herramienta de compresión exclusiva. El sistema de compresión es reutilizable, ya que se puede quitar fácilmente con nuestra herramienta de Extracción (Puller).

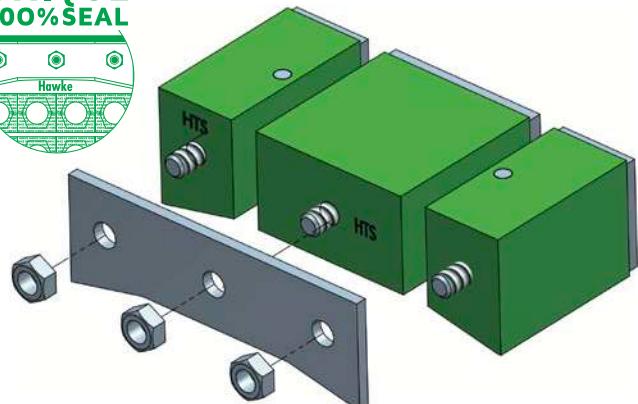

■ Inspeccionabilidad total

Las mitades individuales de cada taco pasacable están claramente codificadas con nuestro **código de colores** y también muestran el rango de diámetro máximo y mínimo que debe tener el cable/tubería para ser correctamente sellado.

El código de colores permite al instalador una clara identificación del tamaño de cada taco pasacable que debe ser usado en la instalación, y así asegurar que se corresponde con el diámetro del cable o la tubería sellada. Sin el código de colores, es extremadamente difícil inspeccionar/verificar que el sistema esté correctamente instalado.



INSTALACIÓN INCORRECTA

Sin el código de colores es imposible detectar una incorrecta instalación.



INSTALACIÓN INCORRECTA

Cuando las mitades codificadas con colores de los tacos pasacable no coinciden, se identifican las zonas que no se han instalado correctamente.

■ Sin material de desecho

Debido a que nuestros Tacos Tolerantes Pasacable no necesitan ser modificados in situ, no hay material de desecho.

Esto significa que se eliminan los peligros potenciales y los costes asociados con la eliminación de productos de desecho.



SISTEMA DE SELLADO RECTANGULAR ESTÁNDAR

Los sistemas de sellado HTS para aplicación marina o civil, brindan protección en cualquier muro, suelo, cubierta o mamparo por el que pasen cables o tuberías.

El sistema de sellado HTS mantendrá la integridad de la estructura, la cual está expuesta a riesgos tales como; incendio, humo, entrada de agua, gases tóxicos y ataque de parásitos.



Marco

Fabricados en acero, acero inoxidable o aluminio, también bajo demanda pueden fabricarse con otros materiales; los marcos HTS son fabricados y terminados con la más alta calidad.

Los marcos HTS pueden instalarse encastrados en muros, atornillados a un muro o soldados a una estructura metálica.

Sistema de compresión

Es el elemento final en la instalación del sistema, el sistema de compresión se inserta en la parte superior de la abertura.

El sistema de compresión se utiliza para aplicar y distribuir la compresión en todo el sistema de sellado.

Placas de separación

Cada fila de tacos está sujetada por una placa de separación. Debe haber una placa de separación entre cada fila de tacos para mantener la correcta distribución de la presión en el sistema.

Tacos ciegos

Hechos del mismo material que nuestros tacos pasacable, los tacos ciegos también vienen en el mismo rango de tamaño modular.

Los tacos ciegos se usan para cubrir el espacio no utilizado por cables/tuberías dentro del marco. Esto permite tener espacio para cualquier modificación futura.

Tacos pasacable

Fabricados en polímero elastómero intumesciente, libre de halógenos.

Cada taco acepta un rango diferente de diámetros para cable/tubería sin la necesidad de realizar modificaciones, lo que permite cubrir una amplia gama de tamaños estándar con una pequeña cantidad de tacos pasacable.

El código de color inspeccionable único de HTS muestra que se seleccionan los tamaños de tacos correctos, evitando errores de instalación y permitiendo una fácil inspección.

SISTEMA DE SELLADO CIRCULAR ESTÁNDAR

Los sistemas circulares de HTS sellan eficazmente los cables y tuberías que pasan a través de aberturas circulares, ofreciendo protección contra los mismos peligros que los marcos rectangulares.

El sellado se produce apretando los tornillos de compresión que expanden radialmente el sistema, lo que provoca que se ejerza presión contra la parte interna del casquillo/abertura y selle los elementos interiores, tacos o tuberías.


Los sistemas de sellado circular se instalan dentro de los casquillos. El HRTO (con tacos, para varios cables/tuberías) y HRST (sin tacos, para cables/tuberías individuales).

HRST

Fabricados en polímero elastómero intumesciente, libre de halógenos y junto con placas de metal. El sellado se produce apretando los tornillos de compresión que expanden radialmente el sistema.

Esto aplica presión a las caras externas e internas del marco, creando un sellado efectivo del cable o tubería en el interior.

Los marcos HRST se utilizan para sellar cables individuales o tuberías. No se necesitan tacos ni placas de separación para la instalación. Cada marco HRST tiene un amplio rango de sellado sin la necesidad de realizar modificaciones in situ.

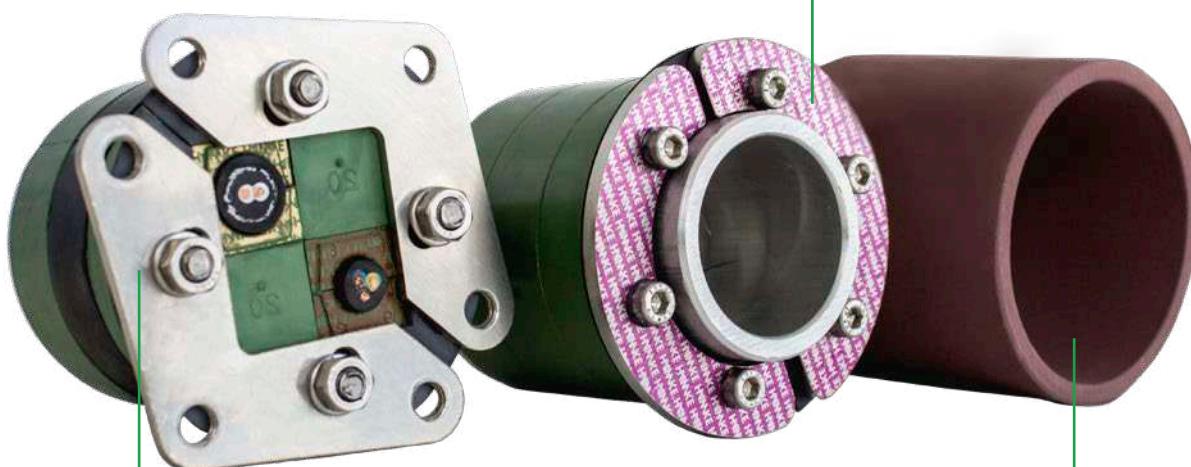

HRTO

Fabricados en polímero elastómero intumesciente, libre de halógenos y junto con placas de metal. El sellado se produce apretando los tornillos de compresión que expanden radialmente el sistema. Esto aplica presión a las caras externas e internas del marco, creando un efectivo sellado de los tacos y elementos internos.

Los marcos HRTO se utilizan normalmente para el sellado de múltiples cables o tuberías. Se necesitan tacos pasacable y tacos ciegos para sellar correctamente el marco.

No se necesitan placas de separación en las instalaciones de HRTO.

Casquillos

Fabricados en acero, acero inoxidable o aluminio; los casquillos HTS están fabricados y terminados con la más alta calidad.

Los casquillos HTS se pueden encastrar en muros de cemento, atornillar a un muro o soldar a una estructura metálica.

SISTEMA DE SELLADO RECTANGULAR ESTÁNDAR

Además de actuar como barrera contra fuego, agua y gas (igual que en los sistemas estándar), el sistema de sellado multicable EMC (EMC MCT's) elimina las señales aéreas y las interferencias/ruido del cable.

Estas señales no pueden pasar a través de nuestro sistema MCT-EMC, en su lugar se derivan a tierra.

Esta característica es esencial para asegurar la integridad de los equipos sensibles y los sistemas de comunicación marinos y civiles.

La pintura de plata conductora junto con la cinta de cobre proporciona una alta conductividad desde el aislamiento del cable y la superficie del tajo hasta el marco y, el marco al estar fabricado en aluminio o acero inoxidable permite la conductividad del tajo a tierra.



Marco

Fabricado en acero inoxidable o aluminio, los marcos HTS son fabricados y acabados con la más alta calidad. Estos marcos HTS permiten la conductividad de los tacos a tierra con la completa protección EMI.

Sistema de compresión

El elemento final para la instalación del sistema, el sistema de compresión, que se inserta en la parte superior de la abertura. El sistema de compresión se usa para aplicar y distribuir la compresión en todo el sistema.

Placas de separación

Cada fila de tacos va sujetada y alineada gracias a las placas de separación. Debe de haber una placa de separación entre cada fila de tajo, tiene que estar siempre en contacto con al menos un lado del tajo, para mantener la correcta distribución de la presión del sistema.

Tacos pasacable

Fabricados en elastómero intumesciente retardante de fuego, pintados con una capa de pintura de plata conductora y envueltos en cinta de cobre; Los tacos HF de EMC proporcionan un excelente blindaje y protección EMC, junto con los requerimientos estándar para tacos HF contra el agua, el fuego, etc.

Tacos ciegos

Hechos del mismo material que nuestros tacos pasacable, los tacos ciegos también vienen en el mismo rango de tamaño modular.

Los tacos ciegos se usan para cubrir el espacio no utilizado por cables/tuberías dentro del marco. Esto permite espacio para cualquier modificación futura.

Los tacos ciegos de EMC están recubiertos con una pintura de plata altamente conductora para capturar cualquier ruido eléctrico en el aire.

Cada tajo se adapta a un rango de diámetros de cable / tubería sin la necesidad de realizar modificaciones, lo que permite cubrir un amplio rango de tamaños estándar con una pequeña cantidad de tacos.

SISTEMA DE SELLADO CIRCULAR ESTÁNDAR

El sistema de sellado HTS para armarios eléctricos brinda protección IP a las entradas de cables situadas en un armario/caja eléctrica, evitando así que el agua y el polvo penetren en él, protegiendo el equipamiento interior.

Su diseño modular permite realizar modificaciones, exactamente como en las instalaciones estándar. El uso del H-DM es una alternativa más fácil y rápida que el uso de entradas de cable convencionales.



Marco

Marco de aluminio, fabricado y acabado con la más alta calidad. Los marcos HTS para sistemas de sellado de armarios eléctricos están diseñados para ser atornillados.

Sistema de compresión

El elemento final para la instalación del sistema, el sistema de compresión, que se inserta en la parte superior de la abertura.

El sistema de compresión se usa para aplicar y distribuir la compresión en todo el sistema.

La empaquetadura aplica presión para sellar el sistema sin la necesidad de una placa de compresión o, el uso de una herramienta de compresión.

Placas de separación

Cada fila de tacos va sujetada y alineada gracias a las placas de separación.

Debe de haber una placa de separación entre cada fila de tacos, tiene que estar siempre en contacto con al menos un lado del taco, para mantener la correcta distribución de la presión en el sistema.

Tacos ciegos

Hechos del mismo material que nuestros tacos pasacable, los tacos ciegos también vienen en el mismo rango de tamaño modular.


Los tacos ciegos se usan para cubrir el espacio no utilizado por cables/tuberías dentro del marco. Esto permite espacio para cualquier modificación futura.

Tacos pasacable

Fabricados en polímero elastómero, libre de halógenos. Cada taco acepta un rango diferente de diámetros para cable/tubería sin la necesidad de realizar modificaciones, lo que permite cubrir una amplia gama de tamaños estándar con una pequeña cantidad de tacos pasacable.

El sistema inspeccionable de código de color de HTS es único, este código de color muestra que los tamaños de los tacos seleccionados son correctos, evitando así errores en la instalación y permitiendo una rápida inspección.



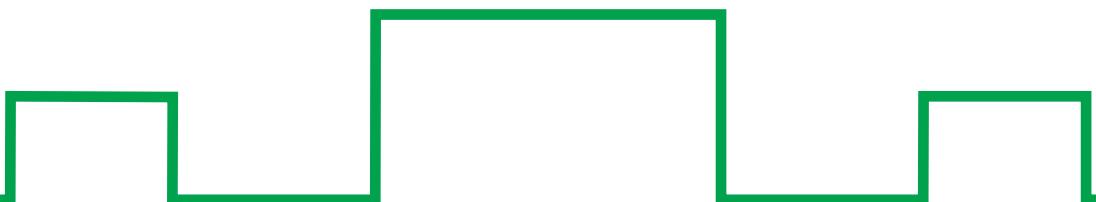

MARCOS
MARINOS

MARCOS MARINOS



Para aplicaciones estándar, soldados a una cubierta o mamparo precortado - **HMX**



Marco marino con brida de 60 mm para soldar a un mamparo o cubierta - **HMFX**



Marco de esquinas redondeadas para reducir el riesgo de grietas cuando existe una situación de tensión en las esquinas del marco - **HMCX**



Para aplicaciones en áreas de alta tensión se añaden al final piezas con esquinas redondeadas al marco estándar HMX - **HMRX TB**






Marco doble rectangular para su uso en aplicaciones con mayores niveles de presión y resistencia al fuego. HMBX es un marco doble diseñado para sellarse por ambos lados - **HMBX**



Marco HMX con extremo extraíble para ser instalado alrededor de cables/tuberías existentes - **HMOX**

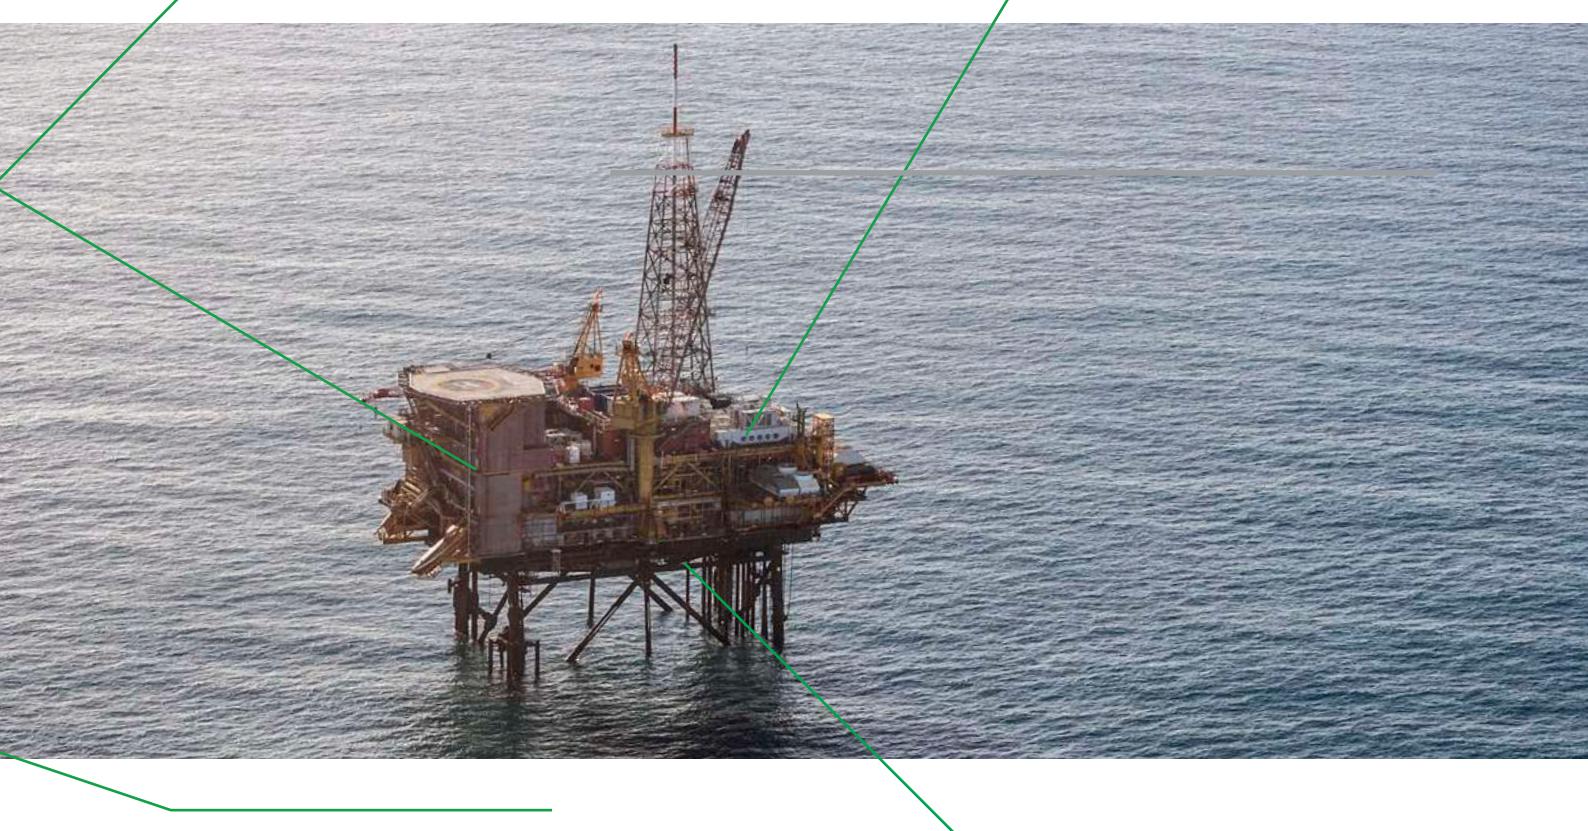

Marco marino con brida de 60 mm para ser atornillado a un mamparo metálico o cubierta - **HMFBX**



Marco estándar HMX extendido usando un collar soldado. Para uso en mamparos corrugados o para elevar el marco por encima del nivel de la cubierta - **HMEX**




HMX Marco

Marco rectangular para aplicaciones marinas.
Fabricado en acero de 10 mm de espesor.

CARACTERÍSTICAS

- Disponible en cuatro tamaños estándar con 120 mm de ancho (interno), 2, 4, 6, 8 y en cuatro tamaños estándar de 60mm de ancho (interno), 1,3,5,7. Los marcos múltiples están disponibles como combinación de dos o más aberturas dispuestas horizontalmente, verticalmente o ambas combinadas(*) .
- Diseñado para ser soldado a un mamparo o cubierta.
- Materiales: Acero, acero inoxidable. Aluminio y otros materiales bajo demanda.
- Para sellarse con tacos estándar, tacos EMC HF, Sistema de compresión y accesorios.
- Versión Ex disponible bajo pedido.

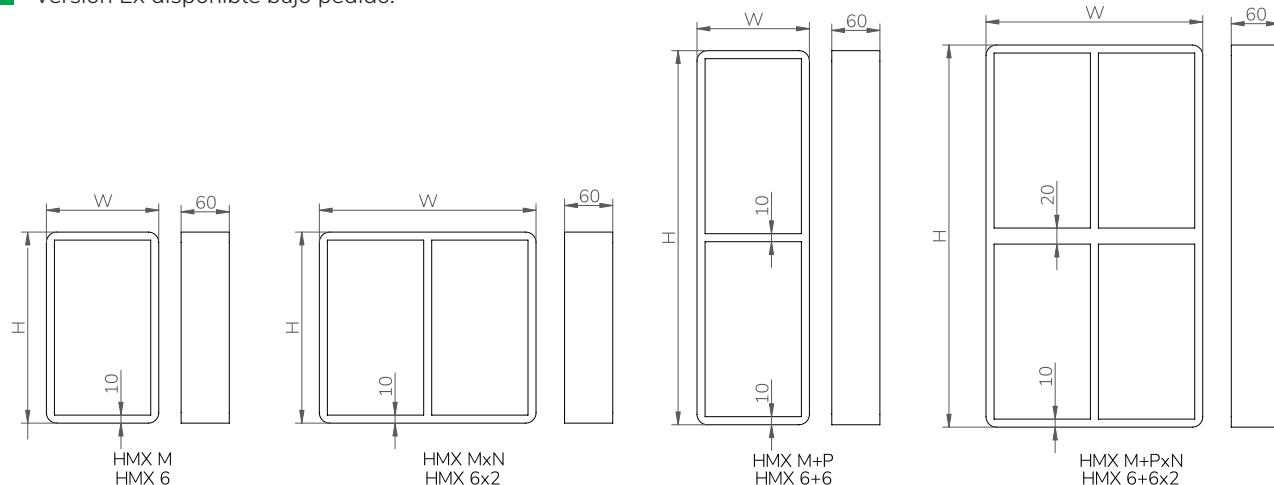

* Designación del Marco: M = tamaño fila 1; P = tamaño fila 2; N = número de columnas.

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES EXTERNAS (mm)		PESO (Kg)	
	W	H	Acero	Acero Inoxidable
HMX 1	80	121	1,6	1,6
HMX 2	140	121	2,2	2,3
HMX 2x2	271	121	3,9	4,0
HMX 2x3	401	121	5,6	5,7
HMX 2x4	531	121	7,3	7,5
HMX 2x5	662	121	9,0	9,2
HMX 2x6	792	121	10,7	11,0
HMX 3	80	179,5	2,2	2,3
HMX 4	140	179,5	2,7	2,8
HMX 4x2	271	179,5	4,7	4,8
HMX 4x3	401	179,5	6,7	6,9
HMX 4x4	531	179,5	8,7	8,9
HMX 4x5	662	179,5	10,6	10,9
HMX 4x6	792	179,5	12,6	12,9

*Todas las dimensiones son valores nominales

HMX Marco

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES EXTERNAS (mm)		PESO (Kg)	
	W	H	Acero	Acero Inoxidable
HMX 4+4	140	349	4,9	5,0
HMX 4+4x2	271	359	9,5	9,7
HMX 4+4x3	401	359	13,4	13,7
HMX 4+4x4	531	359	17,4	17,8
HMX 4+4x5	662	359	21,3	21,8
HMX 4+4x6	792	359	25,3	25,9
HMX 5	80	238	2,7	2,8
HMX 6	140	238	3,3	3,4
HMX 6x2	271	238	5,5	5,6
HMX 6x3	401	238	7,8	8,0
HMX 6x4	531	238	10,0	10,2
HMX 6x5	662	238	12,3	12,6
HMX 6x6	792	238	14,5	14,9
HMX 6+6	140	466	6,0	6,1
HMX 6+6x2	271	476	11,2	11,5
HMX 6+6x3	401	476	15,6	16,0
HMX 6+6x4	531	476	20,1	20,6
HMX 6+6x5	662	476	24,6	25,2
HMX 6+6x6	792	476	29,1	29,8
HMX 7	80	296,5	3,3	3,4
HMX 8	140	296,5	3,8	3,9
HMX 8x2	271	296,5	6,4	6,6
HMX 8x3	401	296,5	8,9	9,1
HMX 8x4	531	296,5	11,4	11,7
HMX 8x5	662	296,5	13,9	14,2
HMX 8x6	792	296,5	16,5	16,9
HMX 8+8	140	583	7,1	7,3
HMX 8+8x2	271	593	12,8	13,1
HMX 8+8x3	401	593	17,8	18,2
HMX 8+8x4	531	593	22,9	23,5
HMX 8+8x5	662	593	27,9	28,6
HMX 8+8x6	792	593	33,0	33,8

*Para otros tamaños o combinaciones de marcos que no estén presentes aquí, comuníquese con el departamento de ventas.

*Todas las dimensiones son valores nominales



→ Referencias de instalación


	pág.
Ver piezas de montaje	69
Ver accesorios	79
Ver guía instalación	129
Ver guía soldadura	167
Ver guía inspección	175

HMOX Marco

Marco rectangular para aplicaciones marinas con extremo extraíble que permite instalarlo alrededor de cables o tuberías existentes.

CARACTERÍSTICAS

- Disponible en cuatro tamaños estándar con 120 mm de ancho (interno), 2, 4, 6, 8 y en cuatro tamaños estándar de 60mm de ancho (interno), 1,3,5,7. Los marcos múltiples están disponibles como combinación de dos o más aberturas dispuestas horizontalmente, verticalmente o ambas combinadas (*).
- Diseñado para ser soldado a un mamparo o cubierta.
- Materiales: Acero, acero inoxidable. (Otros materiales bajo demanda).
- Para sellarse con tacos estándar, tacos EMC HF, Sistema de compresión y accesorios.
- Versión Ex disponible bajo pedido.

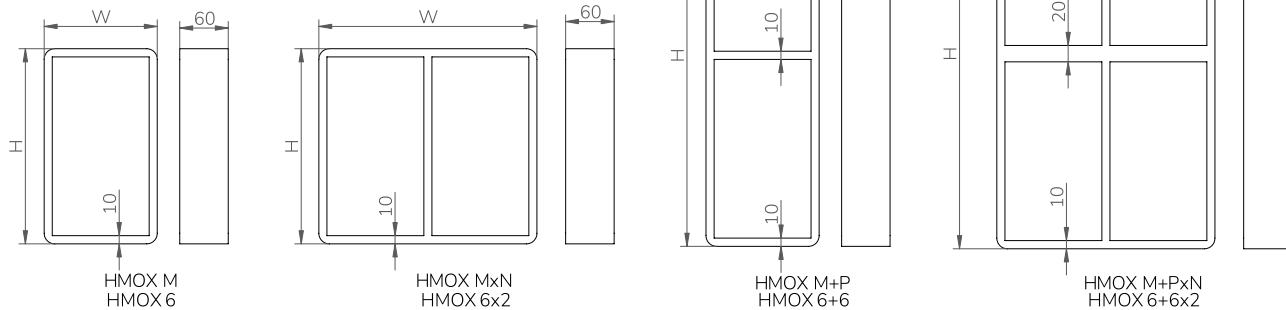

* Designación del Marco: M = tamaño fila 1; P = tamaño fila 2; N = número de columnas.

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES EXTERNAS (mm)		PESO (Kg)	
	W	H	Acero	Acero Inoxidable
HMOX 2	140	121	2,2	2,3
HMOX 2x2	271	121	3,9	4,0
HMOX 2x3	401	121	5,6	5,7
HMOX 2x4	531	121	7,3	7,5
HMOX 2x5	662	121	9,0	9,2
HMOX 2x6	792	121	10,7	11,0
HMOX 4	140	179,5	2,7	2,8
HMOX 4x2	271	179,5	4,7	4,8
HMOX 4x3	401	179,5	6,7	6,9
HMOX 4x4	531	179,5	8,7	8,9
HMOX 4x5	662	179,5	10,6	10,9
HMOX 4x6	792	179,5	12,6	12,9

*Todas las dimensiones son valores nominales


HMOX Marco

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES EXTERNAS (mm)		PESO (Kg)	
	W	H	Acero	Acero Inoxidable
HMOX 4+4	140	349	4,9	5,0
HMOX 4+4x2	271	359	9,5	9,7
HMOX 4+4x3	401	359	13,4	13,7
HMOX 4+4x4	531	359	17,4	17,8
HMOX 4+4x5	662	359	21,3	21,8
HMOX 4+4x6	792	359	25,3	25,9
HMOX 6	140	238	3,3	3,4
HMOX 6x2	271	238	5,5	5,6
HMOX 6x3	401	238	7,8	8,0
HMOX 6x4	531	238	10,0	10,2
HMOX 6x5	662	238	12,3	12,6
HMOX 6x6	792	238	14,5	14,9
HMOX 6+6	140	466	6,0	6,1
HMOX 6+6x2	271	476	11,2	11,5
HMOX 6+6x3	401	476	15,6	16,0
HMOX 6+6x4	531	476	20,1	20,6
HMOX 6+6x5	662	476	24,6	25,2
HMOX 6+6x6	792	476	29,1	29,8
HMOX 8	140	296,5	3,8	3,9
HMOX 8x2	271	296,5	6,4	6,6
HMOX 8x3	401	296,5	8,9	9,1
HMOX 8x4	531	296,5	11,4	11,7
HMOX 8x5	662	296,5	13,9	14,2
HMOX 8x6	792	296,5	16,5	16,9
HMOX 8+8	140	583	7,1	7,3
HMOX 8+8x2	271	593	12,8	13,1
HMOX 8+8x3	401	593	17,8	18,2
HMOX 8+8x4	531	593	22,9	23,5
HMOX 8+8x5	662	593	27,9	28,6
HMOX 8+8x6	792	593	33,0	33,8

*Para otros tamaños o combinaciones de marcos que no estén presentes aquí, comuníquese con el departamento de ventas.

*Todas las dimensiones son valores nominales

→ Área de sellado

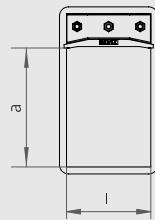

TAMAÑO	ÁREA DE SELLADO (wxh)
2	120x60
4	120x120
6	120x180
8	120x240

→ Referencias de instalación


	pág.
Ver piezas de montaje	69
Ver accesorios	79
Ver guía instalación	129
Ver guía soldadura	173
Ver guía inspección	175

HMFX Marco

Marco rectangular con brida para aplicaciones marinas.
Fabricado en acero de 10 mm de espesor y con brida de 60 mm.

CARACTERÍSTICAS

- Disponible en cuatro tamaños estándar con 120 mm de ancho (interno), 2, 4, 6, 8 y en cuatro tamaños estándar de 60mm de ancho (interno), 1,3,5,7. Los marcos múltiples están disponibles como combinación de dos o más aberturas dispuestas horizontalmente, verticalmente o ambas combinadas.(*)
- Diseñado para ser soldado a un mamparo o cubierta.
- Materiales: Acero, acero inoxidable. Aluminio y otros materiales bajo demanda.
- Para sellarse con tacos estándar, tacos EMC HF, Sistema de compresión y accesorios.
- Versión Ex disponible bajo pedido.

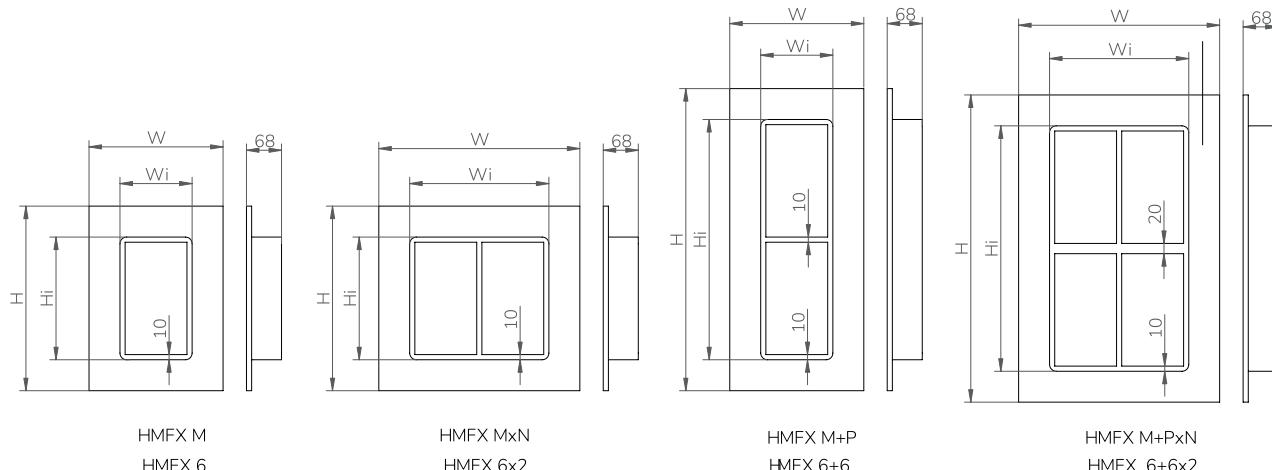

* Designación del Marco: M = tamaño fila 1; P = tamaño fila 2; N = número de columnas.

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES EXTERNAS (mm)				PESO (Kg)	
	W	H	Wi	Hi	Acero	Acero Inoxidable
HMFX 2	260	241	140	121	5,9	6,0
HMFX 2x2	391	241	271	121	8,7	8,9
HMFX 2x3	521	241	401	121	11,6	11,9
HMFX 2x4	651	241	531	121	14,5	14,9
HMFX 2x5	782	241	662	121	17,5	17,9
HMFX 2x6	912	241	792	121	20,4	20,9
HMFX 4	260	299,5	140	179,5	6,9	7,1
HMFX 4x2	391	299,5	271	179,5	10,1	10,3
HMFX 4x3	521	299,5	401	179,5	13,3	13,6
HMFX 4x4	651	299,5	531	179,5	16,5	16,9
HMFX 4x5	782	299,5	662	179,5	19,7	20,2
HMFX 4x6	912	299,5	792	179,5	22,9	23,4

*Todas las dimensiones son valores nominales


HMFX Marco

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES EXTERNAS (mm)				PESO (Kg)	
	W	H	Wi	Hi	Acero	Acero Inoxidable
HMFX 4+4	260	469	140	349	10,6	10,9
HMFX 4+4x2	391	479	271	359	16,6	17,0
HMFX 4+4x3	521	479	401	359	21,7	22,3
HMFX 4+4x4	651	479	531	359	26,9	27,6
HMFX 4+4x5	782	479	662	359	32,1	32,8
HMFX 4+4x6	912	479	792	359	37,2	38,1
HMFX 6	260	358	140	238	8,0	8,2
HMFX 6x2	391	358	271	238	11,5	11,7
HMFX 6x3	521	358	401	238	14,9	15,3
HMFX 6x4	651	358	531	238	18,4	18,9
HMFX 6x5	782	358	662	238	21,9	22,4
HMFX 6x6	912	358	792	238	25,3	26,0
HMFX 6+6	260	586	140	466	12,8	13,2
HMFX 6+6x2	391	596	271	476	19,3	19,8
HMFX 6+6x3	521	596	401	476	25,0	25,6
HMFX 6+6x4	651	596	531	476	30,7	31,5
HMFX 6+6x5	782	596	662	476	36,5	37,4
HMFX 6+6x6	912	596	792	476	42,2	43,2
HMFX 8	260	416,5	140	296,5	9,1	9,3
HMFX 8x2	391	416,5	271	296,5	12,8	13,1
HMFX 8x3	521	416,5	401	296,5	16,6	17,0
HMFX 8x4	651	416,5	531	296,5	20,3	20,8
HMFX 8x5	782	416,5	662	296,5	24,1	24,7
HMFX 8x6	912	416,5	792	296,5	27,8	28,5
HMFX 8+8	260	703	140	583	15,0	15,4
HMFX 8+8x2	391	713	271	593	22,1	22,6
HMFX 8+8x3	521	713	401	593	28,3	29,0
HMFX 8+8x4	651	713	531	593	34,6	35,4
HMFX 8+8x5	782	713	662	593	40,9	41,9
HMFX 8+8x6	912	713	792	593	47,1	48,3

*Para otros tamaños o combinaciones de marcos que no estén presentes aquí, comuníquese con el departamento de ventas.

*Todas las dimensiones son valores nominales

→ Área de sellado

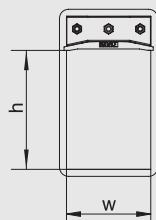

TAMAÑO	ÁREA DE SELLADO (wxh)
2	120x60
4	120x120
6	120x180
8	120x240

→ Referencias de instalación


pág.
Ver piezas de montaje 69
Ver accesorios 79
Ver guía de instalación 129
Ver guía soldadura 171
Ver guía inspección 175

HMFBX Marco

Marco rectangular con brida perforada para aplicaciones marinas. Fabricado en acero de 10 mm de espesor y con brida de 60 mm.

CARACTERÍSTICAS

- Disponible en cuatro tamaños estándar con 120 mm de ancho (interno), 2, 4, 6, 8. Los marcos múltiples están disponibles como combinación de dos o más aberturas dispuestas horizontalmente, verticalmente o ambas combinadas. (*).
- Diseñado para ser atornillado a un mamparo o cubierta.
- Materiales: Acero, acero inoxidable. Otros materiales bajo demanda.
- Para sellarse con tacos estándar, tacos EMC HF, Sistema de compresión y accesorios.
- Versión Ex disponible bajo pedido.

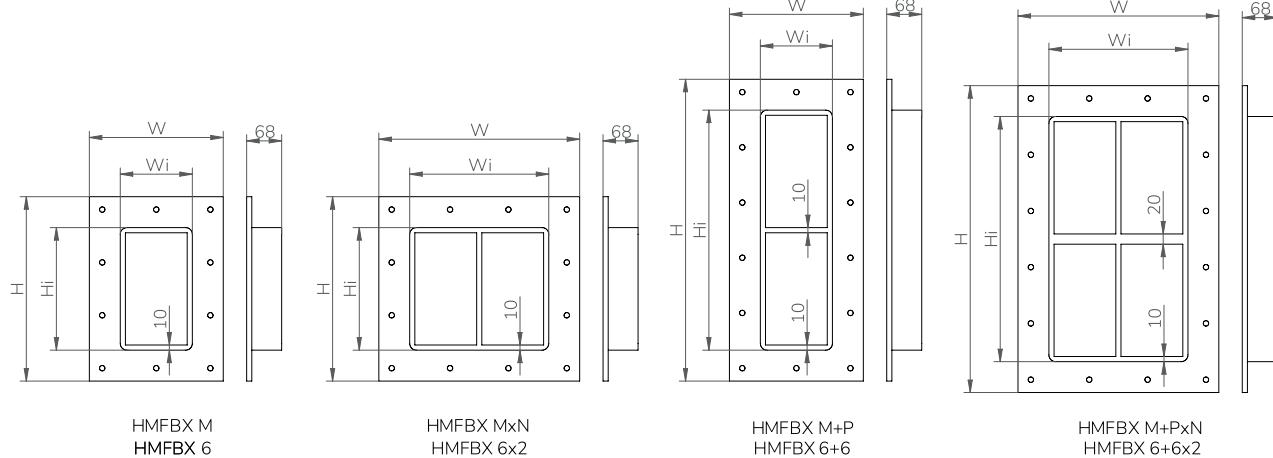

* Designación del Marco: M = tamaño fila 1; P = tamaño fila 2; N = número de columnas.

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES EXTERNAS(mm)				DISTANCIA DEL AGUJERO (MM)		PESO(Kg)	
	W	H	Wi	Hi	X	Y	Acero	Acero Inoxidable
HMFBX 2	260	241	140	121	105	96	5,9	6,0
HMFBX 2x2	391	241	271	121	113	96	8,7	8,9
HMFBX 2x3	521	241	401	121	94	96	11,6	11,9
HMFBX 2x4	651	241	531	121	100	96	14,5	14,9
HMFBX 2x5	782	241	662	121	91	96	17,5	17,9
HMFBX 2x6	912	241	792	121	96	96	20,4	20,9
HMFBX 4	260	299,5	140	179,5	105	83	6,9	7,1
HMFBX 4x2	391	299,5	271	179,5	113	83	10,1	10,3
HMFBX 4x3	521	299,5	401	179,5	94	83	13,3	13,6
HMFBX 4x4	651	299,5	531	179,5	100	83	16,5	16,9
HMFBX 4x5	782	299,5	662	179,5	91	83	19,7	20,2
HMFBX 4x6	912	299,5	792	179,5	96	83	22,9	23,4

*Todas las dimensiones son valores nominales


HMFBX Marco

DESCRIPCIÓN	EXTERNAL DIMENSIONS (mm)				DISTANCIA DEL AGUJERO (MM)		PESO (Kg)	
	W	H	Wi	Hi	X	Y	Acero	Acero Inoxidable
HMFBX 4+4	260	469	140	349	105	105	10,6	10,9
HMFBX 4+4x2	391	479	271	359	113	107	16,6	17,0
HMFBX 4+4x3	521	479	401	359	118	107	21,7	22,3
HMFBX 4+4x4	651	479	531	359	100	107	26,9	27,6
HMFBX 4+4x5	782	479	662	359	104	107	32,1	32,8
HMFBX 4+4x6	912	479	792	359	108	107	37,2	38,1
HMFBX 6	260	358	140	238	105	103	8,0	8,2
HMFBX 6x2	391	358	271	238	113	103	11,5	11,7
HMFBX 6x3	521	358	401	238	94	103	14,9	15,3
HMFBX 6x4	651	358	531	238	100	103	18,4	18,9
HMFBX 6x5	782	358	662	238	91	103	21,9	22,4
HMFBX 6x6	912	358	792	238	96	103	25,3	26,0
HMFBX 6+6	260	586	140	466	105	107	12,8	13,2
HMFBX 6+6x2	391	596	271	476	113	109	19,3	19,8
HMFBX 6+6x3	521	596	401	476	118	109	25,0	25,0
HMFBX 6+6x4	651	596	531	476	100	109	30,7	31,5
HMFBX 6+6x5	782	596	662	476	104	109	36,5	37,4
HMFBX 6+6x6	912	596	792	476	108	109	42,2	43,2
HMFBX 8	260	416,5	140	296,5	105	92	9,1	9,3
HMFBX 8x2	391	416,5	271	296,5	113	92	12,8	13,1
HMFBX 8x3	521	416,5	401	296,5	94	92	16,6	17,0
HMFBX 8x4	651	416,5	531	296,5	100	92	20,3	20,8
HMFBX 8x5	782	416,5	662	296,5	91	92	24,1	24,7
HMFBX 8x6	912	416,5	792	296,5	96	92	27,8	28,5
HMFBX 8+8	260	703	140	583	105	109	15,0	15,4
HMFBX 8+8x2	391	713	271	593	113	111	22,1	22,6
HMFBX 8+8x3	521	713	401	593	118	111	28,3	29,0
HMFBX 8+8x4	651	713	531	593	100	111	34,6	35,4
HMFBX 8+8x5	782	713	662	593	104	111	40,9	41,9
HMFBX 8+8x6	912	713	792	593	108	111	47,1	48,3

*Para otros tamaños o combinaciones de marcos que no estén presentes aquí, comuníquese con el departamento de ventas.

*Todas las dimensiones son valores nominales

→ Área de sellado

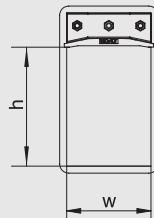

TAMAÑO	ÁREA DE SELLADO (wxh)
2	120x60
4	120x120
6	120x180
8	120x240

→ Referencias de instalación


	pág.
Ver piezas de montaje	69
Ver accesorios	79
Ver guía instalación	129
Ver guía inspección	175

HMEX Marco

Marco rectangular estándar HMX extendido usando una brida soldada de 10 mm de espesor. Para su uso en mamparos corrugados o para elevar el marco sobre el nivel de la cubierta.

CARACTERÍSTICAS

- Disponible en cuatro tamaños estándar con 120 mm de ancho (interno), 2, 4, 6, 8. Los marcos múltiples están disponibles como combinación de dos o más aberturas dispuestas horizontalmente, verticalmente o ambas combinadas (*).
- Diseñado para ser soldado a un mamparo o cubierta.
- Materiales: Acero, acero inoxidable. Otros materiales bajo demanda.
- Para sellarse con tacos estándar, tacos EMC HF, Sistema de compresión y accesorios.
- Versión Ex disponible bajo pedido.

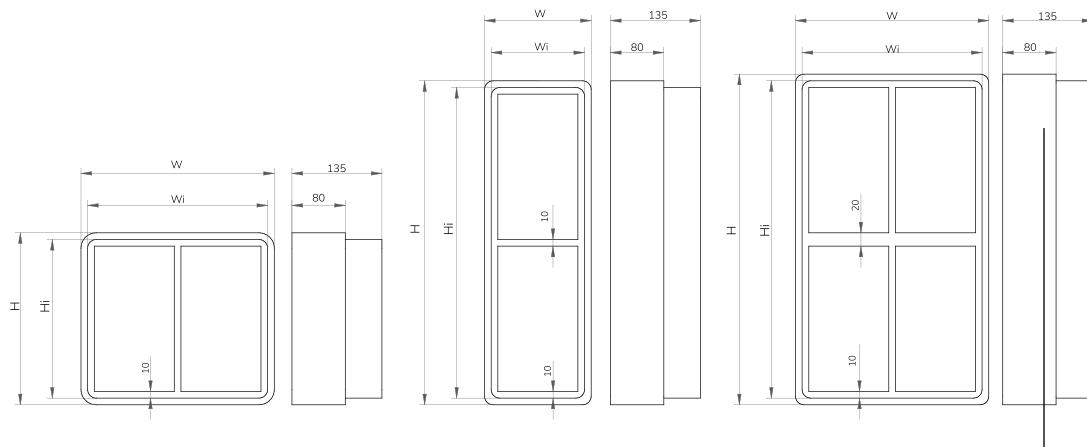

HMEX MxN
HMEX 6x2

HMEX M+P
HMEX 6+6

HMEX M+PxN
HMEX 6+6x2

* Designación del Marco: M = tamaño fila 1; P = tamaño fila 2; N = número de columnas.

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES EXTERNAS (mm)				PESO (Kg)	
	W	H	Wi	Hi	Acero	Acero Inoxidable
HMEX 2	160	141	140	121	5,5	5,7
HMEX 2x2	291	141	271	121	8,9	9,1
HMEX 2x3	421	141	401	121	12,2	12,5
HMEX 2x4	551	141	531	121	15,5	15,9
HMEX 2x5	682	141	662	121	18,8	19,3
HMEX 2x6	812	141	792	121	22,2	22,7
HMEX 4	160	199,5	140	179,5	6,8	7,0
HMEX 4x2	291	199,5	271	179,5	10,4	10,7
HMEX 4x3	421	199,5	401	179,5	14,0	14,4
HMEX 4x4	551	199,5	531	179,5	17,6	18,0
HMEX 4x5	682	199,5	662	179,5	21,2	21,7
HMEX 4x6	812	199,5	792	179,5	24,8	25,4

*Todas las dimensiones son valores nominales


HMEX Marco

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES EXTERNAS (mm)				PESO (Kg)	
	W	H	Wi	Hi	Acero	Acero Inoxidable
HMEX 4+4	160	369	140	349	11,3	11,6
HMEX 4+4x2	291	379	271	359	17,6	18,1
HMEX 4+4x3	421	379	401	359	23,2	23,8
HMEX 4+4x4	551	379	531	359	28,8	29,5
HMEX 4+4x5	682	379	662	359	34,4	35,2
HMEX 4+4x6	812	379	792	359	39,9	40,9
HMEX 6	160	258	140	238	8,1	8,3
HMEX 6x2	291	258	271	238	12,0	12,3
HMEX 6x3	421	258	401	238	15,8	16,2
HMEX 6x4	551	258	531	238	19,7	20,2
HMEX 6x5	682	258	662	238	23,6	24,2
HMEX 6x6	812	258	792	238	27,5	28,2
HMEX 6+6	160	486	140	466	13,8	14,2
HMEX 6+6x2	291	496	271	476	20,8	21,3
HMEX 6+6x3	421	496	401	476	26,9	27,5
HMEX 6+6x4	551	496	531	476	33,0	33,8
HMEX 6+6x5	682	496	662	476	39,1	40,1
HMEX 6+6x6	812	496	792	476	45,2	46,4
HMEX 8	160	316,5	140	296,5	9,4	9,6
HMEX 8x2	291	316,5	271	296,5	13,5	13,9
HMEX 8x3	421	316,5	401	296,5	17,7	18,1
HMEX 8x4	551	316,5	531	296,5	21,8	22,4
HMEX 8x5	682	316,5	662	296,5	26,0	26,6
HMEX 8x6	812	316,5	792	296,5	30,1	30,9
HMEX 8+8	160	603	140	583	16,4	16,8
HMEX 8+8x2	291	613	271	593	23,9	24,5
HMEX 8+8x3	421	613	401	593	30,5	31,3
HMEX 8+8x4	551	613	531	593	37,2	38,1
HMEX 8+8x5	682	613	662	593	43,9	45,0
HMEX 8+8x6	812	613	792	593	50,6	51,8

*Para otros tamaños o combinaciones de marcos que no estén presentes aquí, comuníquese con el departamento de ventas.

*Todas las dimensiones son valores nominales

Área de sellado

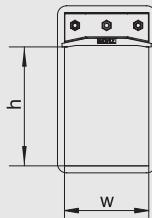

TAMAÑO	ÁREA DE SELLADO (wxh)
2	120x60
4	120x120
6	120x180
8	120x240

Referencias de instalación


pág.
Ver piezas de montaje 69
Ver accesorios 79
Ver guía instalación 129
Ver guía soldadura 167
Ver guía inspección 175

HMBX Marco

Marco doble para aplicaciones con mayores niveles de presión y protección contra el fuego.

CARACTERÍSTICAS

- Disponible en cuatro tamaños estándar con 120 mm de ancho (interno), 2, 4, 6, 8. Los marcos múltiples están disponibles como combinación de dos o más aberturas dispuestas horizontalmente, verticalmente o ambas combinadas (*).
- Diseñado para ser soldado a un mamparo o cubierta.
- Materiales: Acero, acero inoxidable. Otros materiales bajo demanda.
- Para sellarse con tacos estándar, tacos EMC HF, Sistema de compresión y accesorios.
- Versión Ex disponible bajo pedido.

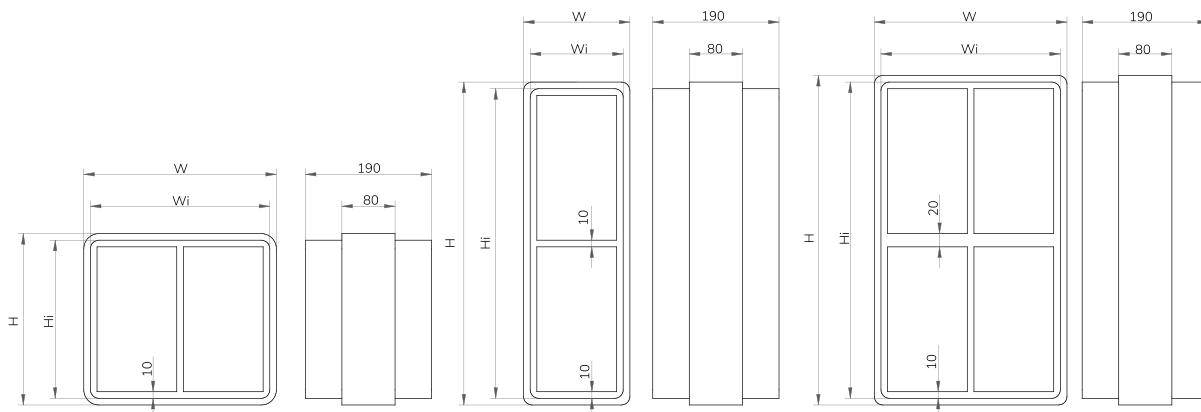

HMEX MxN
HMEX 6x2

HMEX M+P
HMEX 6+6

HMEX M+PxN
HMEX 6+6x2

* Designación del Marco: M = tamaño fila 1; P = tamaño fila 2; N = número de columnas.

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES EXTERNAS (mm)				PESO(Kg)	
	W	H	Wi	Hi	Acero	Acero Inoxidable
HMBX 2	160	141	140	121	7,7	7,9
HMBX 2x2	291	141	271	121	12,7	13,1
HMBX 2x3	421	141	401	121	17,8	18,2
HMBX 2x4	551	141	531	121	22,8	23,4
HMBX 2x5	682	141	662	121	27,8	28,5
HMBX 2x6	812	141	792	121	32,8	33,6
HMBX 4	160	199,5	140	179,5	9,6	9,8
HMBX 4x2	291	199,5	271	179,5	15,1	15,5
HMBX 4x3	421	199,5	401	179,5	20,7	21,2
HMBX 4x4	551	199,5	531	179,5	26,3	26,9
HMBX 4x5	682	199,5	662	179,5	31,8	32,6
HMBX 4x6	812	199,5	792	179,5	37,4	38,3

*Todas las dimensiones son valores nominales


HMBX Marco

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES EXTERNAS (mm)				PESO(Kg)	
	W	H	Wi	Hi	Acero	Acero Inoxidable
HMBX 4+4	160	369	140	349	16,2	16,6
HMBX 4+4x2	291	379	271	359	27,2	27,8
HMBX 4+4x3	421	379	401	359	36,7	37,6
HMBX 4+4x4	551	379	531	359	46,2	47,3
HMBX 4+4x5	682	379	662	359	55,7	57,1
HMBX 4+4x6	812	379	792	359	65,2	66,8
HMBX 6	160	258	140	238	11,4	11,7
HMBX 6x2	291	258	271	238	17,5	17,9
HMBX 6x3	421	258	401	238	23,6	24,2
HMBX 6x4	551	258	531	238	29,8	30,5
HMBX 6x5	682	258	662	238	35,9	36,8
HMBX 6x6	812	258	792	238	42,0	43,0
HMBX 6+6	160	486	140	466	19,9	20,3
HMBX 6+6x2	291	496	271	476	31,9	32,7
HMBX 6+6x3	421	496	401	476	42,5	43,6
HMBX 6+6x4	551	496	531	476	53,1	54,5
HMBX 6+6x5	682	496	662	476	63,8	65,3
HMBX 6+6x6	812	496	792	476	74,4	76,2
HMBX 8	160	316,5	140	296,5	13,2	13,5
HMBX 8x2	291	316,5	271	296,5	19,9	20,4
HMBX 8x3	421	316,5	401	296,5	26,6	27,2
HMBX 8x4	551	316,5	531	296,5	33,2	34,1
HMBX 8x5	682	316,5	662	296,5	39,9	40,9
HMBX 8x6	812	316,5	792	296,5	46,6	47,7
HMBX 8+8	160	603	140	583	23,5	24,1
HMBX 8+8x2	291	613	271	593	36,7	37,6
HMBX 8+8x3	421	613	401	593	48,4	49,6
HMBX 8+8x4	551	613	531	593	60,1	61,6
HMBX 8+8x5	682	613	662	593	71,8	73,6
HMBX 8+8x6	812	613	792	593	83,5	85,6

*Para otros tamaños o combinaciones de marcos que no estén presentes aquí, comuníquese con el departamento de ventas.

*Todas las dimensiones son valores nominales

Área de sellado

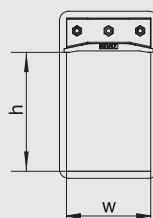

TAMAÑO	ÁREA DE SELLADO (wxh)
2	120x60
4	120x120
6	120x180
8	120x240


Referencias de instalación

pág.
Ver piezas de montaje 69
Ver accesorios 79
Ver guía instalación 129
Ver guía soldadura 167
Ver guía inspección 175

Marco rectangular con esquinas redondeadas para reducir el riesgo de fracturas en aplicaciones con sobrecarga de tensión. Fabricado en acero de 10mm de espesor.

CARACTERÍSTICAS

- Disponible en cuatro tamaños estándar con 120 mm de ancho (interno), 2,4,6,8. Los marcos múltiples están disponibles como combinación de dos o más aberturas dispuestas horizontalmente, verticalmente o ambas combinadas(*)).
- Diseñado para ser soldado en un mamparo o cubierta.
- Materiales: Acero, acero inoxidable. Otros materiales bajo demanda.
- Para sellarse con tacos estándar o tacos EMC HF, sistema de compresión y accesorios.
- Versión Ex disponible bajo pedido.

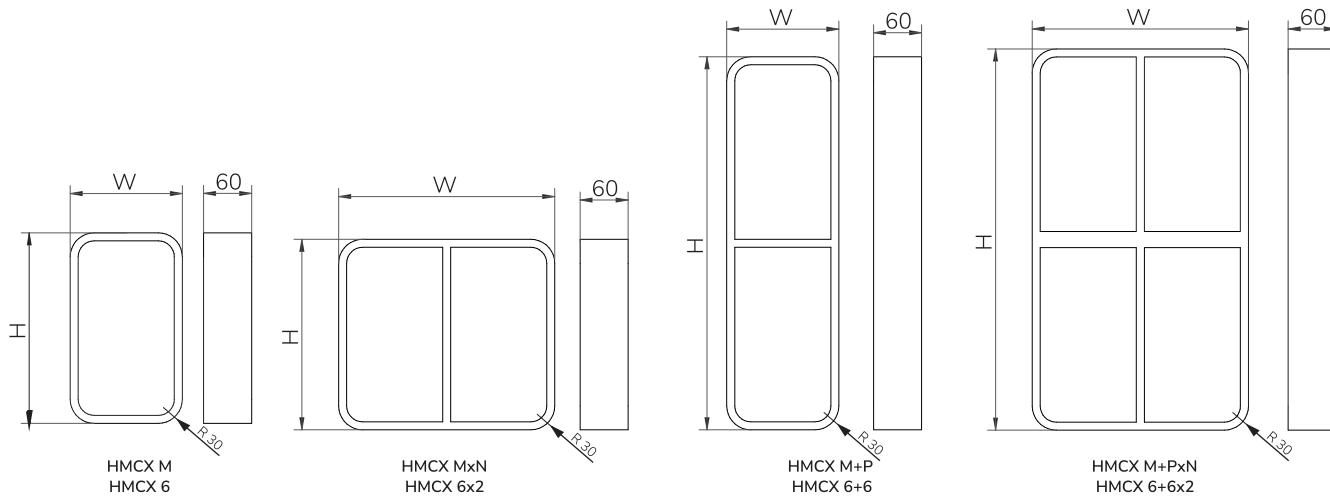

* Designación del Marco: M = tamaño fila 1; P = tamaño fila 2; N = número de columnas.

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES EXTERNAS(mm)		PESO(Kg)	
	W	H	Acero	Acero Inoxidable
HMCX R30 4	140	179,5	2,6	2,7
HMCX R30 4x2	271	179,5	4,6	4,7
HMCX R30 4x3	401	179,5	6,6	6,7
HMCX R30 4x4	531	179,5	8,5	8,7
HMCX R30 4x5	662	179,5	10,5	10,8
HMCX R30 4x6	792	179,5	12,5	12,8
HMCX R30 4+4	140	349	4,8	4,9
HMCX R30 4+4x2	271	359	9,4	9,6
HMCX R30 4+4x3	401	359	13,3	13,6
HMCX R30 4+4x4	531	359	17,3	17,7
HMCX R30 4+4x5	662	359	21,2	21,7
HMCX R30 4+4x	792	359	25,1	25,8

*Todas las dimensiones son valores nominales


HMCX Marco

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES EXTERNAS(mm)		PESO(Kg)	
	W	H	Acero	Acero Inoxidable
HMCX R30 6	140	238	3,2	3,2
HMCX R30 6x2	271	238	5,5	5,6
HMCX R30 6x3	401	238	7,9	8,1
HMCX R30 6x4	531	238	10,2	10,5
HMCX R30 6x5	662	238	12,6	12,9
HMCX R30 6x6	792	238	14,9	15,3
HMCX R30 6+6	140	466	5,9	6,0
HMCX R30 6+6x2	271	476	11,0	11,3
HMCX R30 6+6x3	401	476	15,5	15,9
HMCX R30 6+6x4	531	476	20,0	20,5
HMCX R30 6+6x5	662	476	24,5	25,1
HMCX R30 6+6x6	792	476	29,0	29,7
HMCX R30 8	140	296,5	3,7	3,8
HMCX R30 8x2	271	296,5	6,2	6,4
HMCX R30 8x3	401	296,5	8,8	9,0
HMCX R30 8x4	531	296,5	11,3	11,6
HMCX R30 8x5	662	296,5	13,8	14,1
HMCX R30 8x6	792	296,5	16,3	16,7
HMCX R30 8+8	140	583	7,0	7,1
HMCX R30 8+8x2	271	593	12,7	13,0
HMCX R30 8+8x3	401	593	17,7	18,2
HMCX R30 8+8x4	531	593	22,8	23,3
HMCX R30 8+8x5	662	593	27,8	28,5
HMCX R30 8+8x6	792	593	32,8	33,7

*Para otros tamaños o combinaciones de marcos que no estén presentes aquí, comuníquese con el departamento de ventas.

*Todas las dimensiones son valores nominales

→ Área de sellado

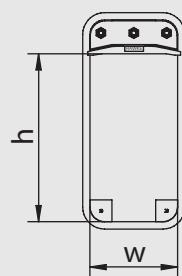

TAMAÑO	ÁREA DE SELLADO (wxh)
2	120x60
4	120x120
6	120x180
8	120x240

→ Referencias de instalación


pág.	
Ver piezas de montaje	69
Ver accesorios	79
Ver guía instalación	132
Ver guía soldadura	167
Ver guía inspección	175

HMRX TB Marco

Marco HMX estándar con piezas finales redondeadas dispuestas en los extremos superior e inferior del marco, para su aplicación en áreas de alta tensión.

CARACTERÍSTICAS

- Disponible en cuatro tamaños estándar con 120 mm de ancho (interno), 2,4,6,8. Los marcos múltiples están disponibles como combinación de dos o más aberturas dispuestas horizontalmente, verticalmente o ambas combinadas (*).
- Diseñado para ser soldado en un mamparo o cubierta.
- Materiales: Acero, acero inoxidable. Otros materiales bajo demanda.
- Para sellarse con tacos estándar o tacos EMC HF, sistema de compresión y accesorios.
- Versión Ex disponible bajo pedido.

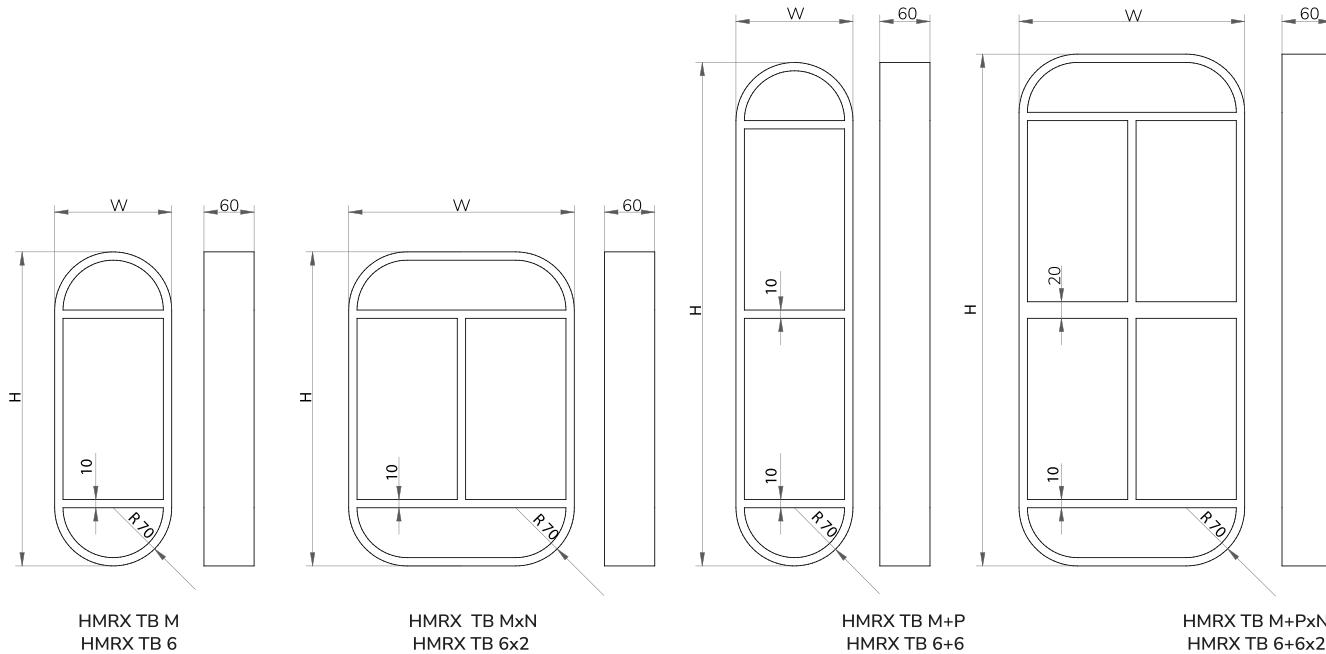

* Designación del Marco: M = tamaño fila 1; P = tamaño fila 2; N = número de columnas.

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES EXTERNAS (mm)		PESO(Kg)	
	W	H	Acero	Acero Inoxidable
HMRX R70 TB 2	140	261	5,1	5,2
HMRX R70 TB 4	140	379,5	5,6	5,8
HMRX R70 TB 6	140	378	6,2	6,3
HMRX R70 TB 6x2	271	378	10,9	11,1
HMRX R70 TB 6x3	401	378	15,6	15,9
HMRX R70 TB 6x4	531	378	20,2	20,7
HMRX R70 TB 6x5	662	378	24,9	25,5
HMRX R70 TB 6x6	792	378	29,6	30,4


*Todas las dimensiones son valores nominales

HMRX TB Marco

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES EXTERNAS (mm)		PESO(Kg)	
	W	H	Acero	Acero Inoxidable
HMRX R70 TB 6+6	140	606	8,9	9,1
HMRX R70 TB 6+6x2	271	616	16,5	16,9
HMRX R70 TB 6+6x3	401	616	23,4	24,0
HMRX R70 TB 6+6x4	531	616	30,3	31,1
HMRX R70 TB 6+6x5	662	616	37,3	38,2
HMRX R70 TB 6+6x6	792	616	44,2	45,3
HMRX R70 TB 8	140	436,5	6,7	6,9
HMRX R70 TB 8x2	271	436,5	11,7	12,0
HMRX R70 TB 8x3	401	436,5	16,7	17,1
HMRX R70 TB 8x4	531	436,5	21,6	22,2
HMRX R70 TB 8x5	662	436,5	26,6	27,2
HMRX R70 TB 8x6	792	436,5	31,5	32,3
HMRX R70 TB 8+8	140	723	10,0	10,2
HMRX R70 TB 8+8x2	271	733	18,1	18,6
HMRX R70 TB 8+8x3	401	733	25,6	26,2
HMRX R70 TB 8+8x4	531	733	33,1	33,9
HMRX R70 TB 8+8x5	662	733	40,6	41,6
HMRX R70 TB 8+8x6	792	733	48,1	49,3

*Para otros tamaños o combinaciones de marcos que no estén presentes aquí, comuníquese con el departamento de ventas.

*Todas las dimensiones son valores nominales

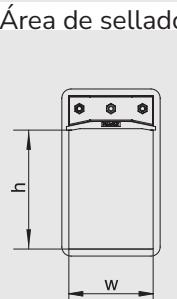

Área de sellado

TAMAÑO	ÁREA DE SELLADO (wxh)
2	120x60
4	120x120
6	120x180
8	120x240


Referencias de instalación

pág.
Ver piezas de montaje 69
Ver accesorios 79
Ver guía instalación 129
Ver guía soldadura 167
Ver guía inspección 175

HTS DIMENSIONES


DIRECTRICES → para marcos marinos

→ HMX/HMOX/HMCX

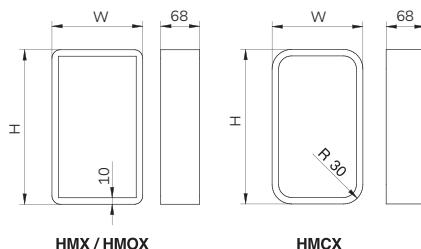


$$W = W_i \\ H = H_i$$

→ HMFX/HMF BX

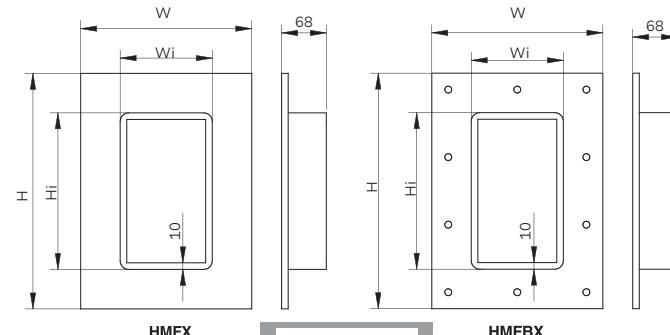


$$W = W_i + 120 \\ H = H_i + 120$$

→ HMRX TB

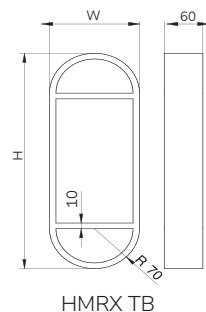

$$W = W_i \\ H = H_i + 140$$

→ HMEX/HMBX

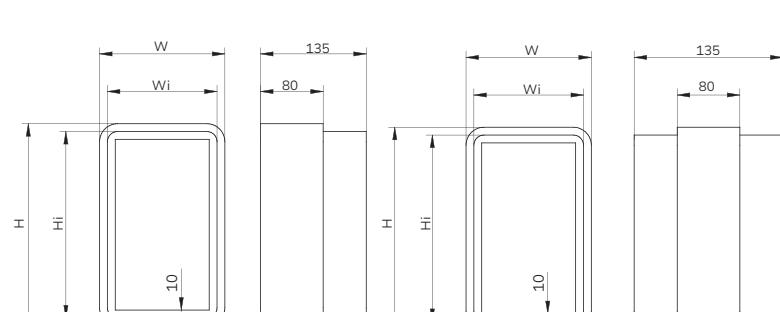


$$W = W_i + 20 \\ H = H_i + 20$$

TAMAÑO	x 1		Hi (mm)	x N									
	Hi (mm)	Wi (mm)		Wi (mm)	x 2	x 3	x 4	x 5	x 6	x 7	x 8	x 9	x 10
2	121	140	121										
2+2	232	140	242										
4	179,5	140	179,5										
4+2	290,5	140	300,5										
4+4	349	140	359										
6	238	140	238										
6+2	349	140	359										
6+4	407,5	140	417,5										
6+6	466	140	476										
8	296,5	140	296,5										
8+2	407,5	140	417,5										
8+4	466	140	476										
8+6	524,5	140	534,5										
8+8	583	140	593										

PERFORACIÓN

DIRECTRICES → para barcos marinos


→ **HMFBX**

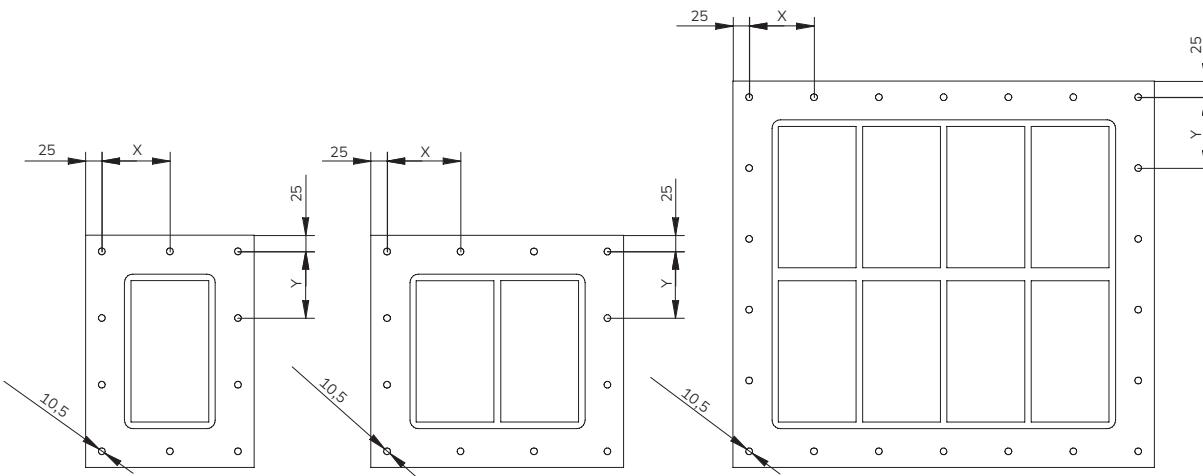

TAMAÑO	x 1		y (mm) & Ny	x N										\emptyset (mm)
	y (mm)	x (mm) & Nx		x 2	x 3	x 4	x 5	x 6	x 7	x 8	x 9	x 10		
2	96 (2)		96 (2)											10,5
2+2	101 (3)		104 (3)											10,5
4	83 (2)		83 (2)											10,5
4+2	90 (3)		93 (3)											10,5
4+4	105 (3)		107 (3)											10,5
6	103 (3)		103 (3)											10,5
6+2	105 (4)		107 (4)											10,5
6+4	96 (4)		98 (4)											10,5
6+6	107 (4)		109 (4)											10,5
8	92 (3)		92 (3)											10,5
8+2	96 (4)		98 (4)											10,5
8+4	107 (4)		109 (4)											10,5
8+6	99 (5)		101 (5)											10,5
8+8	109 (5)		111 (5)											10,5

Nx: número de agujeros horizontales; Ny: número de agujeros verticales; \emptyset : diámetro agujeros(mm); N: número de columnas

LOCKING

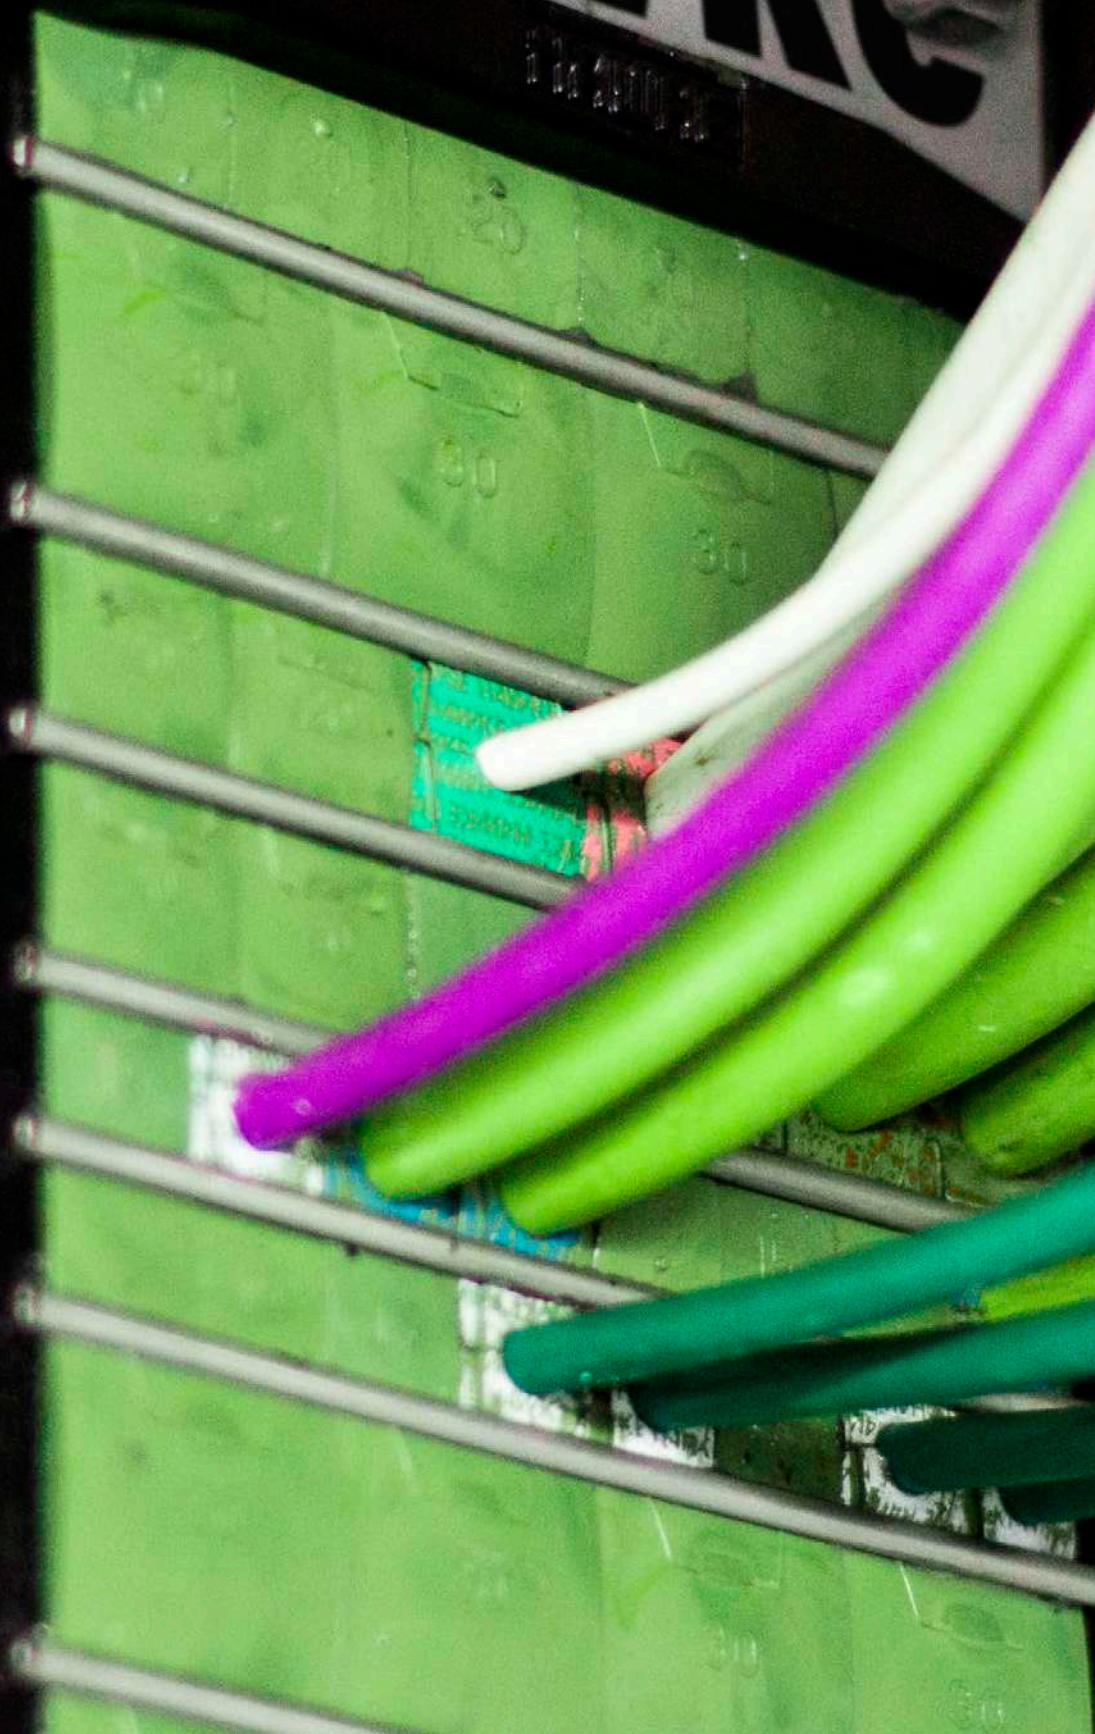



MARCOS
CIVILES

MARCOS CIVILES

Marco con extremo extraíble que permite que el marco sea instalado alrededor de cables o tuberías ya existentes - **HCOX**




Marco Civil grande para servicios de sellado en los que el diámetro total supere los 100mm - **HCLX**





Marco Civil grande con extremo extraíble que permite la instalación alrededor de cables o tuberías ya existentes - **HCLOX**

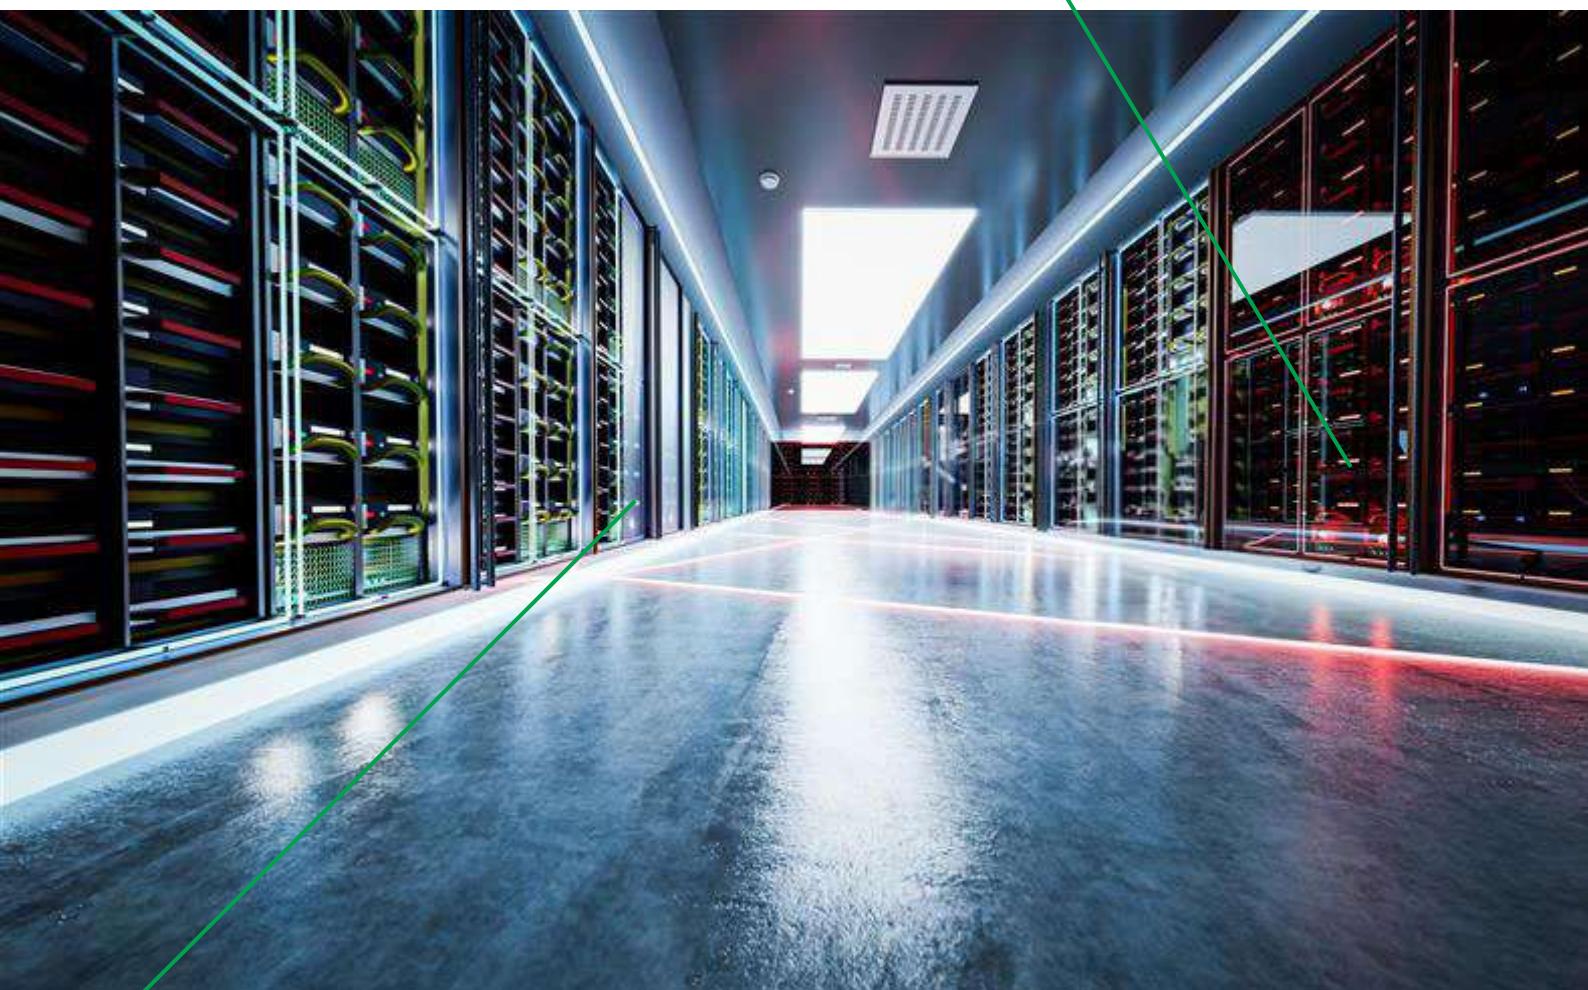



Marco Civil estándar con brida para atornillar o encastrar a un muro o suelo - **HCX**



Marco Civil rectangular con brida. Fabricado en acero de 6mm de espesor y brida de 60mm.

CARACTERÍSTICAS

- Disponible en cuatro tamaños estándar 2, 4, 6 y 8 con 120 mm de ancho (interno). Los marcos múltiples están disponibles como combinación de dos o más aberturas dispuestas horizontalmente, verticalmente o combinación de ambas (*).
- Diseñado para ser atornillado o encastrado.
- Materiales: Acero, acero inoxidable. Otros materiales disponibles bajo demanda.
- Para sellarse con tacos estándar, tacos EMC, Sistema de compresión y accesorios.
- Versión Ex disponible bajo pedido.

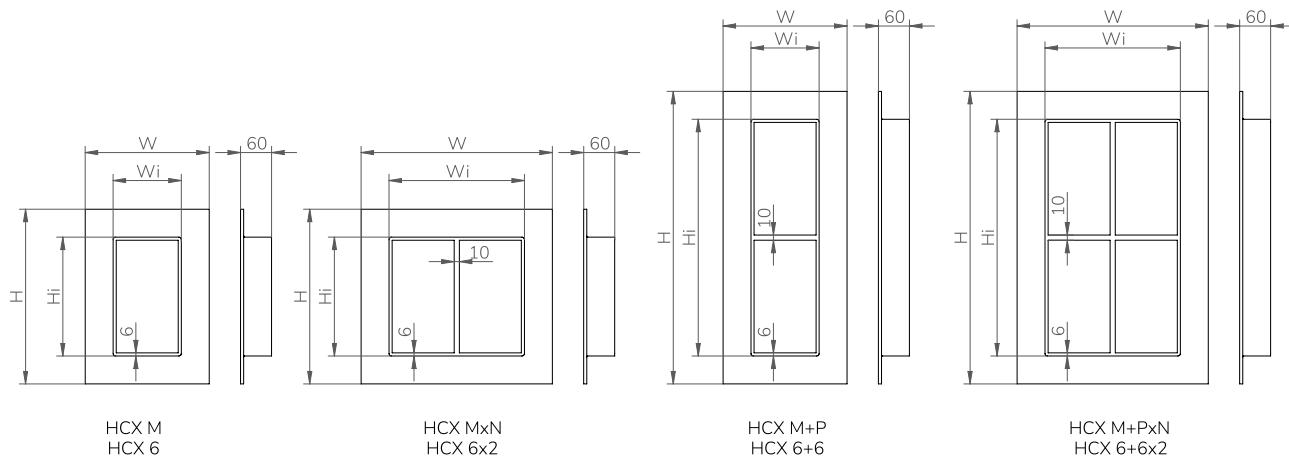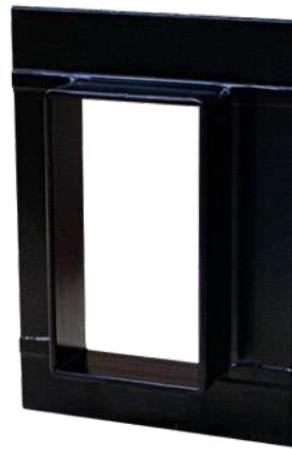

* Designación del Marco: M = tamaño fila 1; P = tamaño fila 2; N = número de columnas.

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES EXTERNAS (mm)				PESO(Kg)	
	W	H	Wi	Hi	Acero (Kg)	Acero Inoxidable
HCX 2	240	221	132	113	3,1	3,2
HCX 2x2	371	221	263	113	5,0	5,1
HCX 2x3	501	221	393	113	6,8	7,0
HCX 2x4	631	221	523	113	8,7	8,9
HCX 2x5	762	221	654	113	10,6	10,9
HCX 2x6	892	221	784	113	12,4	12,8
HCX 4	240	280	132	171,5	3,7	3,8
HCX 4x2	371	280	263	171,5	5,9	6,0
HCX 4x3	501	280	393	171,5	8,0	8,2
HCX 4x4	631	280	523	171,5	10,2	10,5
HCX 4x5	762	280	654	171,5	12,3	12,6
HCX 4x6	892	280	784	171,5	14,5	23,4

*Todas las dimensiones son valores nominales


HCX Marco

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES EXTERNAS (mm)				PESO(Kg)	
	W	H	Wi	Hi	Acero (Kg)	Acero Inoxidable
HCX 4+4	240	449	132	341	6,1	6,3
HCX 4+4x2	371	449	263	341	9,6	9,8
HCX 4+4x3	501	449	393	341	13,1	13,4
HCX 4+4x4	631	449	523	341	16,6	17,0
HCX 4+4x5	762	449	654	341	20,1	20,6
HCX 4+4x6	892	449	784	341	23,6	24,2
HCX 6	240	338	132	230	4,4	4,5
HCX 6x2	371	338	263	230	6,8	7,0
HCX 6x3	501	338	393	230	9,2	9,4
HCX 6x4	631	338	523	230	11,6	11,9
HCX 6x5	762	338	654	230	14,0	14,3
HCX 6x6	892	338	784	230	16,5	16,9
HCX 6+6	240	566	132	458	7,4	7,6
HCX 6+6x2	371	566	263	458	11,4	11,7
HCX 6+6x3	501	566	393	458	15,5	15,9
HCX 6+6x4	631	566	523	458	19,5	20,0
HCX 6+6x5	762	566	654	458	23,6	24,2
HCX 6+6x6	892	566	784	458	27,6	28,3
HCX 8	240	397	132	288,5	5,0	5,1
HCX 8x2	371	397	263	288,5	7,7	7,9
HCX 8x3	501	397	393	288,5	10,4	10,7
HCX 8x4	631	397	523	288,5	13,1	13,4
HCX 8x5	762	397	654	288,5	15,8	16,2
HCX 8x6	892	397	784	288,5	18,5	18,9
HCX 8+8	240	683	132	575	8,6	8,8
HCX 8+8x2	371	683	263	575	13,2	13,5
HCX 8+8x3	501	683	393	575	17,8	18,2
HCX 8+8x4	631	683	523	575	22,4	23,0
HCX 8+8x5	762	683	654	575	27,0	27,7
HCX 8+8x6	892	683	784	575	31,6	32,4

*Todas las dimensiones son valores nominales

*Para otros tamaños o combinaciones que no estén presentes aquí, comuníquese con el departamento de ventas.

Área de sellado

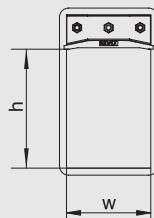

TAMAÑO	ÁREA DE SELLADO (wxh)
2	120x60
4	120x120
6	120x180
8	120x240

Referencias de instalación

pág.
Ver piezas de montaje 69
Ver accesorios 79
Ver guía instalación 157
Ver guía atornillado 158
Ver guía inspección 175


HCOX Marco

Marco Civil rectangular con brida de 60mm y extremo extraíble el cual permite la instalación alrededor de cables existentes. Fabricado en acero de 6mm de espesor y brida de 60mm.



CARACTERÍSTICAS

- Disponible en cuatro tamaños estándar con 120 mm de ancho (interno), 2, 4, 6, 8. Los marcos múltiples están disponibles como combinación de dos o más aberturas dispuestas horizontalmente, verticalmente o ambas combinadas. (*)
- Diseñado para ser atornillado o encastrado.
- Materiales: Acero, acero inoxidable. Otros materiales bajo demanda.
- Para sellarse con tacos estándar, tacos EMC HF, Sistema de compresión y accesorios.
- Versión Ex disponible bajo pedido.

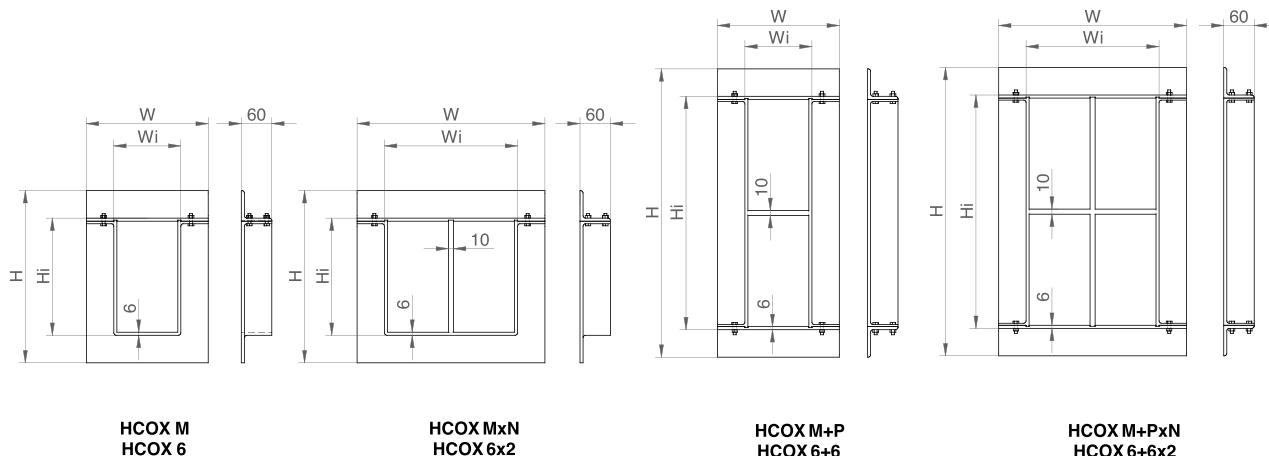

**HCOX M
HCOX 6**

**HCOX MxN
HCOX 6x2**

**HCOX M+P
HCOX 6+6**

**HCOX M+PxN
HCOX 6+6x2**

* Designación del Marco: M = tamaño fila 1; P = tamaño fila 2; N = número de columnas.

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES EXTERNAS (mm)				PESO(Kg)	
	W	H	Wi	Hi	Acero	Acero Inoxidable
HCOX 2	240	221	132	113	3,6	3,7
HCOX 2x2	371	221	263	113	5,5	5,6
HCOX 2x3	501	221	393	113	7,3	7,5
HCOX 2x4	631	221	523	113	9,1	9,3
HCOX 2x5	762	221	654	113	10,9	11,2
HCOX 2x6	892	221	784	113	12,7	13,1
HCOX 4	240	280	132	172	4,3	4,4
HCOX 4x2	371	280	263	172	6,3	6,5
HCOX 4x3	501	280	393	172	8,4	8,6
HCOX 4x4	631	280	523	172	10,5	10,7
HCOX 4x5	762	280	654	172	12,5	12,9
HCOX 4x6	892	280	784	172	14,6	15,0

*Todas las dimensiones son valores nominales


HCOX Marco

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES EXTERNAS (mm)				PESO(Kg)	
	W	H	Wi	Hi	Acero	Acero Inoxidable
HCOX 4+4	240	449	132	341	7,0	7,2
HCOX 4+4x2	371	449	263	341	10,3	10,6
HCOX 4+4x3	501	449	393	341	13,6	13,9
HCOX 4+4x4	631	449	523	341	16,9	17,3
HCOX 4+4x5	762	449	654	341	20,2	20,7
HCOX 4+4x6	892	449	784	341	23,4	24,0
HCOX 6	240	338	132	230	4,9	5,0
HCOX 6x2	371	338	263	230	7,2	7,4
HCOX 6x3	501	338	393	230	9,5	9,8
HCOX 6x4	631	338	523	230	11,8	12,1
HCOX 6x5	762	338	654	230	14,2	14,5
HCOX 6x6	892	338	784	230	16,5	16,9
HCOX 6+6	240	566	132	458	8,3	8,5
HCOX 6+6x2	371	566	263	458	12,1	12,4
HCOX 6+6x3	501	566	393	458	15,9	16,3
HCOX 6+6x4	631	566	523	458	19,6	20,1
HCOX 6+6x5	762	566	654	458	23,4	24,0
HCOX 6+6x6	892	566	784	458	27,2	27,9
HCOX 8	240	397	132	289	5,5	5,7
HCOX 8x2	371	397	263	289	8,1	8,3
HCOX 8x3	501	397	393	289	10,7	10,9
HCOX 8x4	631	397	523	289	13,2	13,5
HCOX 8x5	762	397	654	289	15,8	16,2
HCOX 8x6	892	397	784	289	18,3	18,8
HCOX 8+8	240	683	132	575	9,6	9,8
HCOX 8+8x2	371	683	263	575	13,8	14,2
HCOX 8+8x3	501	683	393	575	18,1	18,6
HCOX 8+8x4	631	683	523	575	22,4	22,9
HCOX 8+8x5	762	683	654	575	26,7	27,3
HCOX 8+8x6	892	683	784	575	30,9	31,7

*Para otros tamaños o combinaciones de marcos que no estén presentes aquí, comuníquese con el departamento de ventas

*Todas las dimensiones son valores nominales

→ Área de sellado

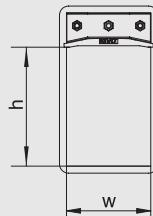

TAMAÑO	ÁREA DE SELLADO (wxh)
2	120x60
4	120x120
6	120x180
8	120x240

→ Referencias de instalación

pág.
Ver piezas de montaje 69
Ver accesorios 79
Ver guía instalación 157
Ver guía atornillado 158
Ver guía inspección 175


HCLX Marco

Marco Civil rectangular con brida de 60 mm para el sellado de pasos en los que el diámetro total supere los 100mm. Fabricado en acero de 6mm de espesor.



CARACTERÍSTICAS


- Disponible en tres tamaños estándar: 180, 240 y 360.
- Diseñado para ser atornillado o encastrado en un muro o estructura.
- Materiales: Acero, acero inoxidable. Otros materiales bajo demanda.
- Para sellarse usando tacos estándar o tacos EMC HF.
- Para sellarse usando un sistema de compresión especial (180, 240 o 360mm).
- Versión Ex disponible bajo pedido.

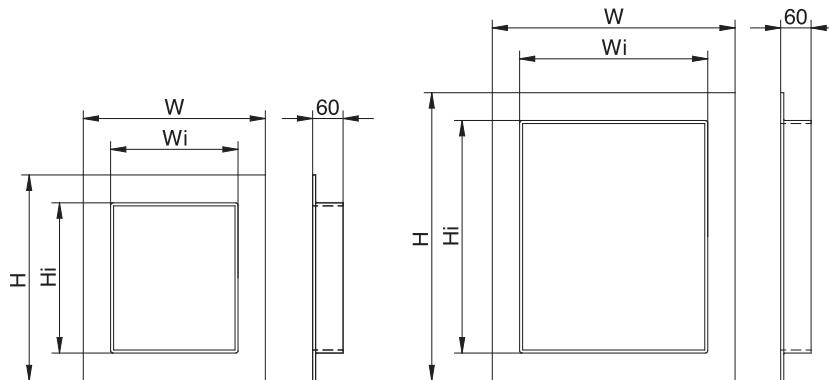

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES EXTERNAS (mm)				PESO (Kg)	
	W	H	Wi	Haut.	Acero	Acero inoxidable
HCLX 180	300	338	192	230	5,0	5,1
HCLX 240	360	400	252	292	6,3	6,5
HCLX 360	480	560	372	452	9,3	9,5

*Todas las dimensiones son valores nominales.

→ Área de sellado

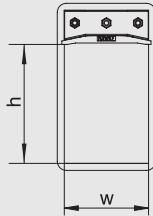

TAMAÑO	ÁREA DE SELLADO (wxh)
180	180x180
240	240x240
360	360x360

→ Referencias de instalación

pág.
Ver piezas de montaje 69
Ver accesorios 79
Ver guía instalación 157
Ver guía atornillado 158
Ver guía inspección 175


HCLOX Marco

Marco Civil rectangular con brida de 60 mm para el sellado de pasos en los que el diámetro total supere los 100mm. Fabricado en acero de 6mm de espesor. Tiene un extremo extraíble para su colocación alrededor de cables o tuberías ya existentes.



CARACTERÍSTICAS

- Disponible en tres tamaños estándar: 180, 240 y 360.
- Diseñado para ser atornillado o encastrado en un muro o estructura.
- Materiales: Acero, acero inoxidable. Otros materiales bajo demanda.
- Para sellarse usando tacos estándar o tacos EMC HF.
- Para sellarse usando un sistema de compresión especial (180, 240 o 360mm).
- Versión Ex disponible bajo pedido.

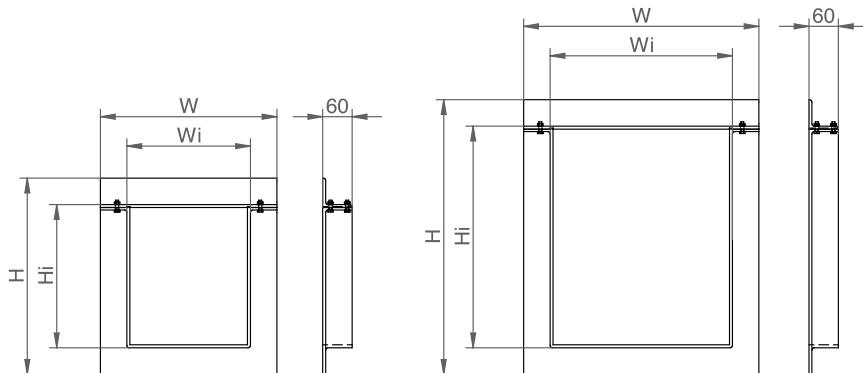

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES EXTERNAS (mm)				PESO (Kg)	
	W	H	Wi	Haut.	Acero	Acero inoxidable
HCLOX 180	300	338	192	230	5,5	5,6
HCLOX 240	360	400	252	292	6,9	9,0
HCLOX 360	480	560	372	452	10,2	10,5

*Todas las dimensiones son valores nominales.

→ Área de sellado

TAMAÑO	ÁREA DE SELLADO (wxh)
180	180x180
240	240x240
360	360x360


→ Referencias de instalación

	pág.
Ver piezas de montaje	69
Ver accesorios	79
Ver guía instalación	157
Ver guía atornillado	158
Ver guía inspección	175


DIMENSIONES

DIRECTRICES → para marcos civiles

→ **HCX/HCOX**

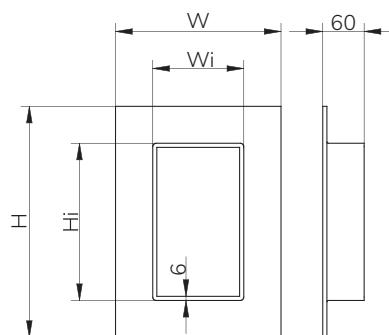

HCX

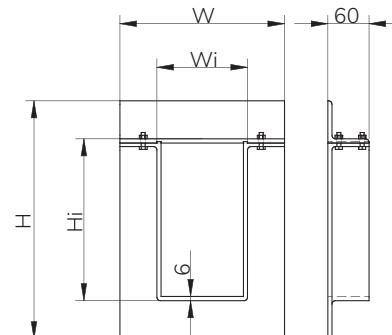

HCOX

$$W = Wi + 108$$


$$H = Hi + 108$$

TAMAÑO	x 1		Hi (mm)	x N									
	Hi (mm)	Wi (mm)		Wi (mm)									
				x 2	x 3	x 4	x 5	x 6	x 7	x 8	x 9	x 10	
2	113	132	113										
2+2	224	132	224										
4	171,5	132	171,5										
4+2	282,5	132	282,5										
4+4	341	132	341										
6	230	132	230										
6+2	341	132	341										
6+4	399,5	132	399,5										
6+6	458	132	458										
8	288,5	132	288,5										
8+2	399,5	132	399,5										
8+4	458	132	458										
8+6	516,5	132	516,5										
8+8	575	132	575										

PERFORACIÓN


DIRECTRICES → para marcos civiles

→ **HCX/HCOX**

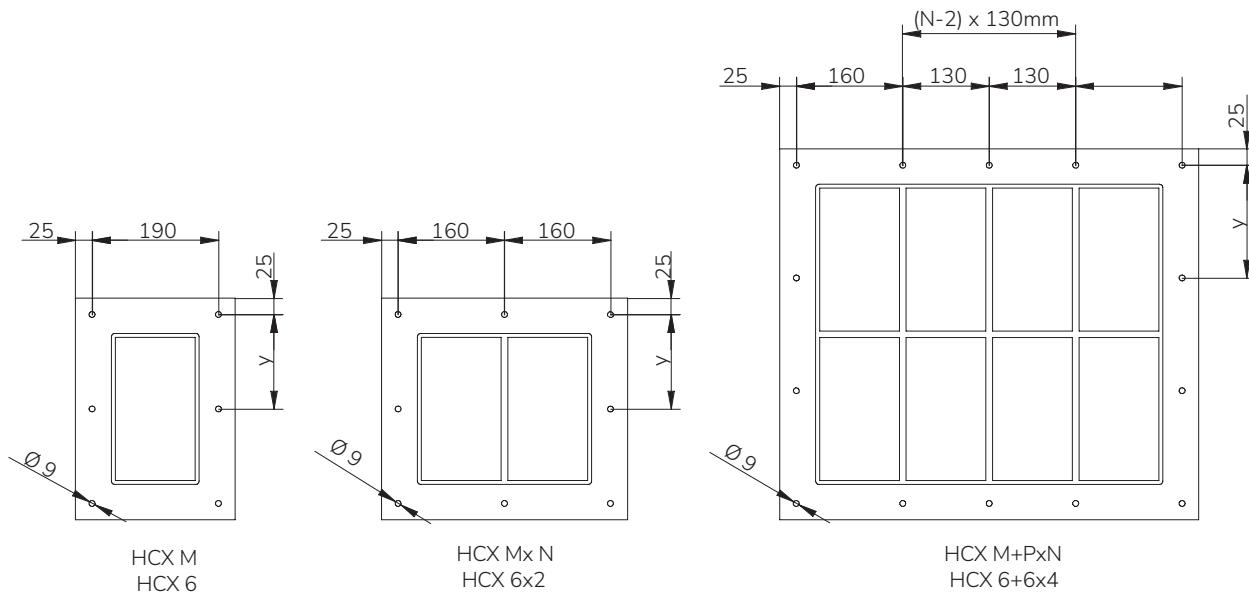

TAMAÑO	NUMERO DE AGUJEROS VERTICALES	y (mm)	NUMERO DE AGUJEROS HORIZONTALES									
			x 1	x 2	x 3	x 4	x 5	x 6	x 7	x 8	x 9	x 10
1 *	2	171										
2	2	171										
2+2	3	141										
3 *	2	229										
4	2	229										
4+2	3	170										
4+4	3	200										
5 *	3	144										
6	3	144										
6+2	4	133	2									
6+4	4	152		3								
6+6	4	172			4							
7 *	3	173				5						
8	3	173					6					
8+2	4	152						7				
8+4	4	172							8			
8+6	5	144								9		
8+8	5	158									10	
												11

*60 mm con marcos (1,3,5,7) solo disponible para marcos civiles HCX en tamaño de abertura x1

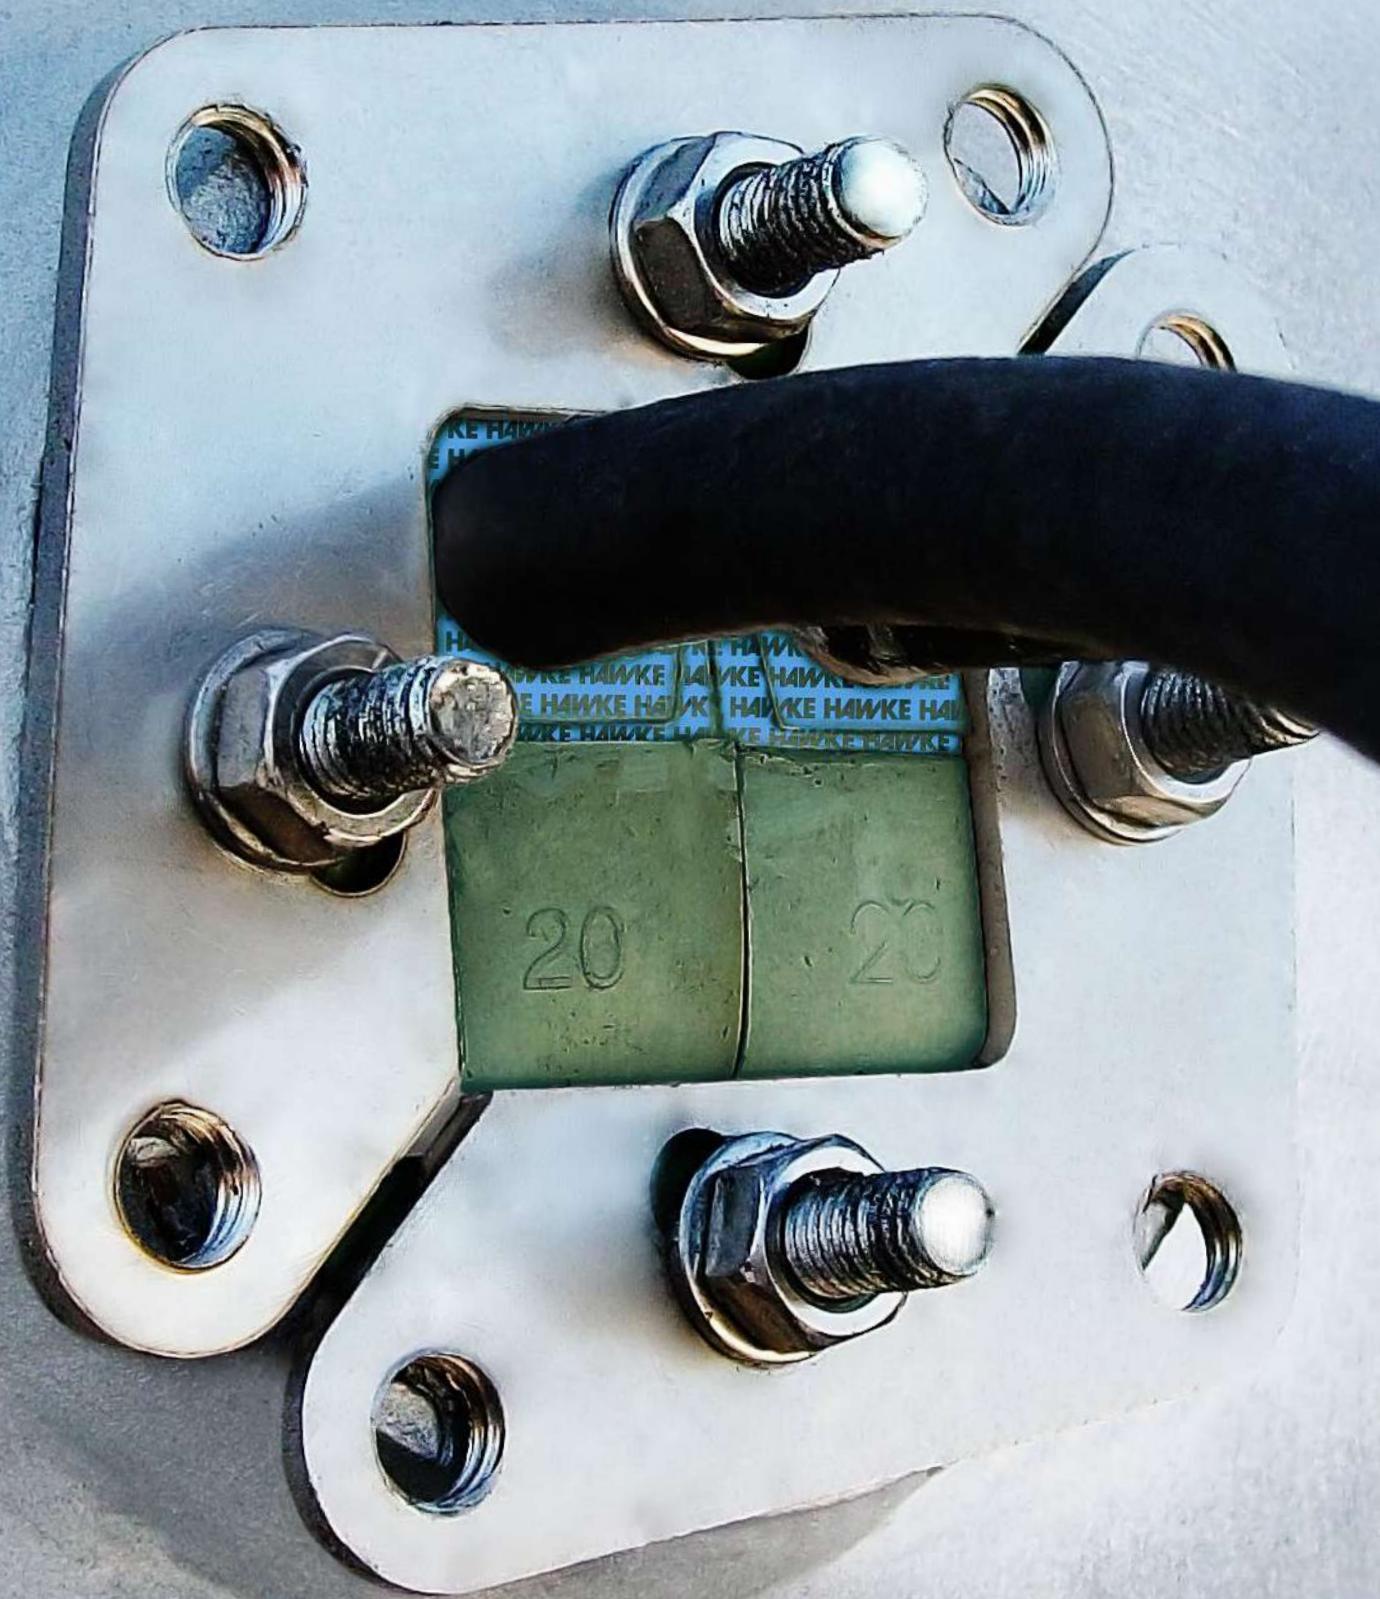



SISTEMAS DE SELLADO **CIRCULARES**






HRTO Familia


HTS HRTO es una solución de sellado circular para múltiples cables/tuberías que pasan a través de una abertura circular en un muro, mamparo o cubierta.

El sellado se genera cuando apretamos los tornillos de compresión, causando que el sistema se expanda radialmente sin la necesidad de un sistema de compresión adicional.

CARACTERÍSTICAS

- Diseñado para instalarse usando los casquillos HTS (soldados, atornillados o encastrados) y los tacos HF estándar.
- Fabricados en polímero elastómero intumesciente con placas frontales y traseras en acero inoxidable y acero al carbono.
- HRTO se suministra siempre como un marco abierto. Esto permite que se pueda instalar el marco después de la instalación de los cables/tuberías.
- No se requieren herramientas adicionales para su instalación.
- Versión Ex disponible bajo pedido.

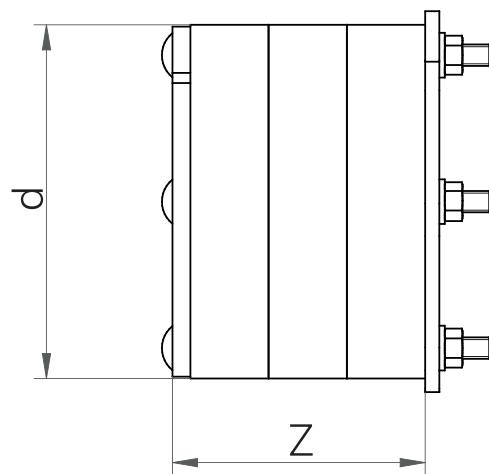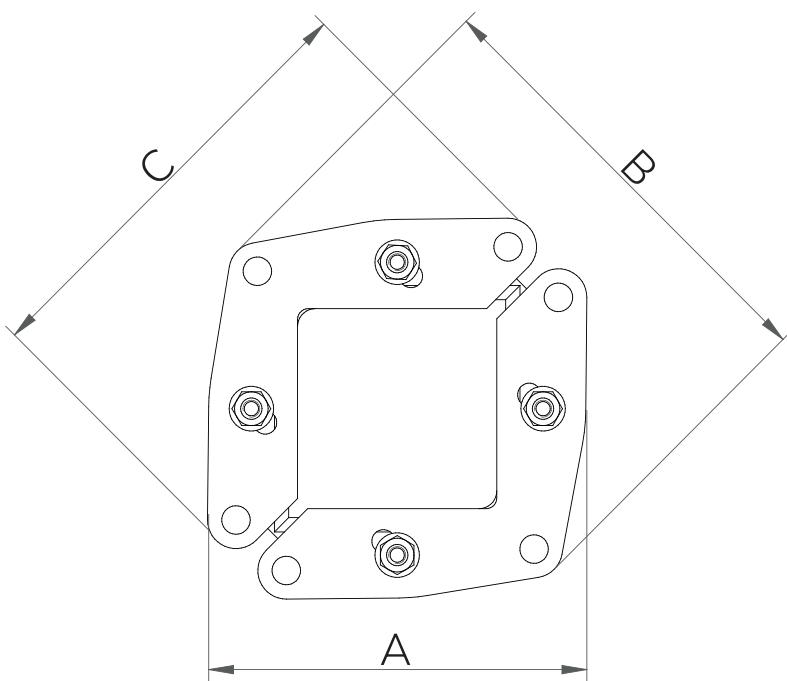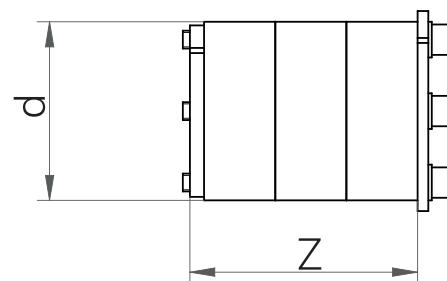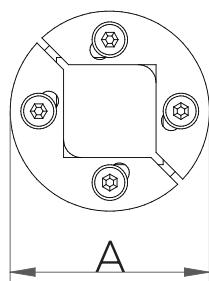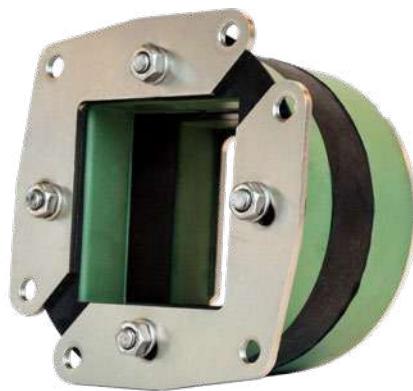

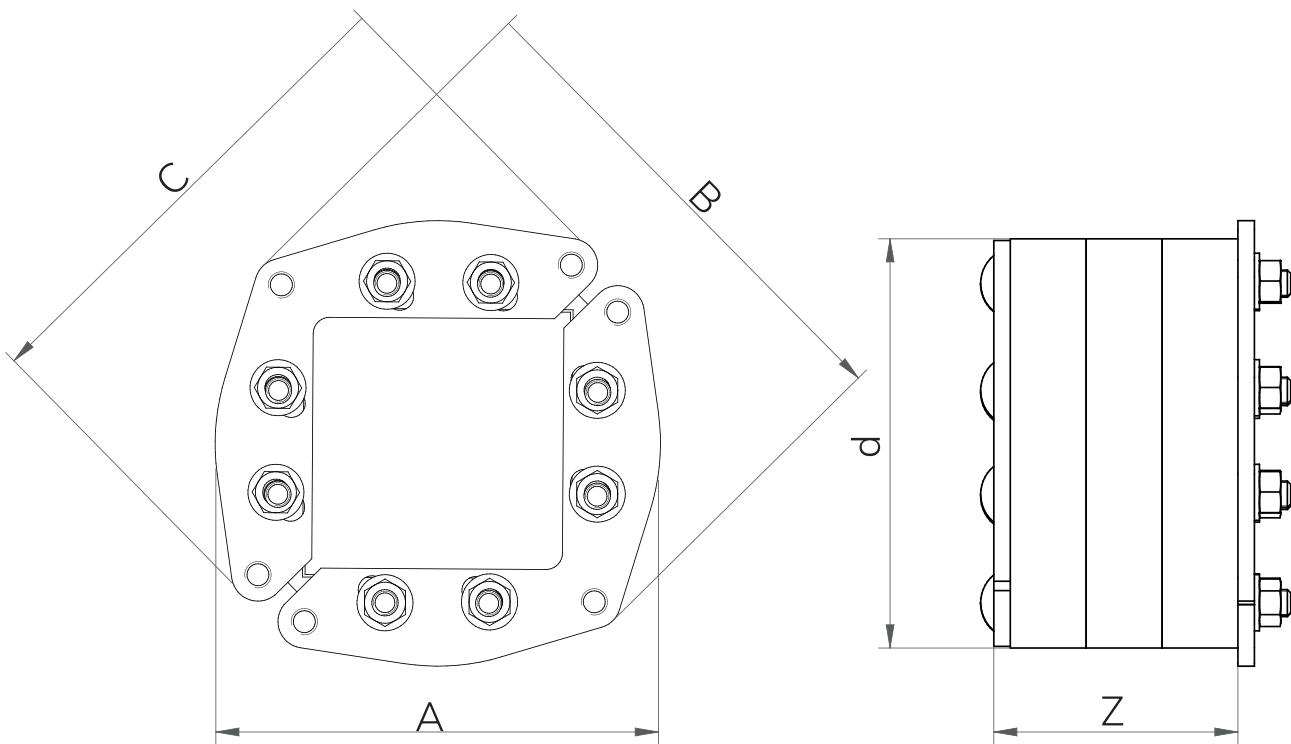

DESCRIPCIÓN	TAMAÑO CASQUILLO NECESARIO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	d (mm)	Z (mm)	PESO (Kg)
HRTO-30	30	36	-	-	32	64	0,11
HRTO-40	40	46	-	-	40	64	0,15
HRTO-50	50	56	-	-	50	64	0,2
HRTO-70	70	85	105	50	70	70	0,5
HRTO-100	100	108	137	94	100	70	0,8
HRTO-125	125	150	163	124	125	74	0,95
HRTO-150	150	160	187	179	150	74	1,9
HRTO-200	200	210	237	226	200	74	3,7

*Todas las dimensiones son valores nominales

→ Área de sellado

TIPO	ÁREA DE SELLADO (wxh)
HRTO-30	15x15
HRTO-40	20x20
HRTO-50	30x30
HRTO-70	40x40
HRTO-100	60x60
HRTO-125	80x80
HRTO-150	90x90
HRTO-200	120x120



→ Referencias de instalación

pág.	
Ver piezas de montaje	69
Ver accesorios	79
Ver guía instalación	134
Ver guía inspección	177

HTS HRST es una solución de sellado circular para un solo cable/tubería que atravesese un muro, mamparo o cubierta. Cada tamaño del marco HRST puede sellar un amplio rango de diámetros sin necesidad de ninguna modificación in situ.

CARACTERÍSTICAS


- Disponible para sellar pasos desde 4mm hasta 170mm de diámetro externo. (Versión estándar)
- Tolerancia de hasta 7mm.
- Diseñado para ser instalado usando casquillos HTS (soldados, atornillados o encastrados).
- Fabricado en polímero elastómero intumesciente con placas frontales y traseras en acero inoxidable. Cada marco HRST tiene una junta para prevenir la corrosión galvánica cuando se instala junto con un casquillo de acero.
- HRST se suministra siempre como un marco abierto. Esto permite que se pueda instalar el marco después de la instalación del cable/tubería.
- No se requieren herramientas adicionales para su instalación.
- Versión Ex disponible bajo pedido.

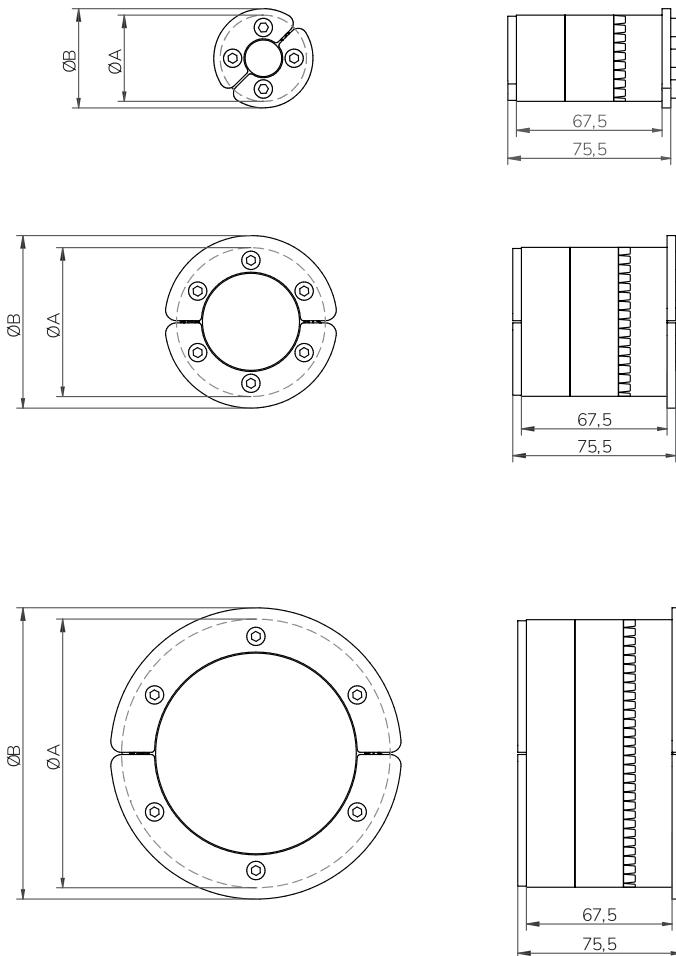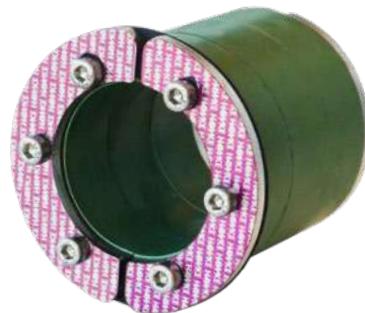

HRST Familia

DESCRIPCIÓN	TAMAÑO CASQUILLO NECESARIO	SELLADO DESDE(MM)	SELLADO HASTA	A (mm)	B (mm)	PESO(Kg)	COLOR
HRST-30/4	30	4	10	32	36	0,16	Blanco
HRST-30/7	30	7	14	32	36	0,15	Rojo
HRST-30/10	30	10	17	32	36	0,14	Azul
HRST-40/4	40	4	10	40	46	0,24	Morado
HRST-40/7	40	7	14	40	46	0,23	Amarillo
HRST-40/10	40	10	17	40	46	0,21	Verde
HRST-40/17	40	17	24	40	46	0,18	Rosa
HRST-50/4	50	4	10	50	56	0,35	Rojo
HRST-50/10	50	10	17	50	56	0,33	Blanco
HRST-50/17	50	17	24	50	56	0,29	Azul
HRST-50/24	50	24	30	50	56	0,25	Naranja
HRST-70/26	70	26	33	69	80	0,56	Morado
HRST-70/33	70	33	39	69	80	0,50	Amarillo
HRST-70/39	70	39	45	69	80	0,44	Verde
HRST-70/45	70	45	50	69	80	0,38	Rosa
HRST-100/48	100	48	55	99	110	0,96	Rojo
HRST-100/55	100	55	61	99	110	0,87	Blanco
HRST-100/61	100	61	66	99	110	0,79	Azul
HRST-100/66	100	66	71	99	110	0,71	Naranja
HRST-125/64	125	64	71	124	135	1,42	Morado
HRST-125/71	125	71	79	124	135	1,27	Amarillo
HRST-125/79	125	79	86	124	135	1,12	Verde
HRST-125/86	125	86	93	124	135	0,96	Rosa
HRST-125/93	125	93	98	124	135	0,84	Naranja
HRST-150/93	150	93	102	149	160	1,79	Rojo
HRST-150/102	150	102	108	149	160	1,63	Blanco
HRST-150/108	150	108	115	149	160	1,43	Azul
HRST-150/115	150	115	120	149	160	1,28	Naranja
HRST-175/118	175	118	125	174	185	2,16	Morado
HRST-175/125	175	125	132	174	185	1,93	Amarillo
HRST-175/132	175	132	138	174	185	1,72	Verde
HRST-175/138	175	138	145	174	185	1,47	Rosa
HRST-200/136	200	136	143	199	210	2,73	Rojo
HRST-200/143	200	143	150	199	210	2,48	Blanco
HRST-200/150	200	150	157	199	210	2,20	Azul
HRST-200/157	200	157	164	199	210	1,92	Naranja
HRST-200/164	200	164	170	199	210	1,67	Amarillo

*Todas las dimensiones son valores nominales

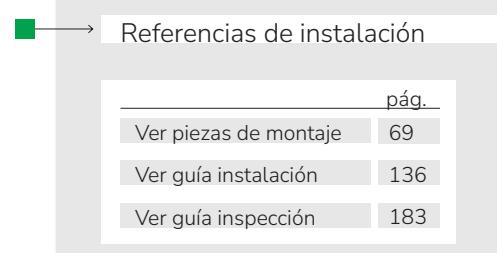


HRST 40 2D15



HTS HRST multiagujero está diseñado para el sellado de hasta 2 cables con un diámetro externo de entre 10mm y 15mm.

- El espacio vacío de cable se rellena con el taco/tapa HRST 2D15.
- Versión Ex disponible bajo pedido.

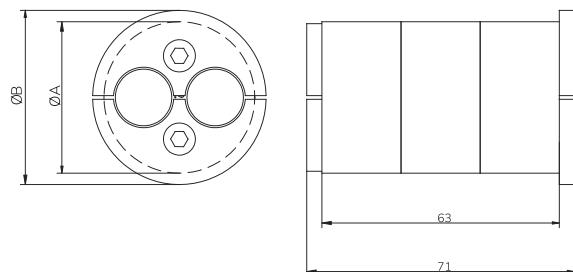


DESCRIPCIÓN	TAMAÑO CASQUILLO NECESARIO	NÚMERO DE CABLES	SELLADO DESDE	SELLADO HASTA	A (mm)	B (mm)	NÚMERO TORNILLOS	TAMAÑO TORNILLOS	PESO (Kg)
HRST 40 2D15	40	4	10	15	40	46	2	M5	0,17
Plug HRST 2D15				-					0,02

*Todas las dimensiones son valores nominales

HRST 40 4D12

HTS HRST multiagujero está diseñado para el sellado de hasta 4 cables con un diámetro externo de entre 8mm y 12mm.

- El espacio vacío de cable se rellena con el taco/tapa HRST 4D12.
- Versión Ex disponible bajo pedido.

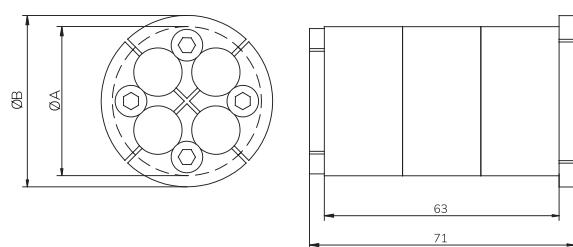

DESCRIPCIÓN	TAMAÑO CASQUILLO NECESARIO	NÚMERO DE CABLES	SELLADO DESDE	SELLADO HASTA	A (mm)	B (mm)	NÚMERO TORNILLOS	TAMAÑO TORNILLOS	PESO (Kg)
HRST 40 4D12	40	4	8	12	40	46	4	M5	0,16
Plug HRST 4D12				-					0,02

*Todas las dimensiones son valores nominales

→ Referencias de instalación

pág.

Ver piezas de montaje

69

Ver guía instalación

138

Ver guía inspección

184






CASQUILLOS

C Casquillo Marino

Casquillo sin brida para los sistemas HTS de sellado circular.

CARACTERÍSTICAS

- Diseñado para ser soldado.
- Materiales: Acero, acero inoxidable y aluminio.
- Para sellarse con HRT/HRTO o HRST estándar o EMC.
- Versión Ex disponible bajo pedido.

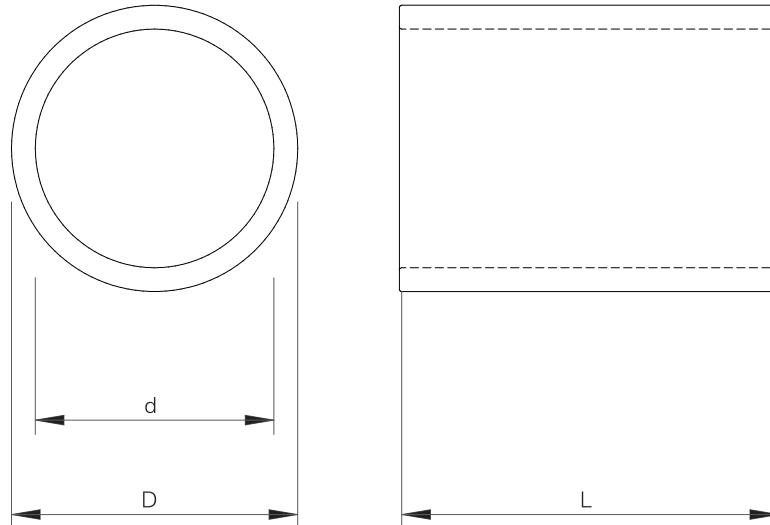

Acero

DESCRIPCIÓN	d (mm)	D (mm)	L (mm)	PESO(kg)
MS C -30 L=80	34	42	80	0,3
MS C -40 L=80	40	50	80	0,4
MS C -50 L=80	50	60	80	0,5
MS C -70 L=80	70	80	80	0,7
MS C -100 L=80	100	110	80	1,0
MS C -125 L=80	125	140	80	2,0
MS C -150 L=80	150	171	80	3,3
MS C -175 L=80	175	193,7	80	3,4
MS C -200 L=80	200	220	80	4,1

*Todas las dimensiones son valores nominales.

C Casquillo Marino

Acero inoxidable

DESCRIPCIÓN	d (mm)	D (mm)	L (mm)	PESO(kg)
SS C-30 L=80	33	42	80	0,3
SS C-40 L=80	40	50	80	0,4
SS C-50 L=80	50	60,3	80	0,6
SS C-70 L=80	70	88,9	80	1,5
SS C-100 L=80	100	114,3	80	1,5
SS C-125 L=80	125	141,3	80	2,2
SS C-150 L=80	150	168,3	80	2,9
SS C-175 L=80	175	-	80	-
SS C-200 L=80	200	220	80	4,2

*Todas las dimensiones son valores nominales.

Aluminio

DESCRIPCIÓN	d (mm)	D (mm)	L (mm)	PESO(kg)
AL C-30 L=80	33	45	80	0,2
AL C-40 L=80	40	50	80	0,2
AL C-50 L=80	50	60	80	0,2
AL C-70 L=80	70	80	80	0,3
AL C-100 L=80	100	110	80	0,4
AL C-125 L=80	125	135	80	0,4
AL C-150 L=80	150	170	80	1,1
AL C-175 L=80	175	190	80	0,9
AL C-200 L=80	200	220	80	1,4

*Todas las dimensiones son valores nominales.



Referencias de instalación

pág.


Ver piezas de montaje	69
Ver HRT0 marco circular	52
Ver HRST marco circular	54
Ver accesorios	79
Ver guía instalación	129
Ver guía atornillado	164
Ver guía inspección	177

CB Casquillo

Casquillo con brida para los sistemas HTS de sellado circular.

CARACTERÍSTICAS

- Diseñado para ser atornillado o encastrado.
- Materiales: Acero, acero inoxidable.
- Para sellarse con estándar o EMC HRT/HRTO o HRST.
- Versión Ex disponible bajo pedido.

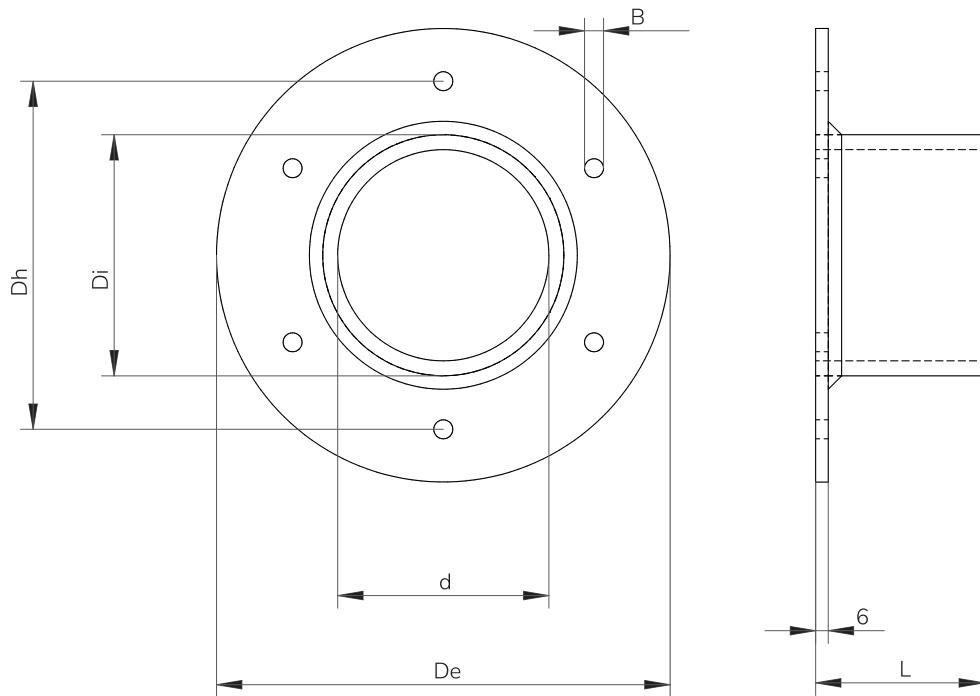

Acero

DESCRIPCIÓN	d (mm)	Di (mm)	De (mm)	Dh (mm)	L (mm)	B (mm)	AGUJEROS	PESO (kg)
MS CB-30	30	42	90	70	80	9	4	0,6
MS CB-40	40	50	100	80	80	9	4	0,7
MS CB-50	50	60	110	90	80	9	4	0,8
MS CB-70	70	80	130	110	80	9	4	1,3
MS CB-100	100	110	215	165	80	9	6	2,8
MS CB-125	125	140	240	190	80	9	6	3,4
MS CB-150	150	171	270	220	80	11	6	4,8
MS CB-175	175	194	-	-	80	11	-	-
MS CB-200	200	220	320	270	80		6	6,2

CB Casquillo

Acero inoxidable

DESCRIPCIÓN	d (mm)	Di (mm)	De (mm)	Dh (mm)	L (mm)	B (mm)	AGUJEROS	PESO (kg)
SS CB-30	34	42	90	70	80	9	4	0,6
SS CB-40	40	50	100	80	80	9	4	0,7
SS CB-50	50	60	110	90	80	9	4	0,9
SS CB-70	70	89	130	110	80	9	4	1,3
SS CB-100	100	114	215	165	80	9	6	2,9
SS CB-125	125	141	240	190	80	9	6	3,5
SS CB-150	150	168	270	220	80	11	6	5,0
SS CB-175	175	-	-	-	80	-	-	-
SS CB-200	200	220	320	270	80	11	6	6,3

→ Referencias de instalación


pág.	
Ver piezas de montaje	69
Ver HRT0 marco circular	52
Ver HRST marco circular	54
Ver accesorios	79
Ver guía instalación	162
Ver guía atornillado	164
Ver guía inspección	177

CBO Casquillo

Casquillo con brida y extremo extraíble que permite su instalación alrededor de cables ya existentes. Para ser usado con los sistemas HTS de sellado circular.

CARACTERÍSTICAS

- Diseñado para ser atornillado o encastrado.
- Materiales: Acero, acero inoxidable.
- Para sellarse con HRT/HRTO o HRST estándar o EMC.
- Versión Ex disponible bajo pedido.

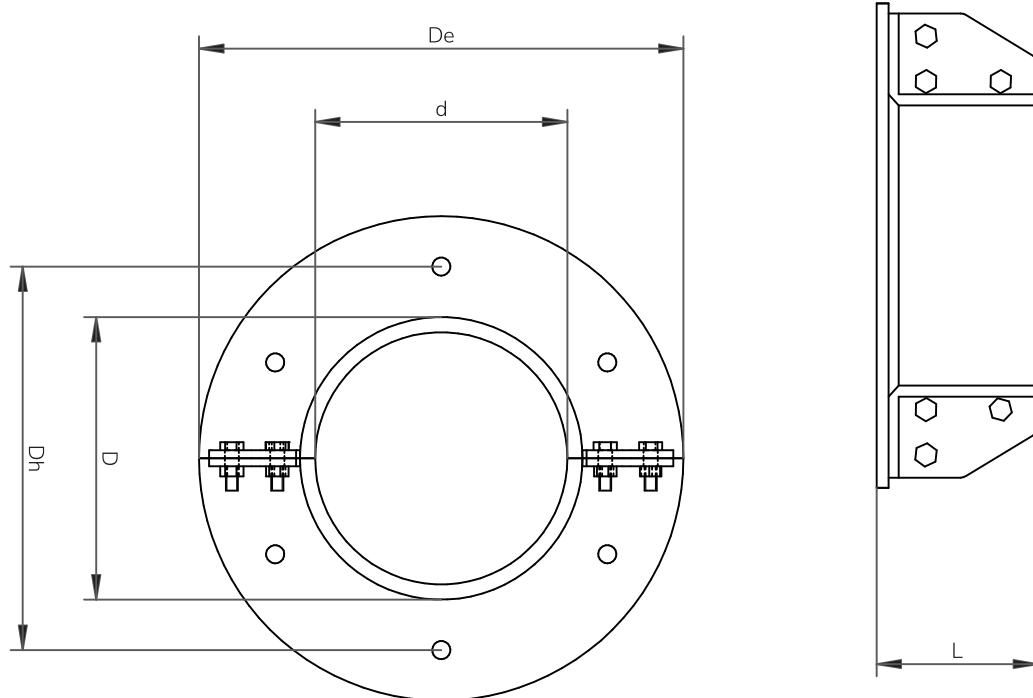

Acero

DESCRIPCIÓN	d (mm)	Di (mm)	De (mm)	Dh (mm)	L (mm)	B (mm)	AGUJEROS	PESO (kg)
MS CBO-30	30	42	90	70	80	9	4	0,8
MS CBO-40	40	51	100	80	80	9	4	0,9
MS CBO-50	50	60,3	110	90	80	9	4	1,0
MS CBO-70	70	82,5	130	110	80	9	4	1,5
MS CBO-100	100	114,3	215	165	80	9	6	3,1
MS CBO-125	125	140	240	190	80	9	6	3,7
MS CBO-150	150	171	270	220	80	11	6	5,1
MS CBO-175	175	-	-	-	80	-	-	-
MS CBO-200	200	219,1	320	270	80	11	6	6,4

*Todas las dimensiones son valores nominales.

CBO Casquillo

Acero inoxidable

DESCRIPCIÓN	d (mm)	Di (mm)	De (mm)	Dh (mm)	L (mm)	B (mm)	AGUJEROS	PESO(kg)
SS CBO-30	30	42,2	90	70	80	9	4	0,8
SS CBO-40	40	50	100	80	80	9	4	0,9
SS CBO-50	50	60,3	110	90	80	9	4	1,1
SS CBO-70	70	88,9	135	110	80	9	4	1,5
SS CBO-100	100	114,3	215	165	80	9	6	3,1
SS CBO-125	125	140	240	190	80	9	6	3,8
SS CBO-150	150	168,3	270	220	80	11	6	5,2
SS CBO-175	175	-	-	-	80	-	-	-
SS CBO-200	200	219,1	320	270	80	11	6	6,6

*Todas las dimensiones son valores nominales.

→ Referencias de instalación


	pág.
Ver piezas de montaje	69
Ver HRT0 marco circular	52
Ver HRST marco circular	54
Ver accesorios	79
Ver guía instalación	162
Ver guía atornillado	164
Ver guía inspección	177

CBC Casquillo

Casquillo con brida para los sistemas HTS de sellado circular.

CARACTERÍSTICAS

- Diseñado para ser encastrado.
- Materiales: Acero, acero inoxidable, y aluminio.
- Para sellarse con HRT/HRTO o HRST estándar o EMC.

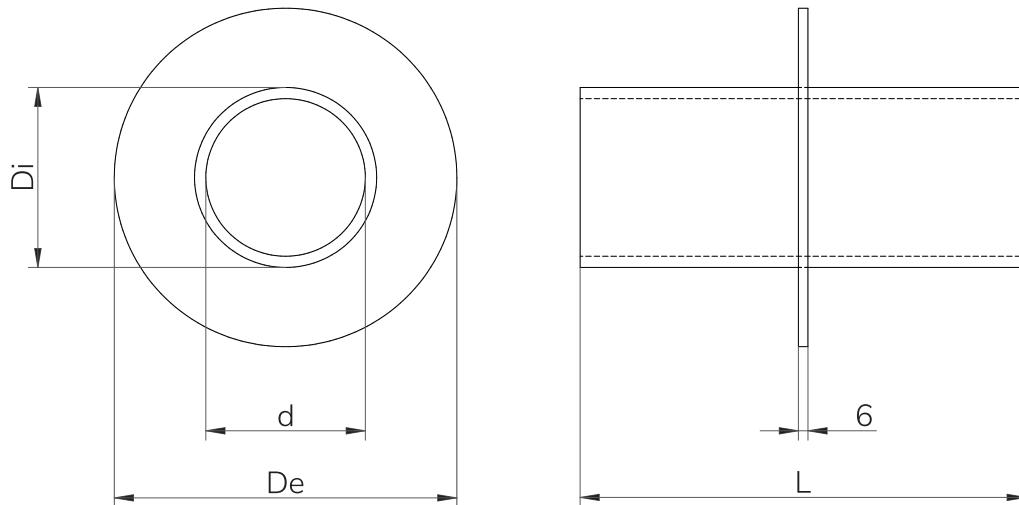

Acero

DESCRIPCIÓN	d (mm)	Di (mm)	De (mm)	L (mm)	MIN PESO(kg)
MS CBC-30	30	42	90	min 80	0,6
MS CBC-40	40	50	100	min 80	0,7
MS CBC-50	50	60	110	min 80	0,8
MS CBC-70	70	80	130	min 80	1,3
MS CBC-100	100	110	215	min 80	2,8
MS CBC-125	125	140	240	min 80	3,4
MS CBC-150	150	171	270	min 80	4,8
MS CBC-175	175	194	-	min 80	-
MS CBC-200	200	220	320	min 80	6,2

*Todas las dimensiones son valores nominales.

**Longitud bajo demanda en orden de compra, mínimo 80mm.

**Peso indicado para longitud mínima de 80mm.

Acero inoxidable

DESCRIPCIÓN	d (mm)	Di (mm)	De (mm)	L (mm)	MIN PESO(kg)
SS CBC-30	34	42	90	min 80	0,6
SS CBC-40	40	50	100	min 80	0,7
SS CBC-50	50	60	110	min 80	0,9
SS CBC-70	70	89	130	min 80	1,3
SS CBC-100	100	114	215	min 80	2,9
SS CBC-125	125	141	240	min 80	3,5
SS CBC-150	150	168	270	min 80	5,0
SS CBC-175	175	-	-	min 80	-
SS CBC-200	200	220	320	min 80	6,3

*Todas las dimensiones son valores nominales.

**Longitud bajo demanda en orden de compra, mínimo 80mm.

**Peso indicado para longitud mínima de 80mm.

→ Referencias de instalación



pág.	
Ver piezas de montaje	69
Ver HRT0 marco circular	52
Ver HRST marco circular	54
Ver accesorios	79
Ver guía instalación	162
Ver guía encastrado	163
Ver guía inspección	177

CBT Casquillo

Casquillo de dos piezas con brida, asegurado mediante roscado.

CARACTERÍSTICAS

- Versión de dos piezas; adaptable a diferentes grosores de mamparo.
- Material: Acero
- Accesorios necesarios: silicona ignífuga de HTS.
- No se necesita soldadura.

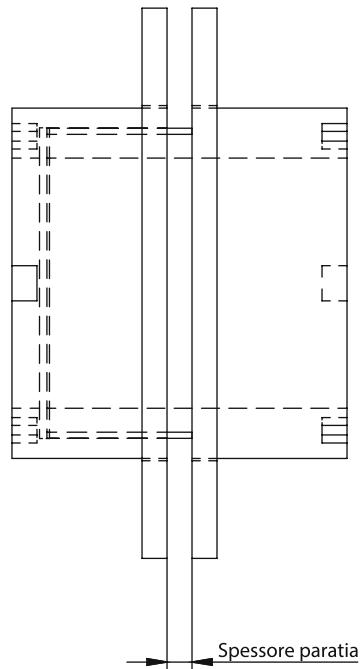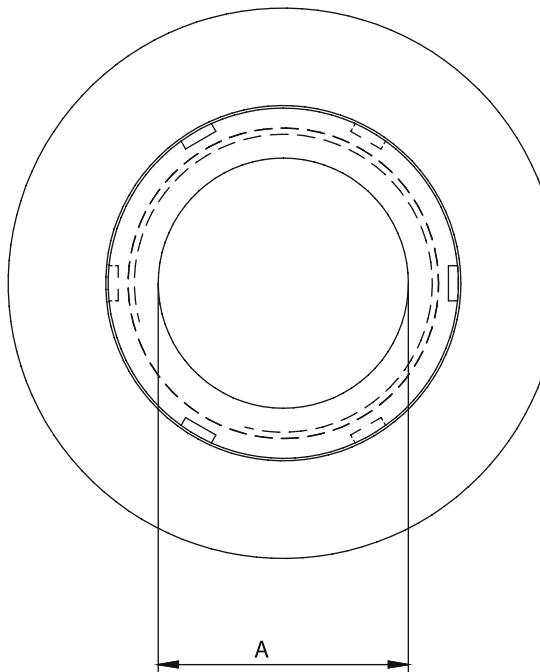

DESCRIPCIÓN	A (mm)	APTO PARA
CBT-50	50	HRST-50 Series
CBT-70	70	HRST-70 Series
CBT-100	100	HRST-100 Series
CBT-125	125	HRST-125 Series
CBT-150	150	HRST-150 Series
CBT-175	175	HRST-175 Series
CBT-200	200	HRST-200 Series

→ Referencias de instalación

	pág.
Ver HRST marco circular	54
Ver accesorios	79
Ver guía instalación	163
Ver guía inspección	183





PIEZAS DE
MONTAJE

TACOS PASACABLE


Los tacos pasacable HTS HF están diseñados para sellar cables/tuberías que pasen a través del marco. Nuestro diseño especial incorpora 5 puntos de contacto, lo que permite que el tajo se adapte a un rango de diferentes diámetros y que acepten variaciones en el diámetro del cable/tubería.

Cada tajo tiene una tolerancia de sellado de 3-4 mm sin la necesidad de ninguna modificación in situ.



CARACTERÍSTICAS

- Fabricados libres de halógenos, en polímero elastómero intumesciente.
- No necesita modificación durante la instalación. Cero materiales de desecho.
- Cuatro puntos de ajuste (ranuras de sellado) dentro de las caras internas del tajo aseguran un correcto contacto a lo largo del cable/tubería.
- El rango de sellado máximo y mínimo está marcado en los tacos. Además, el código de color permite una correcta inspección visual.
- Versión Ex disponible bajo pedido.

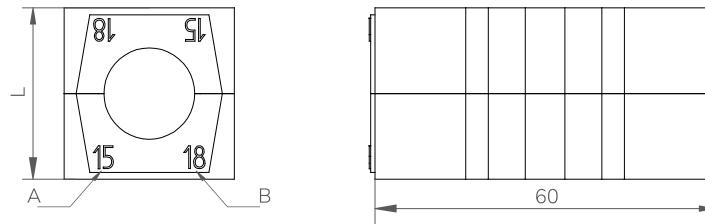

DESCRIPCIÓN	L (mm)	DIÁMETRO CABLE/TUBERÍA		PESO (Kg)	COLOR
		ETIQUETA A	ETIQUETA B		
HF153	15	3	5	0,02	Rojo
HF155	15	5	7	0,02	Blanco
HF157	15	7	9	0,01	Azul
HF203	20	3	6	0,03	Verde
HF206	20	6	9	0,03	Rosa
HF209	20	9	12	0,03	Marrón
HF2011	20	11	14	0,02	Amarillo
HF2013	20	13	16	0,02	Oro
HF3012	30	12	15	0,06	Rojo
HF3015	30	15	18	0,06	Blanco
HF3018	30	18	21	0,05	Azul
HF3021	30	21	24	0,04	Naranja
HF4012	40	12	15	0,12	Verde
HF4015	40	15	18	0,12	Rosa
HF4022	40	22	25	0,10	Rojo
HF4025	40	25	28	0,09	Blanco
HF4028	40	28	31	0,08	Azul

TACOS PASACABLE

DESCRIPCIÓN	L (mm)	DIÁMETRO CABLE/TUBERÍA		PESO (Kg)	COLOR
		ETIQUETA A	ETIQUETA B		
HF4031	40	31	34	0,07	Naranja
HF6031	60	31	34	0,22	Rojo
HF6034	60	34	37	0,21	Blanco
HF6037	60	37	40	0,20	Azul
HF6040	60	40	43	0,19	Naranja
HF6043	60	43	46	0,18	Morado
HF6046	60	46	49	0,16	Amarillo
HF6049	60	49	52	0,14	Verde
HF6052	60	52	54	0,11	Rosa
HF9053	90	53	56	0,46	Rojo
HF9056	90	56	59	0,44	Blanco
HF9059	90	59	62	0,42	Azul
HF9062	90	62	65	0,40	Naranja
HF9065	90	65	68	0,39	Morado
HF9068	90	68	71	0,36	Amarillo
HF12072	120	72	75	0,79	Rojo
HF12075	120	75	78	0,75	Blanco
HF12078	120	78	81	0,71	Azul
HF12081	120	81	84	0,67	Naranja
HF12084	120	84	87	0,64	Morado
HF12087	120	87	90	0,61	Amarillo
HF12090	120	90	93	0,58	Verde
HF12093	120	93	96	0,55	Rosa
HF12096	120	96	100	0,52	Marrón

GUIAS EN ONDA/TACOS EN ONDA

- HTS fabrica una gama de tacos que se adaptan a los tamaños de guías de onda más populares. (Ver tabla). Tenga en cuenta que otros tamaños pueden ser fabricados bajo demanda. Por favor, póngase en contacto con nuestro departamento de ventas con los detalles.
- Los tacos HTS de guía de onda insertables se usan dentro de los tacos pasacable HF estándar.
- Para facilitar la instalación y garantizar el rendimiento del sistema, es un requisito que los cables entren y salgan de la abertura perpendicular en todos los ejes a la cara del marco.
- Versión Ex disponible bajo pedido.



Ref - Guías de onda elípticas	Eje mayor	Eje menor	Tamaño de taco pasacable estándar requerido
	mm	mm	
EW220	17,8	11,2	4031
EW132	24,4	15,5	4031
EW127A	28,2	17,1	4031
EW85	33,5	22,9	6049
EW77	43,6	25,4	6049
EW64	48,5	28,4	6049



TACOS CIEGOS

Los tacos ciegos HTS HF están diseñados para llenar los espacios dentro del marco donde no se requiere el sellado de cables/tuberías. Esto permite tener capacidad de reserva en caso de cualquier futura modificación.

- Versión Ex disponible bajo pedido.

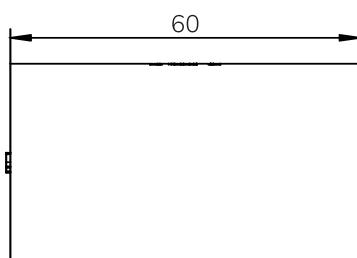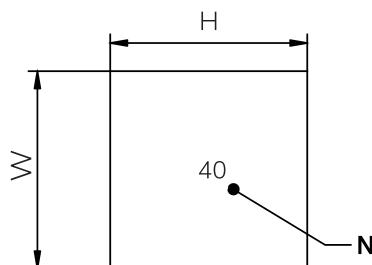

Tacos ciegos

TIPO	H (mm)	L (mm)	ETIQUETA (N)	PESO(kg)
HF150	15	15	15	0,02
HF200	20	20	20	0,03
HF300	30	30	30	0,08
HF400	40	40	40	0,14
HF600	60	60	60	0,31
HF900	90	90	90	0,71
HF1200	120	120	120	1,24
HF90-30*	90	30	90-30	0,24

*HF90-30 para ser usado junto con el tazo tolerante de la serie HF90

Tacos ciegos de esquina redondeada

TIPO	H (mm)	L (mm)	ETIQUETA (kg)	R (mm)	PESO (kg)
HF200 R20	20	20	20	20	0,03
HF300 R20	30	30	30	20	0,07

Tiras de relleno


TIPO	H (mm)	L (mm)	PESO(kg)
HF50	5	60	0,03
HF100	10	60	0,11
HF100 (12x10)*	10	60	0,11

* HF100 precortado en 12 piezas de tacos 10x10mm

→ TACOS TREFOIL

Los tacos Trefoil de HTS se utilizan para el sellado de tres cables de alimentación monofásicos dentro del mismo taco. Esto anula las corrientes de Foucault inducidas en el marco de acero evitando así que éste se caliente.

- Versión Ex disponible bajo pedido.

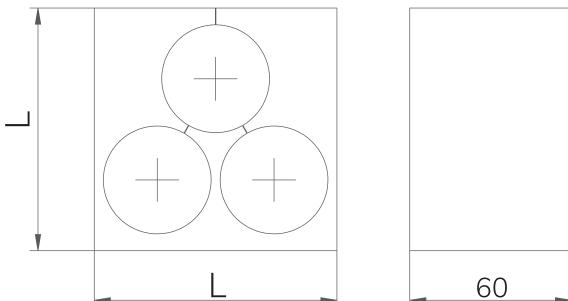

DESCRIPCIÓN	L (mm)	DIÁMETRO CABLES (mm)	PESO (kg)	COLOR
HF80-3-28	80	28	-	Amarillo
HF80-3-30	80	30	-	Morado
HF80-3-32	80	32	-	Marrón
HF90-3-26	90	26	0,57	Blanco
HF90-3-28	90	28	0,54	Azul
HF90-3-30	90	30	0,51	Rosa
HF90-3-32	90	32	0,49	Rojo
HF90-3-34	90	34	0,46	Naranja
HF90-3-36	90	36	0,43	Marrón
HF90-3-38	90	38	0,4	Morado
HF90-3-40	90	40	0,37	Amarillo
HF120-3-41	120	41	0,9	Rojo
HF120-3-43	120	43	0,86	Blanco
HF120-3-45	120	45	0,83	Azul
HF120-3-47	120	47	0,79	Rosa
HF120-3-49	120	49	0,75	Naranja
HF120-3-51	120	51	0,71	Amarillo

→ TACOS DE INSERCIÓN ESPECIALES

- Cuando los marcos de sellado HTS son penetrados por cables/tuberías que tengan diferente forma a la circular como: Barras de distribución, cables especiales, toma de tierra, etc. Se pueden fabricar tacos especiales.
- Todos los tacos especiales son probados en nuestro laboratorio para garantizar la viabilidad y el rendimiento.
- Para más información, por favor contacte con nuestro departamento de ventas.
- Versión Ex disponible bajo pedido.



→ SISTEMA DE COMPRESIÓN

El exclusivo sistema HTS de compresión se utiliza en marcos rectangulares para comprimir y sellar la instalación de cables/tuberías dentro de los tacos HF. Está compuesto por:


- Empaquetadura: el elemento final de la instalación del marco. Este se inserta encima de la placa de compresión. El apriete de los tornillos y los pinos de acero insertados en la empaquetadura proporcionan presión al sistema y garantizan un correcto sellado.
- Placa de compresión: colocada en la parte superior de la última fila de tacos. Esta placa distribuye la presión de la empaquetadura para garantizar que se aplique una correcta compresión al sistema.




CARACTERÍSTICAS

- Disponible en anchos de 120 y 60mm (para marcos de 120 y 60 mm).
- Diseñado para ser instalado en todas las aberturas rectangulares.
- Materiales: Acero, acero inoxidable.
- Versión Ex disponible bajo pedido.

→ Empaquetadura 1642B

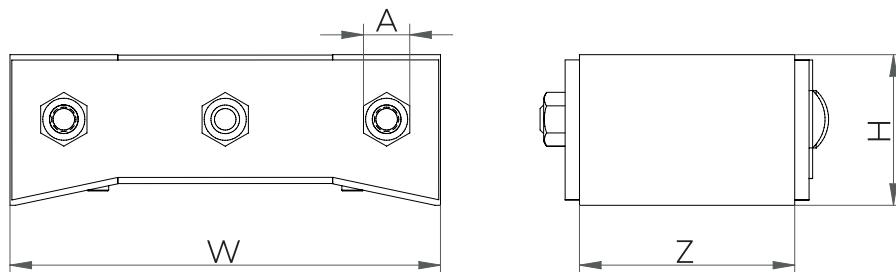

→ Placa de compresión 1642A

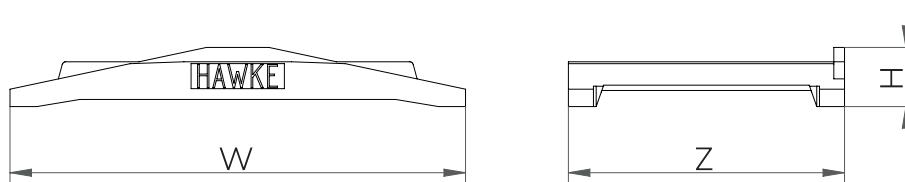

DESCRIPCIÓN	Dimensiones externas				A	Peso (kg)	
	uds	W [mm]	H [mm]	Z [mm]		Acero	Acero inoxidable
Sistema de compresión /1642 120 mm	Empaquetadura/1642B 120	1	120	42	60	13	0,8
	Placa de compresión/1642A 120	1	127	17	77	-	0,4
Sistema de compresión /1642 60 mm	Empaquetadura/1642B 60	1	60	42	60	13	0,4
	Placa de compresión /1642A 60	1	64	17	77	-	0,2
Sistema de compresión /962 180 mm	Empaquetadura/962B 180	1	180	42	60	13	1,2
	Placa de compresión /962A 180	1	187	19	81	-	0,6
Sistema de compresión /963 240 mm	Empaquetadura/963B 240	1	240	42	60	13	1,5
	Placa de compresión /963A 240	1	247	19	81	-	0,9
Sistema de compresión /964 360 mm	Empaquetadura/964B 360	1	360	42	60	13	2,3
	Placa de compresión /964A 360	1	267	19	81	-	1,3

*Para la adquisición de piezas por separado, contacte con el departamento de ventas

SISTEMA DE COMPRESIÓN ESQUINA REDONDEADA

El exclusivo sistema HTS de compresión de esquina redondeada se utiliza en marcos HMCX para comprimir y sellar la instalación de los cables/tuberías y los tacos HF. Está compuesto por:


- Empaquetadura: el elemento final de la instalación del marco. Éste se inserta encima de la placa de compresión. El apriete de los tornillos y los pinos de acero insertados en la empaquetadura proporcionan presión al sistema y garantizan un correcto sellado.
- Placa de compresión: colocada en la parte superior de la última fila de tacos. Esta placa distribuye la presión de la empaquetadura para garantizar que se aplique una correcta compresión al sistema.




CARACTERÍSTICAS

- Disponible en las siguientes variaciones: RR (esquina derecha redondeada), LR (esquina izquierda redondeada) y DR (doble redondeada), para los diferentes tipos de aberturas dentro del marco HMCX.
- Diseñado para ser instalado junto con marcos/aberturas HMCX.
- Materiales: Acero, Acero inoxidable.
- Versión Ex disponible bajo pedido.

Empaquetadura doble redondeada 1642B DR

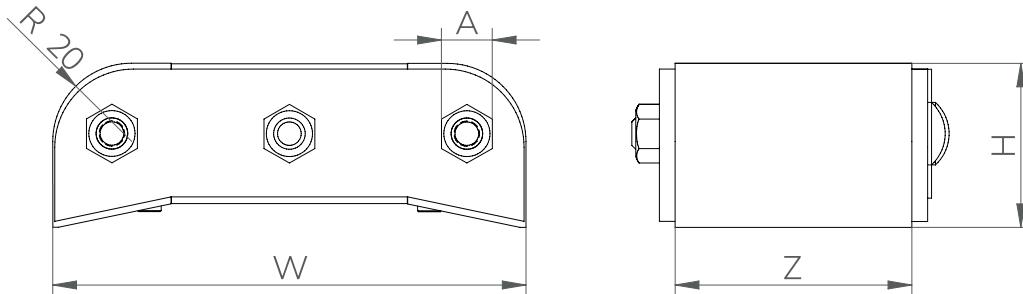


Empaquetadura esquina izquierda redondeada 1642B LR

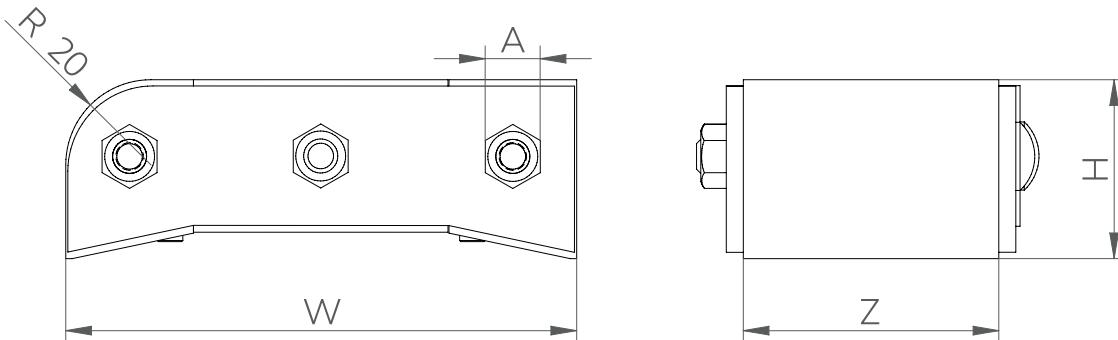


SISTEMA DE COMPRESIÓN DE ESQUINA REDONDEADA

■ → **Empaquetadura esquina derecha redondeada 1642B RR**

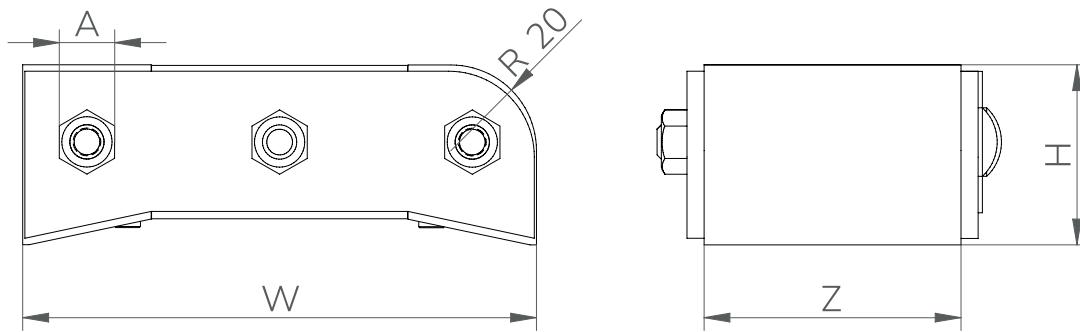

■ → **Placa de compresión 1642Az**

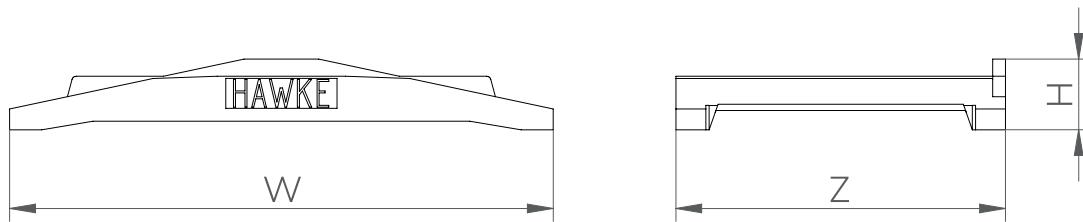

DESCRIPCIÓN	Dimensiones externas				A	Peso (kg)	
	uds	W [mm]	H [mm]	Z [mm]		Acero	Acero inoxidable
Empaquetadura doble redondeada /1642 DR	Empaquetadura/1642B DR	1	120	42	13	0,8	0,8
	Placa de compresión /1642A	1	127	17		0,4	0,4
Empaquetadura esquina izquierda redondeada /1642 LR	Empaquetadura/1642B LR	1	120	42	13	0,8	0,8
	Placa de compresión /1642A	1	127	17		0,4	0,4
Empaquetadura esquina derecha redondeada /1642 RR	Empaquetadura/1642B RR	1	120	42	13	0,8	0,8
	Placa de compresión /1642A	1	127	17		0,4	0,4

*Para la adquisición de piezas por separado, contacte con el departamento de ventas

→ PLACAS DE SEPARACIÓN


Las placas de separación aseguran que los tacos (ciegos y pasacable) de un sistema de sellado rectangular HTS estén fijos en su posición después de la compresión.

Se debe colocar una placa de separación encima de cada fila completa de tacos tanto pasacable como ciegos. Sin embargo, nunca encima de la última fila superior (debajo de la placa de compresión).




- Disponible en acero inoxidable AISI 304, AISI 316 y otros materiales bajo demanda.
- Las placas de separación de alta presión (931P) deben utilizarse en aplicaciones donde se requiera una presión superior a 3,5 bar.
- Versión Ex disponible bajo pedido.


→ Placa de separación estándar HTS

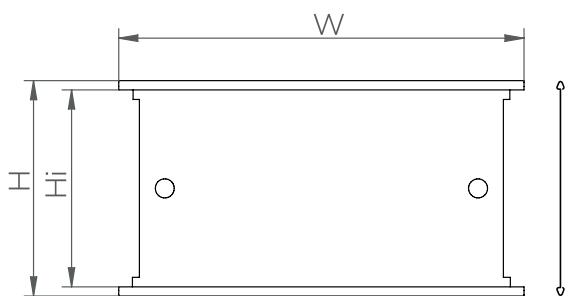

→ Placa de separación de alta presión HTS

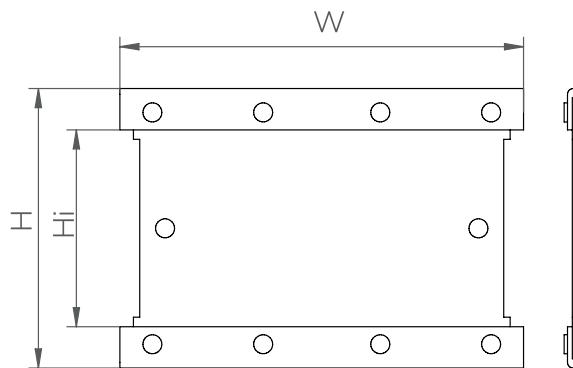

DESCRIPCIÓN	W (mm)	H (mm)	Hi (mm)
Placa de separación 931 60mm	68	68	62
Placa de separación 931 120mm	128	68	62
Placa de separación de alta presión 931/P 120mm	128	88	62
Placa de separación 931 180mm	188	68	62
Placa de separación 931 240mm	248	68	62
Placa de separación 931 360mm	368	68	62

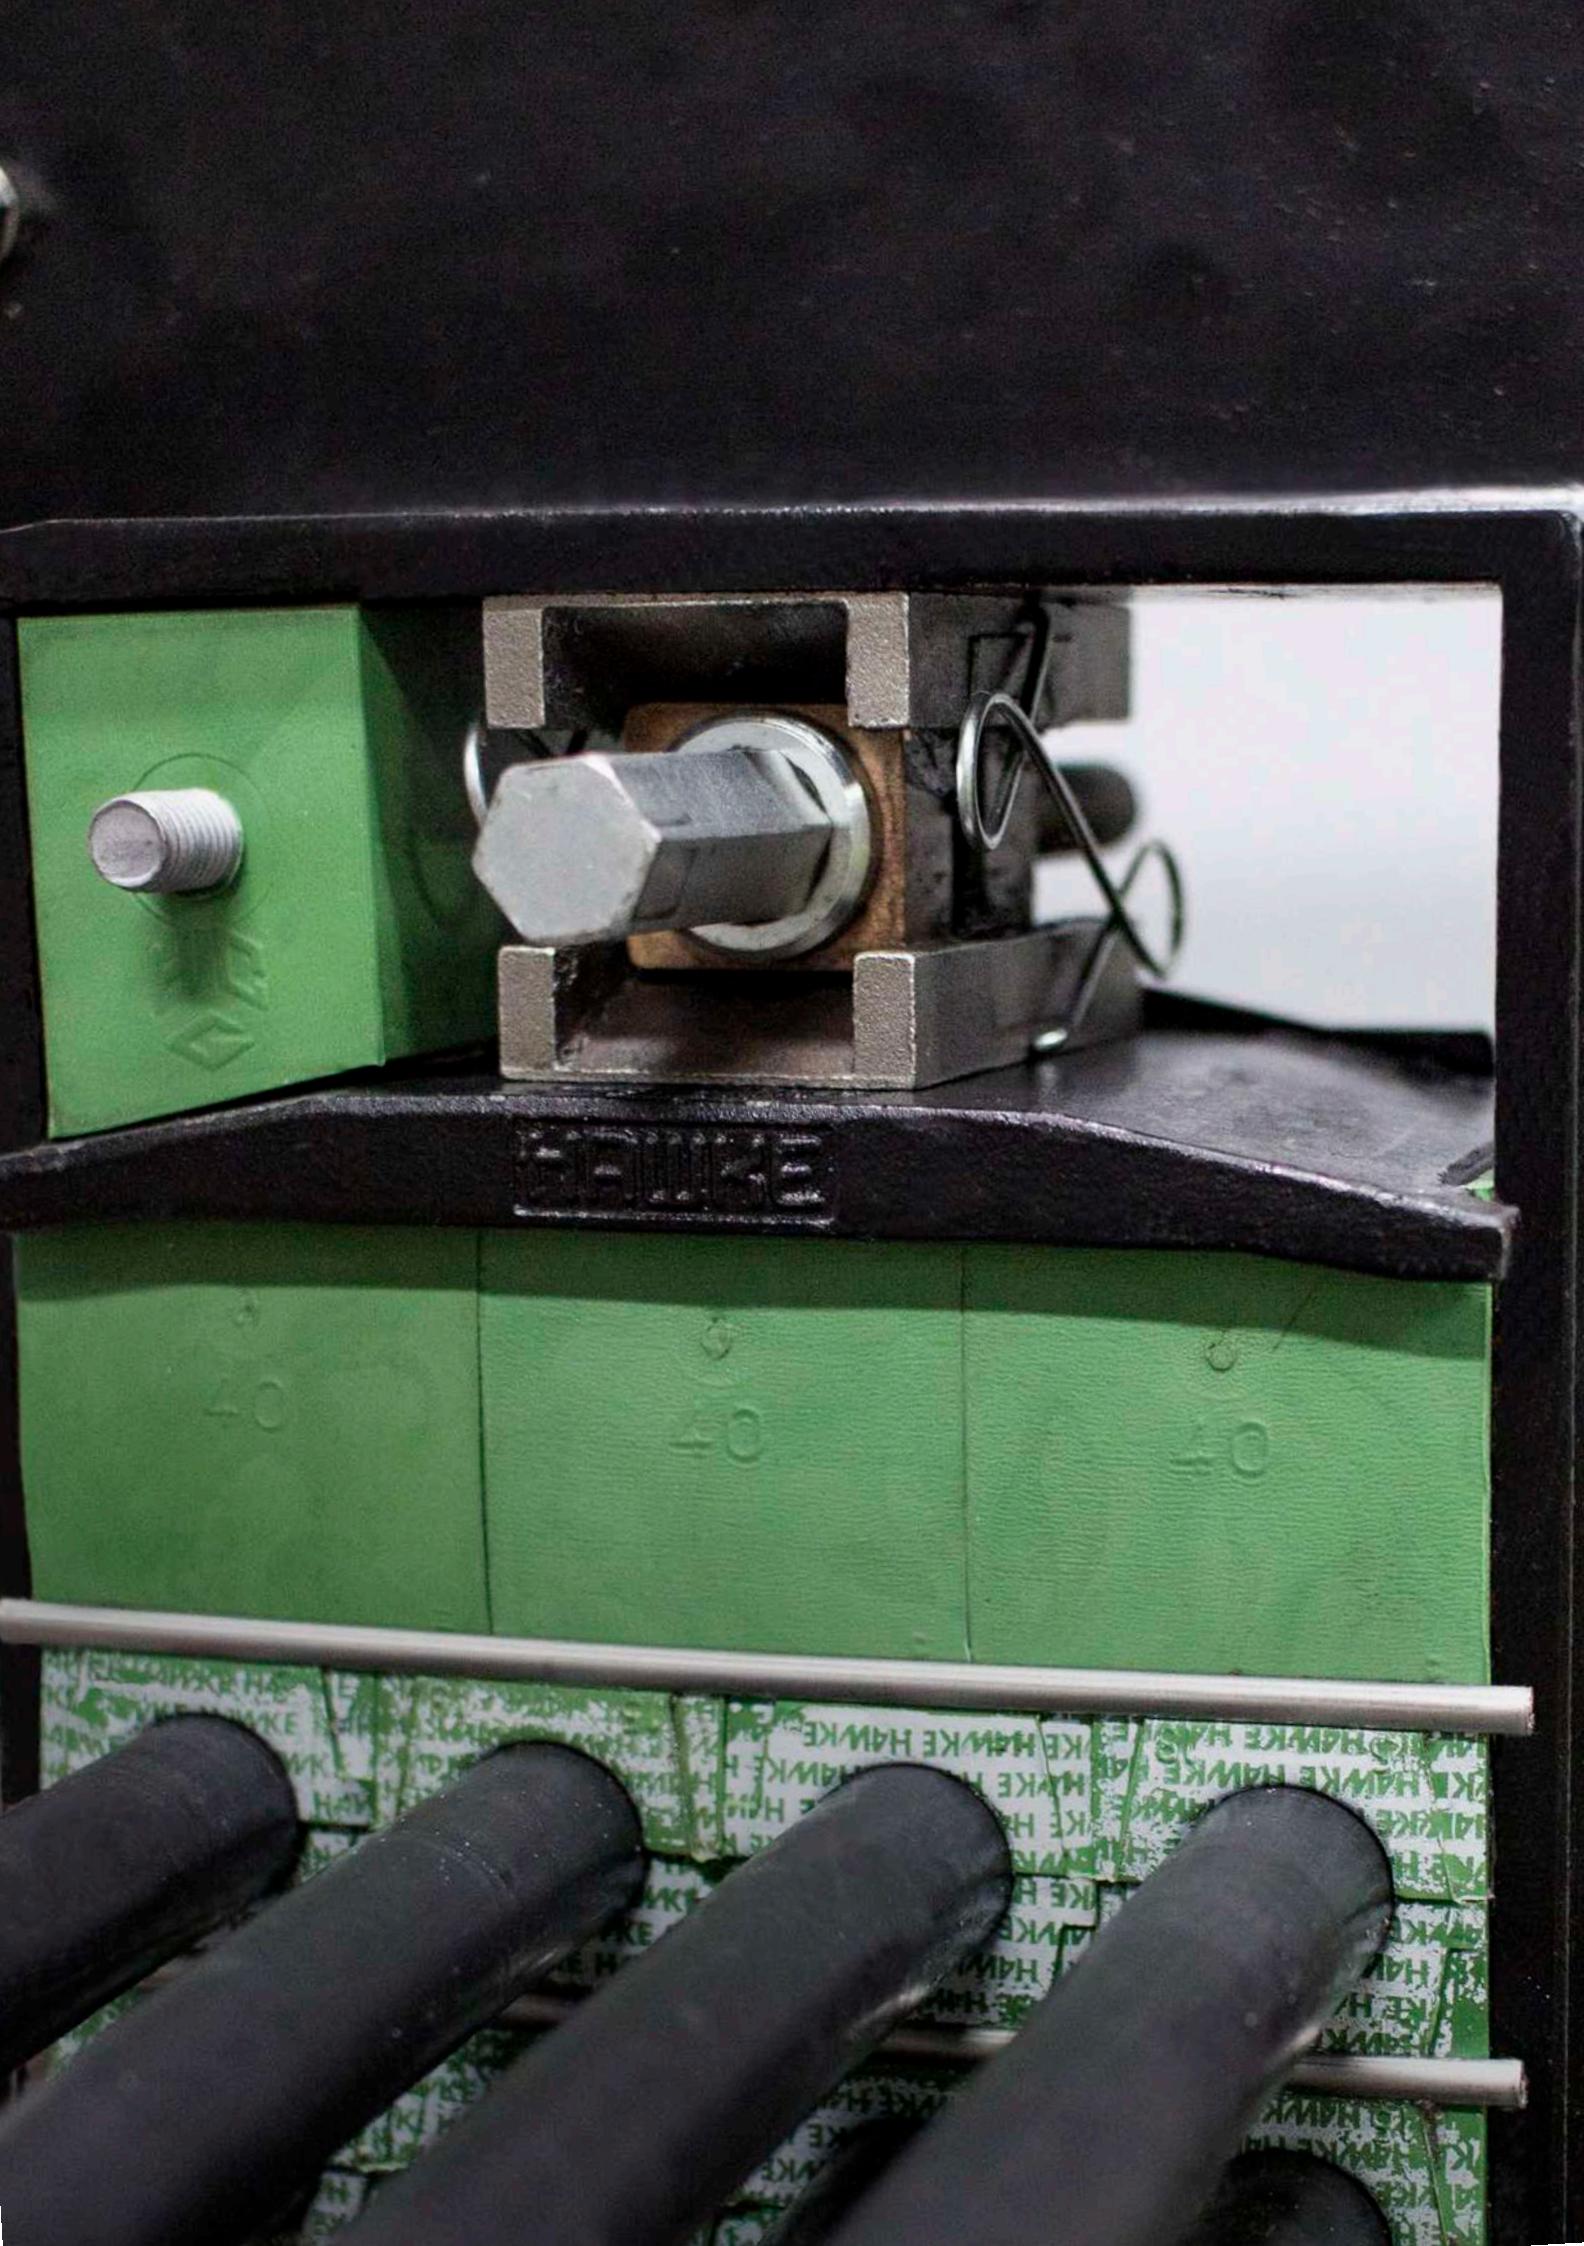



ACCESORIOS

→ LUBRICANTE

El lubricante HTS (Ref. 967) se utiliza para facilitar la colocación de los tacos y los elementos del sistema de sellado durante la instalación.


El lubricante permanece fresco/blando y no se secará con el paso del tiempo, asegurando así, que las futuras modificaciones o desarme del sistema se realice sin problemas.



→ HERRAMIENTA DE COMPRESIÓN

Esta herramienta de compresión reutilizable está diseñada para aplicar compresión al sistema antes de colocar la empaquetadura final dentro del marco.

Esto hace que la operación de instalación del sistema de compresión sea mucho más fácil que con un sistema de tornillos convencional.

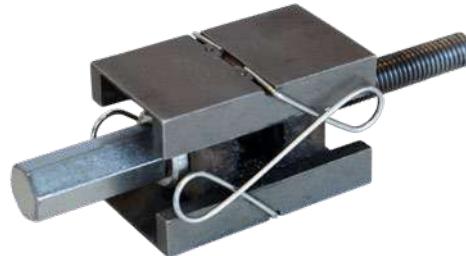

- Disponible en dos versiones para los diferentes anchos internos de marco; 60mm (Ref. 982) y 120mm (Ref. 981)

→ PULLER

La herramienta de extracción (Ref. 980) se utiliza para facilitar la modificación o el desarme de una instalación.

Esta herramienta reutilizable está diseñada para extraer el sistema de compresión sin dañar el marco y reducir el tiempo de desarme hasta en un 50%. Esto también significa que puede reutilizar el sistema de compresión HTS.



HERRAMIENTA DE FIJACIÓN PARA SOLDADURA

La herramienta de fijación de soldadura (Ref. 974) se utiliza para facilitar el proceso de soldadura en un marco marino.


Esta herramienta reutilizable está diseñada para fijar el marco en una posición durante el proceso de soldadura, evitando deformaciones debido a las altas temperaturas.



HERRAMIENTA DE SUJECCIÓN

La herramienta de sujeción (Ref. 969) se usa para ayudar en la instalación in situ.

Esta herramienta reutilizable está diseñada para bloquear la posición de los tacos o cables durante la instalación, especialmente útil en marcos horizontales, instalaciones parciales o cuando la cantidad de cables hace que la instalación sea incómoda.

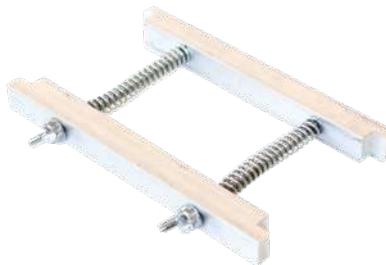

SILICONA IGNIFUGA

La silicona ignífuga HTS (Ref. 962) se utiliza para asegurar la instalación en marcos marinos atornillados, marcos civiles atornillados y casquillos.

La silicona ignífuga debe de aplicarse entre la brida del marco y la estructura para garantizar un sellado hermético y evitar posibles fugas.

**MASTIC**

El Mastic HTS (Ref. 966) se utiliza para asegurar la instalación marcos civiles atornillados y casquillos.

El Mastic debe de aplicarse entre la brida del marco y la estructura para garantizar un sellado hermético y evitar posibles fugas.



→ BACKING PLATE

La Backing Plate de HTS (Ref. TABP) se utiliza en conjunto con los marcos HTS con brida para dar un buen acabado a la instalación.

La placa de apoyo esta diseñada para ser instalada en el lado opuesto del marco, dándole al muro o estructura una mejor apariencia en el acabado de la instalación.

La longitud (espesor del muro) y modelo del marco deben de indicarse a la hora de realizar el pedido.

REFERENCIA	TAMAÑO DEL MARCO
TABP 2	2
TABP 4	4
TABP 6	6
TABP 8	8



También disponibles en tamaños de marco de múltiples aberturas.

→ MOLDE DE POLIESTIRENO

El molde de poliestireno HTS se utiliza para proteger el interior del marco mientras dura el proceso de encastrado de la instalación del sistema en un muro o suelo.

REFERENCIA	TIPO	TAMAÑO DEL MARCO
965/2	Rectangular	2
965/4	Rectangular	4
965/6	Rectangular	6
965/8	Rectangular	8
962/30	Circular	30
962/40	Circular	40
962/50	Circular	50
962/70	Circular	70
962/100	Circular	100
962/125	Circular	125
962/150	Circular	150
962/175	Circular	175
962/200	Circular	200







EMC
SISTEMA
DE SELLADO

EMC HTS

La necesidad de proteger el equipamiento electrónico sensible frente a la radiación electromagnética y radiofrecuencias está en aumento y es un factor critico en el diseño de equipamiento e instalaciones.

Una de las principales preocupaciones es asegurar la integridad operacional del equipamiento como; ordenadores, sistemas de control de señal y comunicaciones, mediante un sellado efectivo y una conexión a tierra de baja resistencia en los puntos de entrada y salida del cable/tubería con un entorno de "ruido bajo"

La compatibilidad electromagnética (EMC) es el termino usado para expresar la habilidad de los sistemas y equipos electrónicos para funcionar satisfactoriamente en un entorno determinado sin responder al ruido electromagnético o la emisión de ruido indeseado.

Esta compatibilidad electromagnética se logra reduciendo la interferencia electromagnética (EMI) a un nivel que en la mayoría de las aplicaciones no interrumpirá el correcto funcionamiento de los dispositivos electrónicos.

En los sistemas de sellado EMC se sigue el proceso de mejora continua a apartir de todos los casos de exito, tanto en aplicaciones civiles como marinas, las cuales son perfectamente adecuadas para cables y tuberías.



CARACTERÍSTICAS

- Además de actuar como barrera certificada contra incendios, agua y gas, el sistema de sellado multicable EMC de HTS ofrece protección frente a pulsos electromagnéticos, sabotaje electrónico, ruido, etc.
- Es esencial para asegurar la integridad de los dispositivos electrónicos, ordenadores y sistemas militares de comunicación.
- Al igual que los tacos HF, los tacos tolerantes HF EMC tienen un rango de sellado desde los 3 mm hasta 100 mm sin la necesidad de modificación in situ. Los tacos EMC están pintados con una pintura de plata altamente conductora para capturar cualquier ruido eléctrico en el aire.
- La cinta de cobre proporciona una alta conductividad desde el cable hasta la toma de tierra, pasando por los tacos hacia el marco de acero inoxidable facilitando la conductividad a la toma de tierra.




Sistema de compresión:

Es necesario para aplicar presión al sistema y completar el sellado una vez todos los cables/tuberías estén sellados. La empaquetadura en tres piezas transmite y distribuye uniformemente la presión en la placa de compresión y garantiza un sellado efectivo del taco alrededor de los cables. La capa de pintura conductora y la cinta de cobre garantizan que se mantengan los requisitos EMC.

Placas de separación:

Instaladas para fijar los tacos tolerantes pasacable y ciegos dentro del marco y para facilitar el montaje, las placas de separación de acero inoxidable también aumentan la conductividad de todo el sistema, para asegurar un blindaje efectivo y protección EMI.

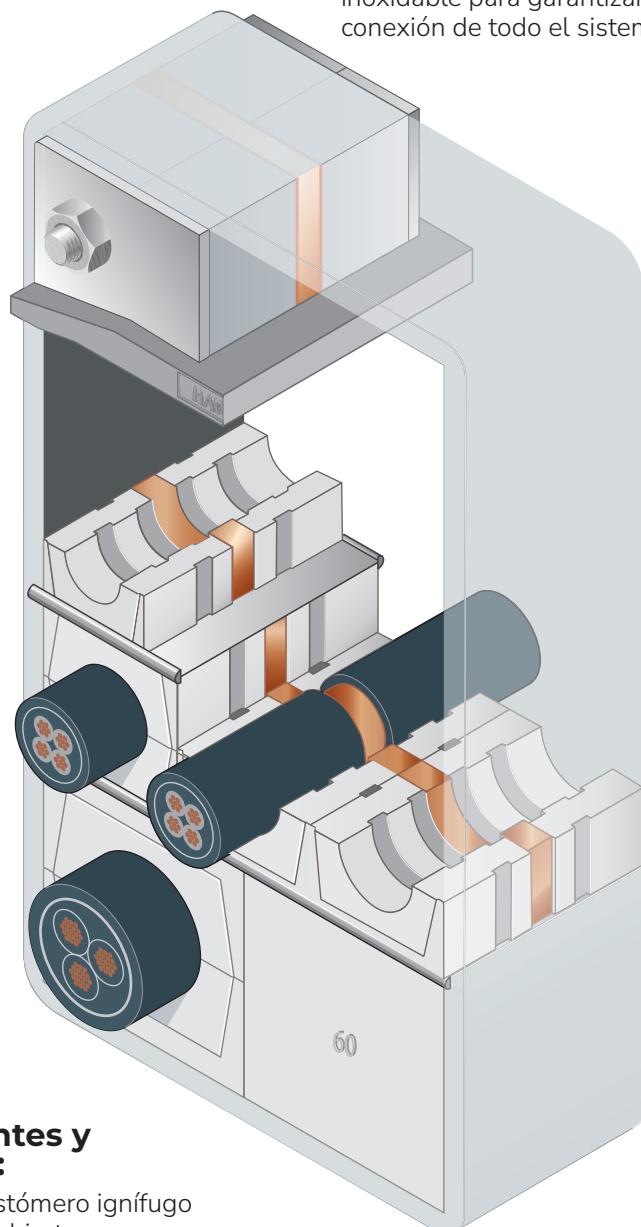

Tacos tolerantes y tacos ciegos:

Fabricados en elastómero ignífugo intumesciente, recubiertos con una capa de pintura conductora cargada de plata y envueltos con la cinta de cobre conductora, los tacos HF EMC proporcionan un excelente blindaje y protección EMC, además de los requerimientos estándar de los tacos HF contra agua, fuego, etc.

Los tacos tolerantes de HTS tienen un rango de tamaños para el sellado de cables desde 3 mm hasta 100 mm sin la necesidad de ninguna modificación, esto reduce el tiempo de instalación del sistema en comparación con otras marcas del mercado y no produce materiales de desecho.

Marco:

Los marcos de acero HTS se unen a la estructura y forman el marco para el paso de cables, lo que permite que el sistema se comprima y contenga la presión. Para garantizar el correcto sellado de un sistema EMC, HTS recomienda el uso de acero inoxidable para garantizar una buena conductividad y conexión de todo el sistema a tierra.

Cinta de cobre adhesiva:

Se proporciona para recubrir los tacos pasacable y el cable pelado. Todos los cables requieren remover la cubierta exterior para llegar a lograr el contacto entre el interior del cable y los tacos. La cinta conductora de cobre adhesiva de protección EMI se envuelve alrededor del cable pelado hasta alcanzar el valor nominal exterior del cable. Esto es importante para asegurar la completa conductividad de los pulsos/campos electromagnéticos de las paredes internas del marco a tierra.

Los marcos HTS se unen a la estructura y forman un marco para el paso de los cables, lo que permite que el sistema se comprima y contenga la presión. Así proporciona una ruta conductora desde el interior del cable y la superficie de los tacos hasta tierra.

Todos los marcos marinos y civiles estándar de HTS pueden utilizarse para la instalación de sistemas EMC. Se recomienda el uso de acero inoxidable para las aplicaciones de EMC.

- Versión Ex disponible bajo pedido.



MARINO

■ HMX	18
■ HMOX	20
■ HMFX	22
■ HMFBX	24
■ HMEX	26
■ HMBX	28
■ HMCX	30
■ HMRX TB	32

CIVIL

■ HCX	40
■ HCOX.....	42
■ HCLX.....	44
■ HCLOX.....	45

CASQUILLOS

■ C	56
■ CB	58
■ CBO	60
■ CBC	62



H-HC EMC

El marco H-HC es fabricado con brida. Esta brida puede ser colocada de manera central en el marco o desplazada a un lado. Disponible en dos anchos diferentes: 60 y 120 mm de ancho (interno).



CARACTERÍSTICAS

- Diseñado para ser instalado (atornillado) dentro o fuera de los paneles y armarios.
- Para sellarse con tacos HTS HF EMC y sistemas de compresión EMC, placas de separación y lubricante para proporcionar una ruta conductora desde el interior del cable y la superficie de los tacos hasta tierra.
- Materiales: acero inoxidable.
- Herramienta de compresión necesaria para la instalación.
- Tamaños de brida y marco personalizables (este último según nuestros tamaños estándar).
- La Junta de Sellado EMC HTS puede ser instalada en ambos lados de la brida, dependiendo de la instalación.
- Versión Ex disponible bajo pedido.

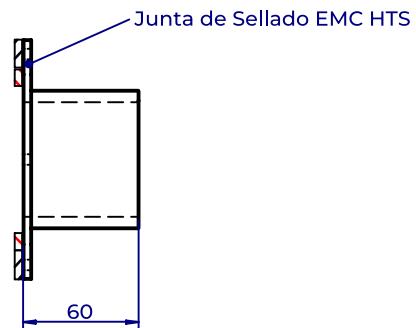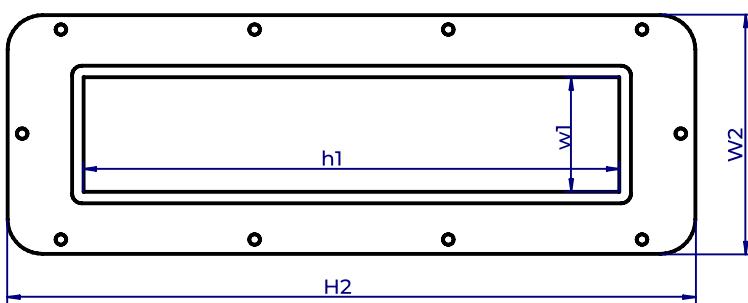

H-HC M+P	A	B	C
H-HC 1+1	60	101	101
H-HC 2+2	120	101	101
H-HC 3+1	60	159,5	101
H-HC 3+3	60	159,5	159,5
H-HC 4+2	120	159,5	101
H-HC 4+4	120	159,5	159,5
H-HC 5+1	60	218	101
H-HC 5+3	60	218	159,5
H-HC 5+5	60	218	218
H-HC 6+2	120	218	101
H-HC 6+4	120	218	159,5
H-HC 6+6	120	218	218
H-HC 7+1	60	276,5	101
H-HC 7+3	60	276,5	159,5
H-HC 7+5	60	276,5	218
H-HC 7+7	60	276,5	276,5
H-HC 8+2	120	276,5	101
H-HC 8+4	120	276,5	159,5
H-HC 8+6	120	276,5	218
H-HC 8+8	120	276,5	276,5

H-HC M	A	B
H-HC 1	60	101
H-HC 2	120	101
H-HC 3	60	159,5
H-HC 4	120	159,5
H-HC 5	60	218
H-HC 6	120	218
H-HC 7	60	276,5
H-HC 8	120	276,5

TACOS TOLERANTES

Los tacos tolerantes HTS HF EMC están diseñados para sellar los diferentes cables que pasan a través del marco.



Su diseño especial con cinco puntos de contacto permite que se adapte a diferentes rangos de diámetros usando el mismo taco y que también acepten variaciones en el diámetro del cable/tubería.

La pintura con base de plata y la cinta de cobre, aseguran el correcto apantallamiento y la conductividad del sistema.



CARACTERÍSTICAS

- Fabricados en polímero elastómero intumesciente libres de alógenos.
- No es necesaria la modificación del taco durante la instalación. Cero materiales de deshecho.
- Los puntos de ajuste en las caras internas del taco aseguran un correcto contacto con todo el cable.
- Versión Ex disponible bajo pedido.

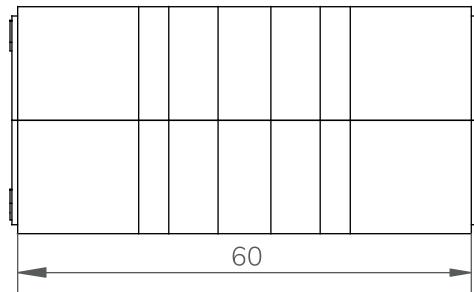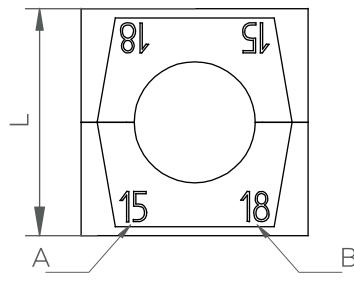

DESCRIPCIÓN	L (mm)	DIÁMETRO CABLE/TUBERÍA		PESO (Kg)
		ETIQUETA A	ETIQUETA B	
HF153	15	3	5	0,02
HF155	15	5	7	0,02
HF157	15	7	9	0,01
HF203	20	3	6	0,03
HF206	20	6	9	0,03
HF209	20	9	12	0,03
HF2011	20	11	14	0,02
HF2013	20	13	16	0,02
HF3012	30	12	15	0,05
HF3015	30	15	18	0,06
HF3018	30	18	21	0,05
HF3021	30	21	24	0,04
HF4012	40	12	15	0,12
HF4015	40	15	18	0,12
HF4022	40	22	25	0,10
HF4025	40	25	28	0,09
HF4028	40	28	31	0,08


TACOS TOLERANTES

DESCRIPCIÓN	L (mm)	DIÁMETRO CABLE/TUBERÍA		PESO (Kg)
		ETIQUETA A	ETIQUETA B	
		MÍNIMO (mm)	MÁXIMO (mm)	
HF4031	40	31	34	0,07
HF6031	60	31	34	0,22
HF6034	60	34	37	0,21
HF6037	60	37	40	0,20
HF6040	60	40	43	0,19
HF6043	60	43	46	0,18
HF6046	60	46	49	0,16
HF6049	60	49	52	0,14
HF6052	60	52	54	0,11
HF9053	90	53	56	0,46
HF9056	90	56	59	0,44
HF9059	90	59	62	0,42
HF9062	90	62	65	0,40
HF9065	90	65	68	0,39
HF9068	90	68	71	0,36
HF12072	120	72	75	0,79
HF12075	120	75	78	0,75
HF12078	120	78	81	0,71
HF12081	120	81	84	0,67
HF12084	120	84	87	0,64
HF12087	120	87	90	0,61
HF12090	120	90	93	0,58
HF12093	120	93	96	0,55
HF12096	120	96	100	0,52

 TACOS CIEGOS

Los tacos ciegos HTS HF EMC están diseñados para llenar los espacios vacíos del marco que no son necesarios para los servicios, lo que permite la capacidad de reserva para futuros requisitos. La pintura de plata conductora y la tira de cobre aseguran una correcta protección EMI.

- Versión Ex disponible bajo pedido.

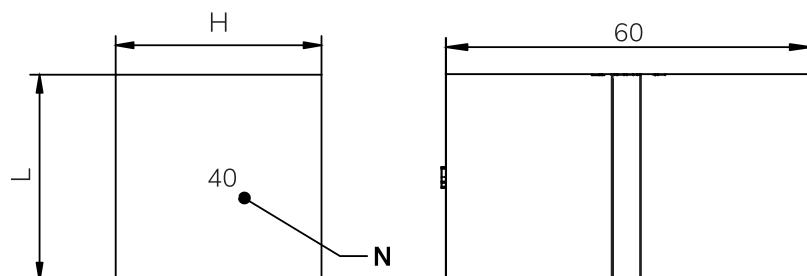
 Tacos ciegos

TIPO	H (mm)	L (mm)	ETIQUETA (N)	PESO(kg)
HF150/E	15	15	15	0,02
HF200/E	20	20	20	0,03
HF300/E	30	30	30	0,08
HF400/E	40	40	40	0,14
HF600/E	60	60	60	0,31
HF900/E	90	90	90	0,71
HF1200/E	120	120	120	1,24
HF90-30/E*	90	30	90-30	0,24

*HF90-30/E para ser usado junto con el taco tolerante de la serie HF90

 Tacos ciegos con esquina redondeada

TIPO	H (mm)	L (mm)	ETIQUETA (kg)	R (mm)	PESO (kg)
HF200 R20	20	20	20	20	0,03
HF300 R20	30	30	30	20	0,07

 Tiras de relleno

TIPO	H (mm)	L (mm)	PESO(kg)
HF50	5	60	0,03
HF100	10	60	0,11
HF100 (12x10)*	10	60	0,11

* HF100 precortado en 12 piezas de tacos 10x10mm

→ SISTEMA DE COMPRESIÓN

El exclusivo sistema HTS de compresión se utiliza en marcos rectangulares para comprimir y sellar la instalación de cables/tuberías dentro de los tacos HF EMC cuando la compatibilidad electromagnética es necesaria.



- Empaquetadura: El elemento final de la instalación del marco, esta se inserta encima de la placa de compresión. El apriete de los tornillos y los pinos de acero insertados en la empaquetadura proporcionan presión al sistema y garantizan un correcto sellado. La pintura de plata conductora y la tira de cobre aseguran una efectiva protección EMI.
- Placa de compresión: Colocada en la parte superior de la ultima fila de tacos. Esta placa distribuye la presión de la empaquetadura para garantizar que se aplique una correcta compresión al sistema.









CARACTERÍSTICAS

- Disponible en diferentes modelos: Estándar, RC (esquina redonda derecha), LC (esquina redonda izquierda) y RR (doble redondeada), para los diferentes tipos de aberturas en un marco.
- Diseñado para ser instalado en todas las aberturas rectangulares.
- Materiales: acero inoxidable.
- Versión Ex disponible bajo pedido.

→ Empaquetadura 1642B/ES

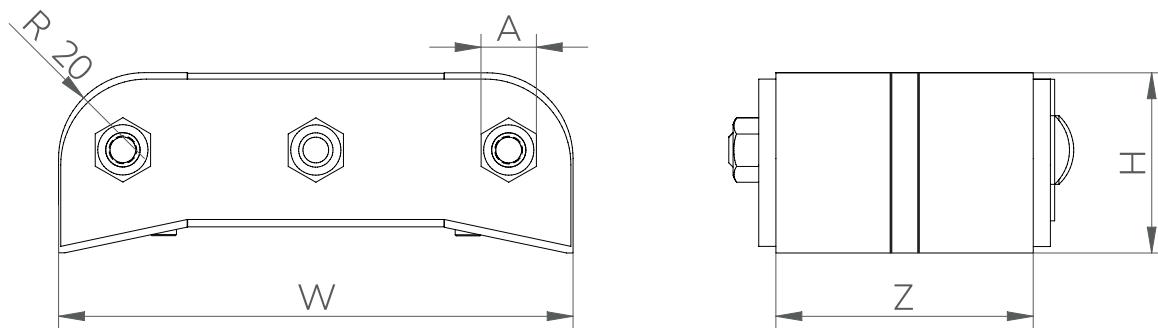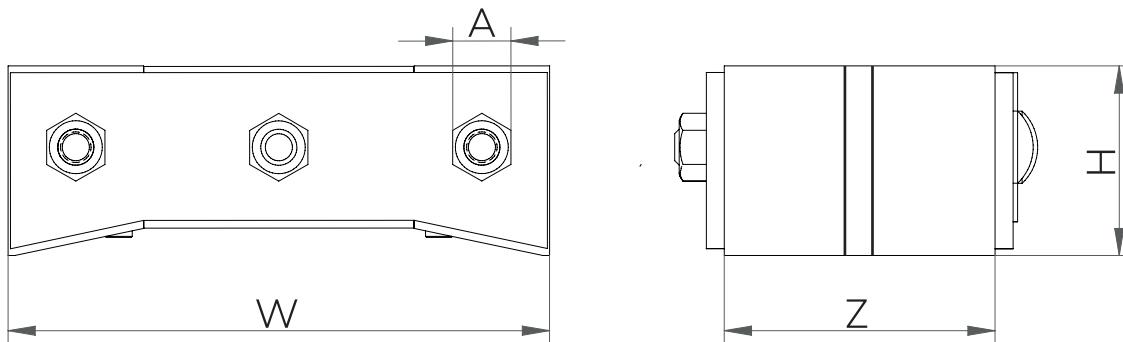

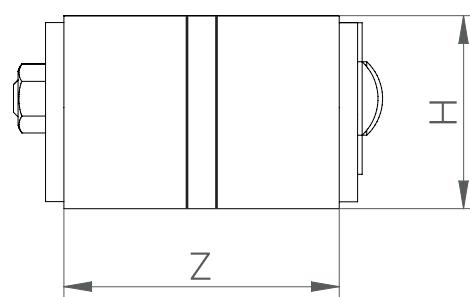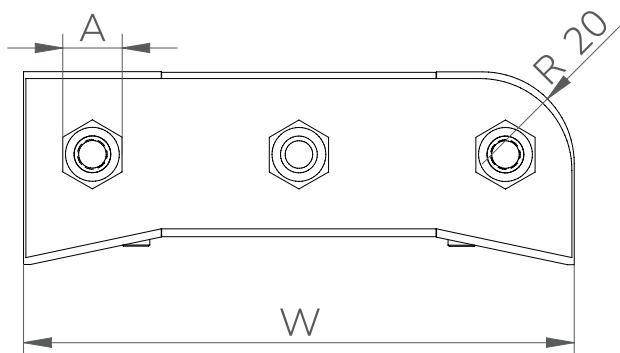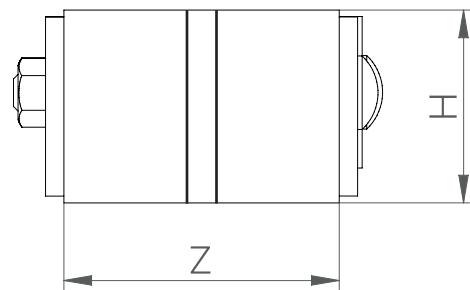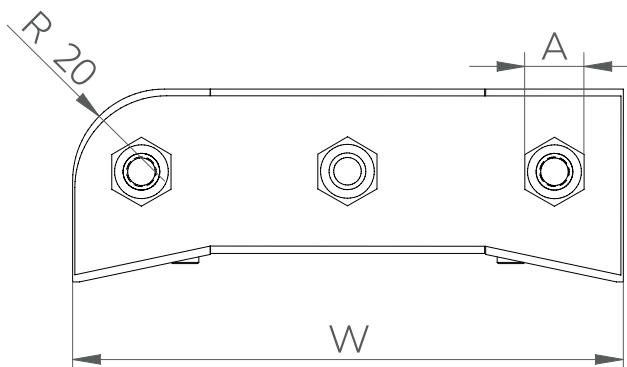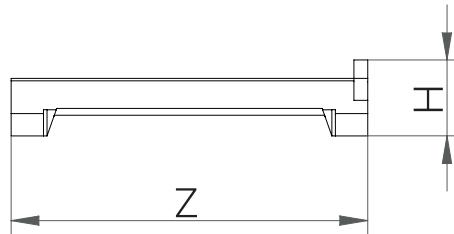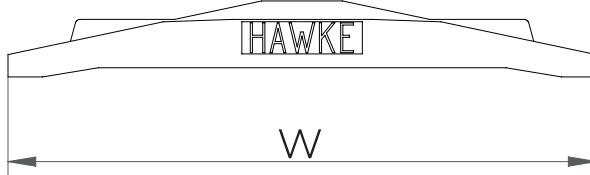 **SISTEMA DE COMPRESIÓN**

 **Placa de compresión 1642A/ES**


DESCRIPCIÓN	Dimensiones externas				A	Peso (kg)	
	uds	W [mm]	H [mm]	Z [mm]		Acero	Acero inoxidable
Sistema de compresión 1642/ES 120 mm	Empaquetadura/1642B/ES 120	1	120	42	60	13	0,8
	Placa de compresión /1642A/ES 120	1	127	17	77	-	0,4
Empaquetadura doble redondeada/1642/ES DR	Empaquetadura/1642B/ES DR	1	120	42		13	0,8
	Placa de compresión /1642A/ES	1	127	17	77	-	0,4
Empaquetadura esquina izquierda redondeada/1642/ES LR	Empaquetadura/1642B/ES LR	1	120	42		13	0,8
	Placa de compresión /1642A/ES	1	127	17	77	-	0,4
Empaquetadura esquina derecha redondeada/1642/ES RR	Empaquetadura/1642B/ES RR	1	120	42		13	0,8
	Placa de compresión /1642A/ES	1	127	17	77	-	0,4

* Para la adquisición de piezas por separado, contacte con el departamento de ventas

→ PLACAS DE SEPARACIÓN


Las placas de separación aseguran que los tacos (ciegos y pasacable) de un sistema de sellado rectangular HTS, estén fijos en su posición después de la compresión.

Se debe de colocar una placa de separación encima de cada fila completa de tacos tanto pasacable como ciegos. Sin embargo, nunca encima de la ultima fila superior (debajo de la placa de compresión).


- Disponible en acero inoxidable AISI 304. AISI 316 y otros materiales bajo demanda.
- Las placas de separación de alta presión (931P) deben de utilizarse en aplicaciones donde se requiera una presión superior a 3,5 bar.
- Versión Ex disponible bajo pedido.



→ **Placa de separación estándar HTS**

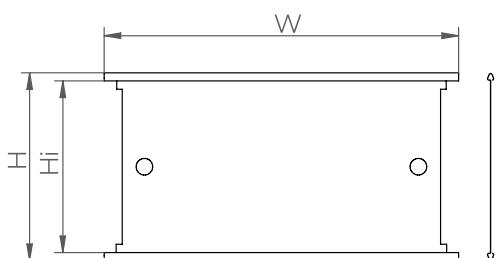

→ **Placa de separación de alta presión HTS**

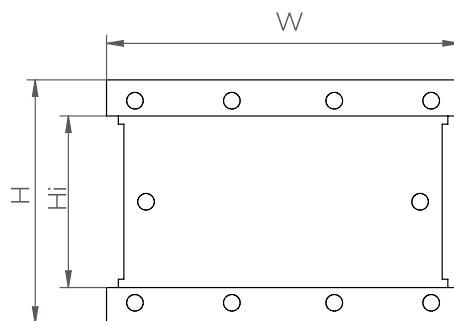


DESCRIPCIÓN	W (mm)	H (mm)	Hi (mm)
Placa de separación 931 60mm	68	68	62
Placa de separación 931 120mm	128	68	62
Placa de separación de alta presión 931/P 120mm	128	88	62

→ HERRAMIENTA DE MARCADO EMC

La herramienta de marcado EMC (Ref. 970) se utiliza para facilitar la correcta instalación de los cables en un sistema EMC.

Esta herramienta reutilizable está diseñada para marcar el área donde se debe de retirar la cubierta del cable, para poder envolver la cinta de cobre y para marcar en el cable ambos extremos del marco, garantizando que los tacos y la cinta de cobre queden alineados.

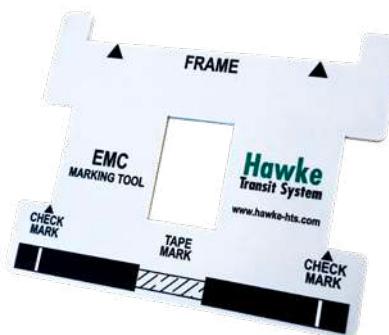

 **HERRAMIENTA PELACABLE EMC**

- Esta herramienta reutilizable está diseñada para remover la cubierta del cable con precisión y sin dañar su interior.



DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO DEL CABLE	
	Mínimo (mm)	Máximo (mm)
Herramienta corta cable EMC 972/a	4	22
Herramienta corta cable EMC 972/B	6	32
Herramienta corta cable EMC 972/C	10	64

 **CINTA DE COBRE EMC**

La cinta de cobre de HTS (Ref. 950) se usa en los sistemas EMC para llenar el espacio desde el interior del cable al taco HF EMC, una vez se ha retirado la cubierta del cable.

Proporciona una ruta de alta conductividad desde el interior del cable a tierra.



HRTO EMC





El sistema HRTO EMC de HTS es una solución de sellado circular para el paso de varios cables a través de una abertura circular en muros, mamparos o cubiertas, para su uso cuando la compatibilidad electromagnética sea necesaria.


El sellado del sistema se forma al apretar los tornillos de compresión que expanden radialmente el sistema sin la necesidad de un sistema de compresión, la cinta de cobre proporciona una ruta de alta conductividad desde el interior del cable a tierra, evitando las interferencias y el ruido.



CARACTERÍSTICAS

- Diseñado para instalarse usando los casquillos HTS (soldados, atornillados o encastrados) y los tacos HF EMC.
- Fabricado en polímero elastómero intumesciente con placa frontal y trasera en acero inoxidable. Estas placas también están disponibles en acero.
- El HRTO siempre se suministra como un marco abierto. Esto permite que el marco sea instalado después de la instalación de los cables.
- No se necesitan herramientas extra para su instalación.
- Versión Ex disponible bajo pedido.

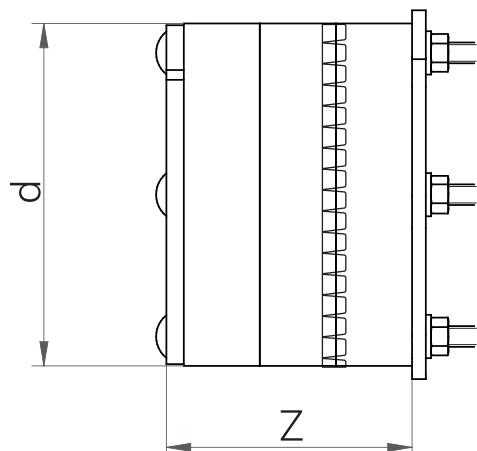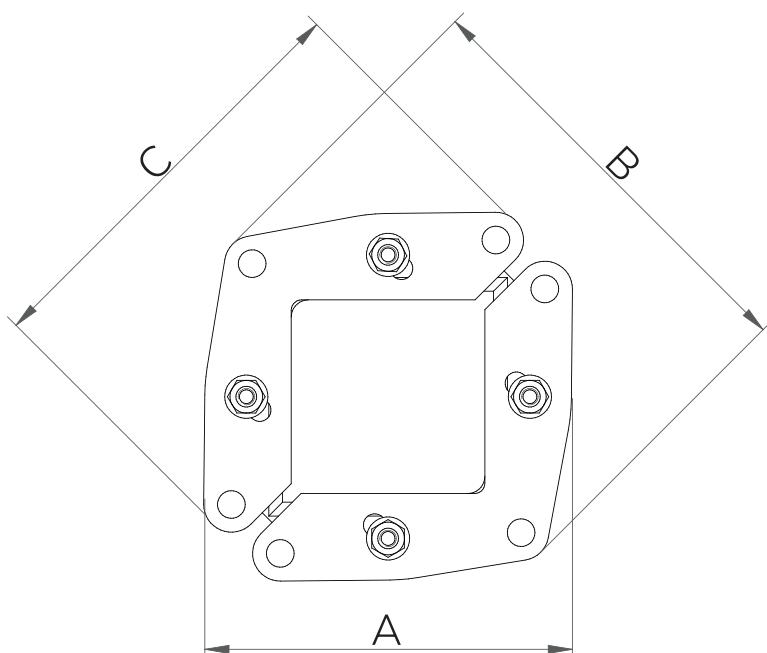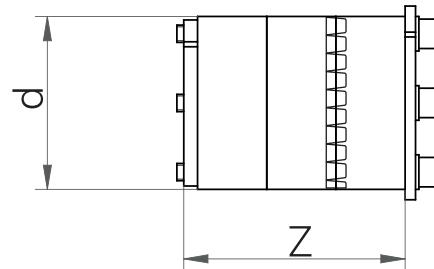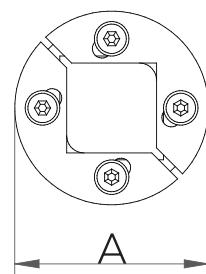


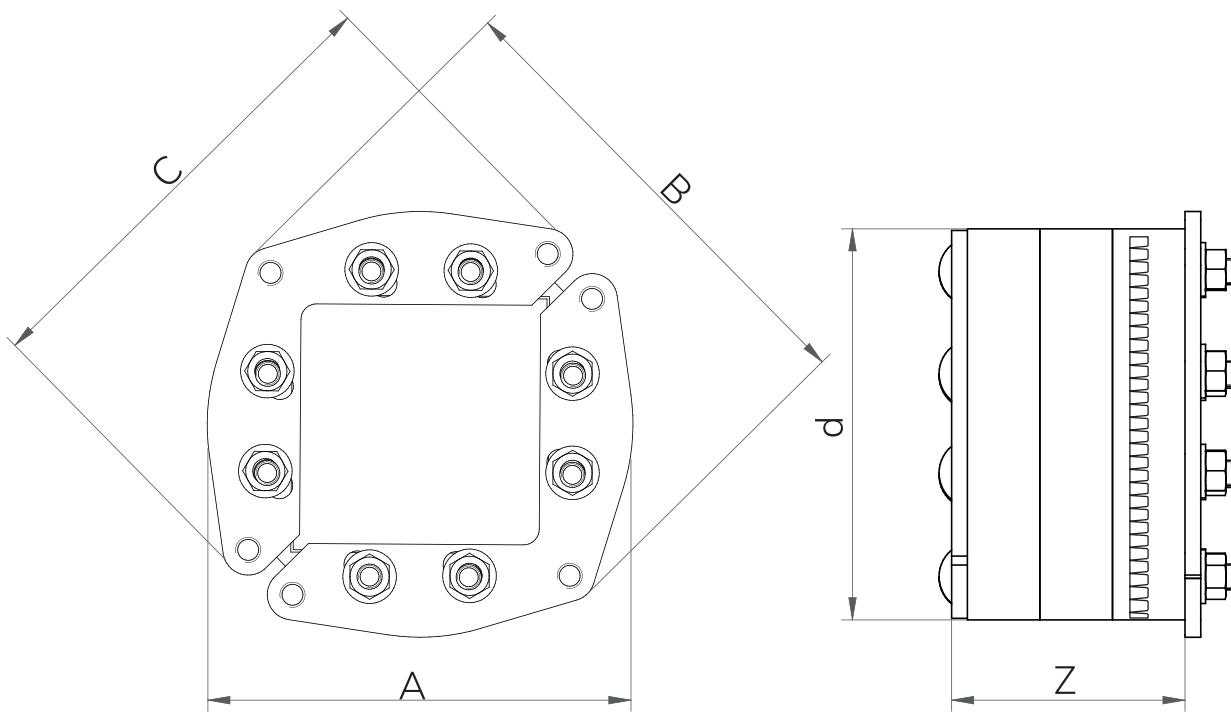

DESCRIPCIÓN	TAMAÑO CASQUILLO NECESARIO	A (mm)	B (mm)	C (mm)	d (mm)	Z (mm)	PESO (Kg)
HRTO-30/ES	30	36	-	-	32	64	0,11
HRTO-40/ES	40	46	-	-	40	64	0,15
HRTO-50/ES	50	56	-	-	50	64	0,2
HRTO-70/ES	70	85	105	50	70	70	0,5
HRTO-100/ES	100	108	137	94	100	70	0,8
HRTO-125/ES	125	150	163	124	125	74	0,95
HRTO-150/ES	150	160	187	179	150	74	1,9
HRTO-200/ES	200	210	237	226	200	74	3,7

*Todas las dimensiones son valores nominales

→ Área de sellado

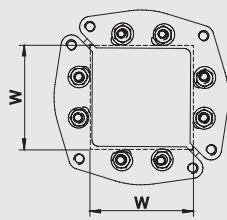

TIPO	ÁREA DE SELLADO (wxh)
HRTO-30	15x15
HRTO-40	20x20
HRTO-50	30x30
HRTO-70	40x40
HRTO-100	60x60
HRTO-125	80x80
HRTO-150	90x90
HRTO-200	120x120

→ Referencias de instalación

	pág.
Ver piezas de montaje	69
Ver accesorios	79
Ver guía instalación	149
Ver guía inspección	181

HRST EMC


El sistema HRST EMC de HTS es una solución de sellado circular para el paso de un cable o tubería a través de muros, mamparas o cubiertas.

Se utiliza cuando la compatibilidad electromagnética (EMC) sea necesaria. La cinta de cobre proporciona una alta conductividad desde el interior del cable a tierra, evitando así las interferencias y el ruido.

Cada tamaño de HRST puede sellar un amplio rango de diámetros sin la necesidad de modificaciones.


CARACTERÍSTICAS

- Disponible para sellar pasos desde 4 mm hasta 170 mm de diámetro externo, en la versión estándar.
- Diseñado para instalarse usando Casquillos HTS (soldados, atornillados o encastrados).
- Fabricados en polímero elastómero intumesciente con placas frontal y trasera en acero inoxidable. Cada HRST lleva una junta para prevenir la corrosión galvánica cuando se instala dentro de un casquillo de acero.
- El HRST siempre se suministra como un marco abierto. Esto permite que se pueda instalar el marco después de la instalación del cable/tubería.
- No se necesitan herramientas extra para su instalación.
- Versión Ex disponible bajo pedido.

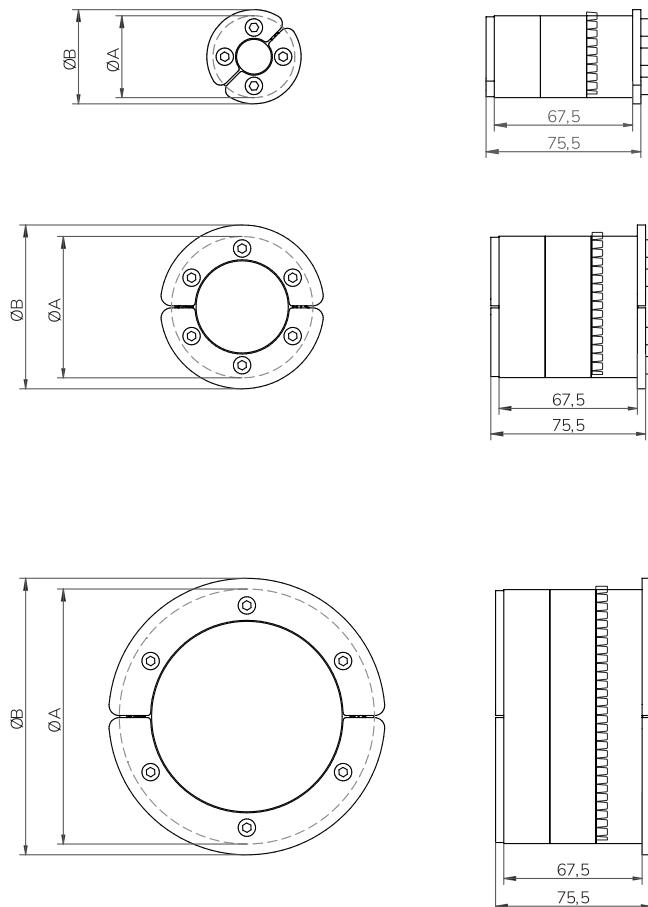

DESCRIPCIÓN	TAMAÑO CASQUILLO NECESARIO	SELLADO DESDE (mm)	SELLADO HASTA (mm)	A (mm)	B (mm)	PESO(Kg)	COLOR
HRST-30/4/ES	30	4	10	32	36	0,16	Blanco
HRST-30/7/ES	30	7	14	32	36	0,15	Rojo
HRST-30/10/ES	30	10	17	32	36	0,14	Azul
HRST-40/4/ES	40	4	10	40	46	0,24	Morado
HRST-40/7/ES	40	7	14	40	46	0,23	Amarillo
HRST-40/10/ES	40	10	17	40	46	0,21	Verde
HRST-40/17/ES	40	17	24	40	46	0,18	Rosa
HRST-50/4/ES	50	4	10	50	56	0,35	Rojo
HRST-50/10/ES	50	10	17	50	56	0,33	Blanco
HRST-50/17/ES	50	17	24	50	56	0,29	Azul
HRST-50/24/ES	50	24	30	50	56	0,25	Naranja
HRST-70/26/ES	70	26	33	69	80	0,56	Morado
HRST-70/33/ES	70	33	39	69	80	0,50	Amarillo
HRST-70/39/ES	70	39	45	69	80	0,44	Verde
HRST-70/45/ES	70	45	50	69	80	0,38	Rosa
HRST-100/48/ES	100	48	55	99	110	0,96	Rojo
HRST-100/55/ES	100	55	61	99	110	0,87	Blanco
HRST-100/61/ES	100	61	66	99	110	0,79	Azul
HRST-100/66/ES	100	66	71	99	110	0,71	Naranja
HRST-125/64/ES	125	64	71	124	135	1,42	Morado
HRST-125/71/ES	125	71	79	124	135	1,27	Amarillo
HRST-125/79/ES	125	79	86	124	135	1,12	Verde
HRST-125/86/ES	125	86	93	124	135	0,96	Rosa
HRST-125/93/ES	125	93	98	124	135	0,84	Naranja
HRST-150/93/ES	150	93	102	149	160	1,79	Rojo
HRST-150/102/ES	150	102	108	149	160	1,63	Blanco
HRST-150/108/ES	150	108	115	149	160	1,43	Azul
HRST-150/115/ES	150	115	120	149	160	1,28	Naranja
HRST-175/118/ES	175	118	125	174	185	2,16	Morado
HRST-175/125/ES	175	125	132	174	185	1,93	Amarillo
HRST-175/132/ES	175	132	138	174	185	1,72	Verde
HRST-175/138/ES	175	138	145	174	185	1,47	Rosa
HRST-200/136/ES	200	136	143	199	210	2,73	Rojo
HRST-200/143/ES	200	143	150	199	210	2,48	Blanco
HRST-200/150/ES	200	150	157	199	210	2,20	Azul
HRST-200/157/ES	200	157	164	199	210	1,92	Naranja
HRST-200/164/ES	200	164	170	199	210	1,67	Amarillo

*Todas las dimensiones son valores nominales

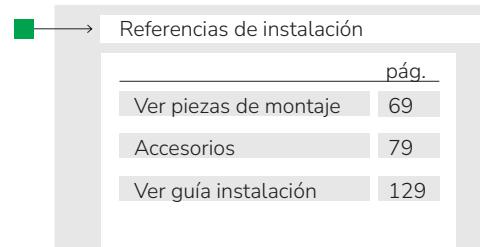







DUCT
SEAL

HTS HBRT es una solución de sellado circular para múltiples cables que pasan a través de tuberías o conductos en arquetas o paredes de hormigón.

El sello se forma apretando los pernos de compresión que expanden el sistema radialmente sin necesidad de un sistema de compresión.

CARACTERÍSTICAS

- Diseñado para su instalación con la serie HTS DM: módulos de sellado en blanco y tolerantes a DM.
- Fabricado en polímero elastómero con placas frontal y trasera de acero inoxidable.
- HBRT siempre se suministra como sistema abierto. Permite su instalación después de la instalación de cables o tuberías.
- Protección estanca.
- No se necesitan herramientas adicionales para su instalación.
- Temperatura de trabajo -35°C a 120°C.
- Vida útil estimada a 20°C de 15 años.

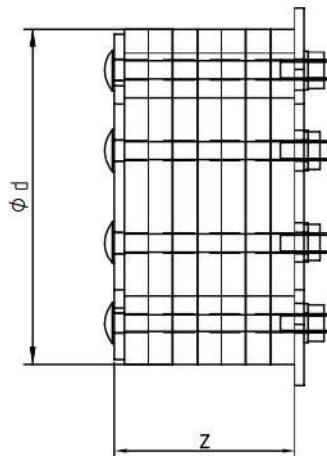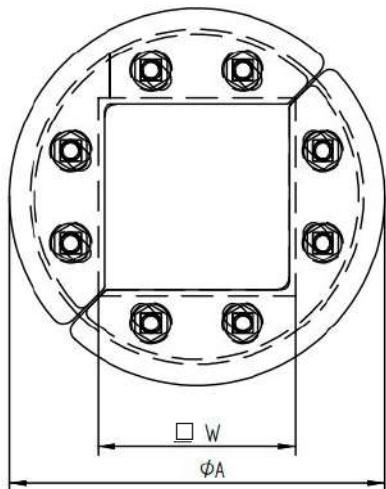

ØA-d depende del diámetro interno del tubo. $\square W$ depende de la cantidad y el tamaño de los cables.

Anotación: Para garantizar un sellado adecuado del sistema, el cliente debe definir el diámetro interno del tubo en función de las dimensiones reales del conducto en obra.

→ Referencias de instalación

	pág.
Ver piezas de montaje	69
Accesorios	79
Ver guía instalación	152


HBRST CABLE/TUBERÍA ÚNICO

HTS HBRST es una solución de sellado circular para un único cable que pasa a través de tuberías o conductos en arquetas o paredes de hormigón.

El sello se forma apretando los pernos de compresión que expanden el sistema radialmente sin necesidad de un sistema de compresión.

CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en polímero elastómero con placas frontal y trasera de acero inoxidable.
- HBRST siempre se suministra como sistema abierto. Permite su instalación después de la instalación de cables o tuberías.
- Protección estanca.
- No se necesitan herramientas adicionales para su instalación.
- Temperatura de trabajo -35°C a 120°C.
- Vida útil estimada a 20°C de 15 años.

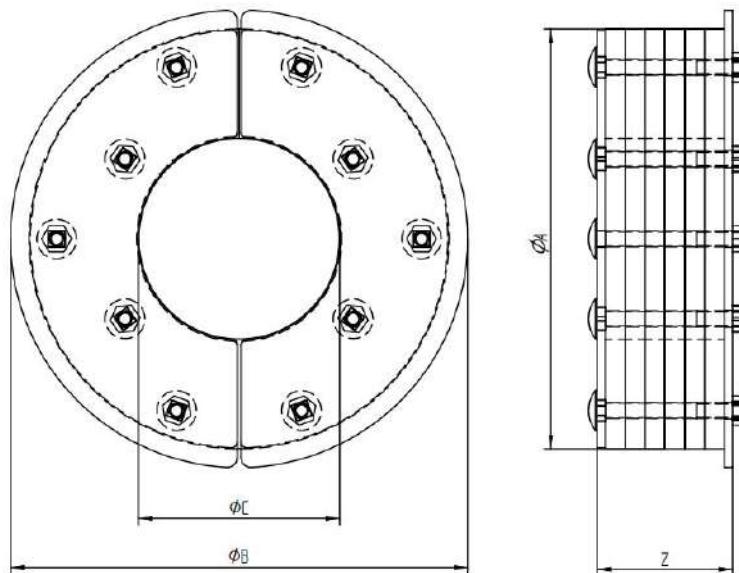

$\varnothing A-B$ depende del diámetro interno del tubo. - $\varnothing C$ depende del tamaño de los cables.

Anotación: Para garantizar un sellado adecuado del sistema, el cliente debe definir el diámetro interno del tubo en función de las dimensiones reales del conducto en obra. También debe definir el diámetro exterior de los cables que se sellarán.

HBRST TREFOIL


HTS HBRST trefoil es una solución de sellado circular para múltiples cables que pasan a través de tuberías o conductos en arquetas o paredes de hormigón.

El sello se forma apretando los pernos de compresión que expanden el sistema radialmente sin necesidad de un sistema de compresión.



CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en polímero elastómero con placas frontal y trasera de acero inoxidable.
- HBRST siempre se suministra como sistema abierto. Permite su instalación después de la instalación de cables o tuberías.
- Protección estanca DNV tested presión catastrófica 2bar según DNV-CP-0165 Approval Program.
- No se necesitan herramientas adicionales para su instalación.
- Temperatura de trabajo -35°C a 120°C.
- Vida útil estimada a 20°C de 15 años.

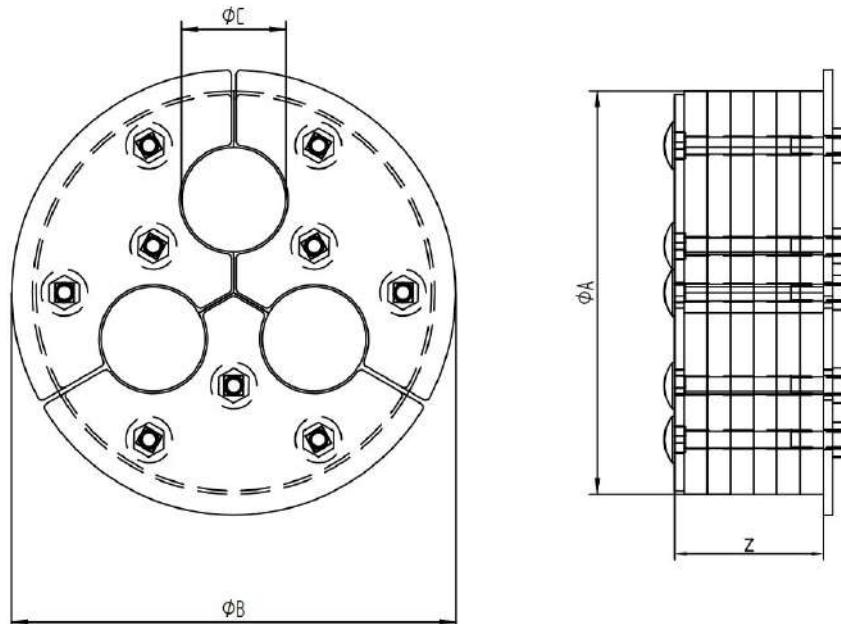

$\varnothing A-B$ depende del diámetro interno del tubo. $\varnothing C$ depende del tamaño de los cables.

Observación: Para garantizar un sellado adecuado del sistema, el cliente debe definir el diámetro interior del tubo según las dimensiones reales del conducto en obra. También debe definir el diámetro exterior de los cables que se sellarán.

HBRST MULTICABLE/TUBERÍA 4D


HTS HBRST Multicable es una solución de sellado circular para múltiples cables que pasan a través de tuberías o conductos en arquetas o paredes de hormigón.

El sello se forma apretando los pernos de compresión que expanden el sistema radialmente sin necesidad de un sistema de compresión.



CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en polímero elastómero con placas frontal y trasera de acero inoxidable.
- HBRST siempre se suministra como sistema abierto. Permite su instalación después de la instalación de cables o tuberías.
- Protección estanca DNV tested presión catastrófica 2bar según DNV-CP-0165 Approval Program.
- No se necesitan herramientas adicionales para su instalación.
- Temperatura de trabajo -35°C a 120°C.
- Vida útil estimada a 20°C de 15 años.

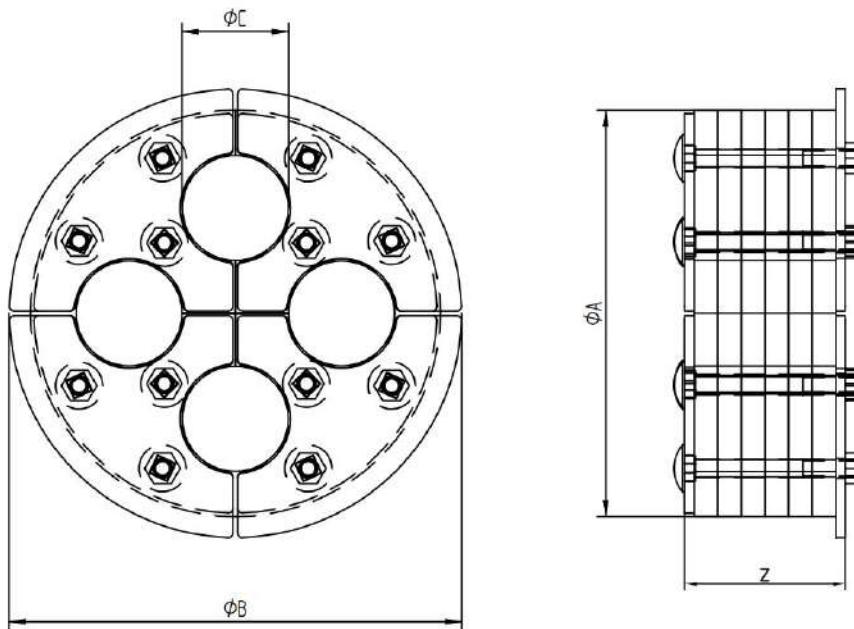

$\varnothing A$ - B depende del diámetro interno del tubo. - $\varnothing C$ depende del tamaño de los cables.

Observación: Para garantizar un sellado adecuado del sistema, el cliente debe definir el diámetro interior del tubo según las dimensiones reales del conducto en obra. También debe definir el diámetro exterior de los cables que se sellarán.

DUCT TAPA



Duct tapa para conductos HTS es una solución de sellado circular para tuberías o conductos empotrados en arquetas o paredes de hormigón.

El sello se forma apretando los pernos de compresión, que expanden el sistema radialmente.



CARACTERÍSTICAS

- Fabricado en polímero elastómero con placas frontal y trasera de acero inoxidable.
- Protección estanca.
- No se necesitan herramientas adicionales para su instalación.
- Temperatura de trabajo -35°C a 120°C.
- Vida útil estimada a 20°C de 15 años.

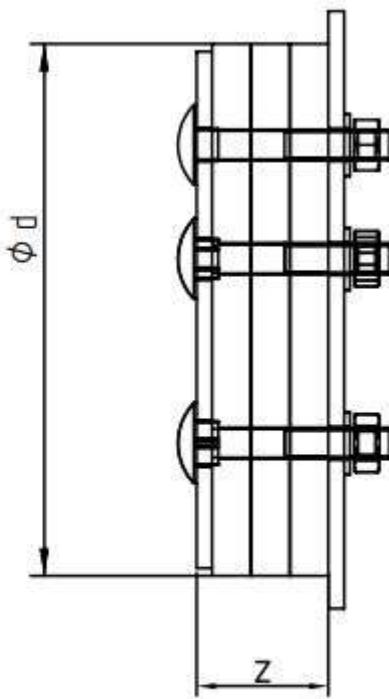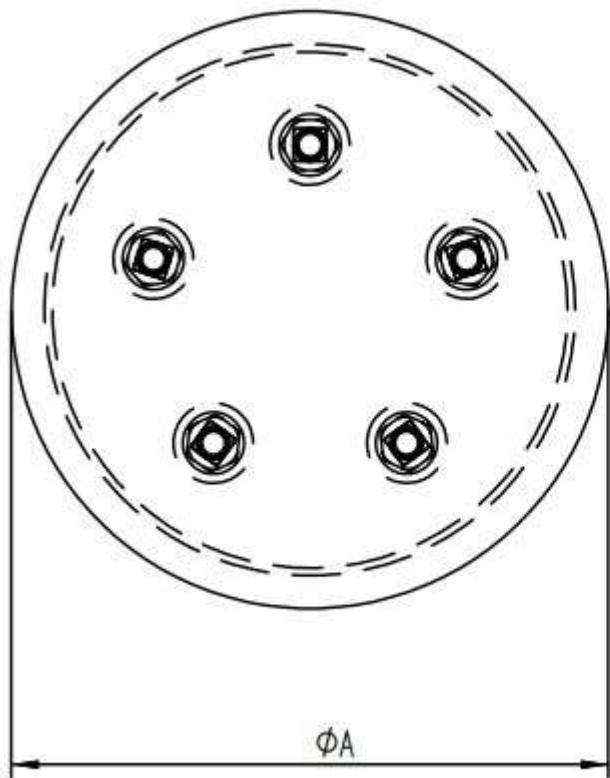

Ø_A -d depende del diámetro interno del tubo. Ø_C depende del tamaño de los cables.

Observación: Para garantizar un sellado adecuado del sistema, el cliente debe definir el diámetro interior del tubo según las dimensiones reales del conducto en obra.


CBP CASQUILLO

CASQUILLOS


Los casquillos HTS CBP están diseñados para ser integrados en muros de hormigón, creando una abertura circular uniforme que posteriormente puede cubrirse con tapones ciegos HTS o utilizarse para sellar cables o tuberías mediante los sistemas de sellado HBRST y HBRT, garantizando una unión estanca con el hormigón.

CARACTERÍSTICAS


- Compatible con los sistemas de sellado HTS HBRST, HBRT y con las tapas ciegas HTS.
- Disponible en varios diámetros: Ø100 mm, Ø150 mm, Ø200 mm.
- Disponible en varias profundidades de casquillo: de 500 mm a 100 mm.
- Las profundidades pueden ajustarse en obra cortando la longitud requerida, gracias a las ranuras que facilitan el corte directamente en el lugar de la construcción.
- Material: ABS.

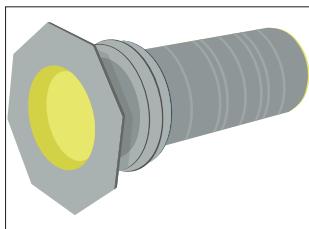


Suministrado con tapas terminales desmontables en ambos lados.

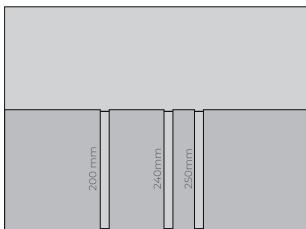

Las profundidades pueden ajustarse en obra cortando a la longitud requerida, gracias a las ranuras que facilitan el corte directamente en el lugar de construcción.

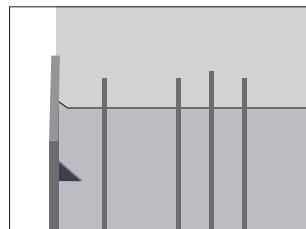

Con juntas waterstop para garantizar la estanqueidad.

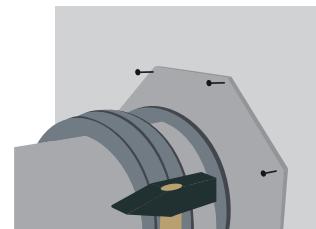


Brida torre para fijación.

CASOS DE USO TÍPICOS

- Infraestructura de cables eléctricos y de comunicación.
- Sistemas de comunicación industrial y civil.
- Sellado previo a la instalación para conductos subterráneos o empotrados en pared.

\varnothing	L	X
100	100-500	220
150	100-500	270
200	100-500	320

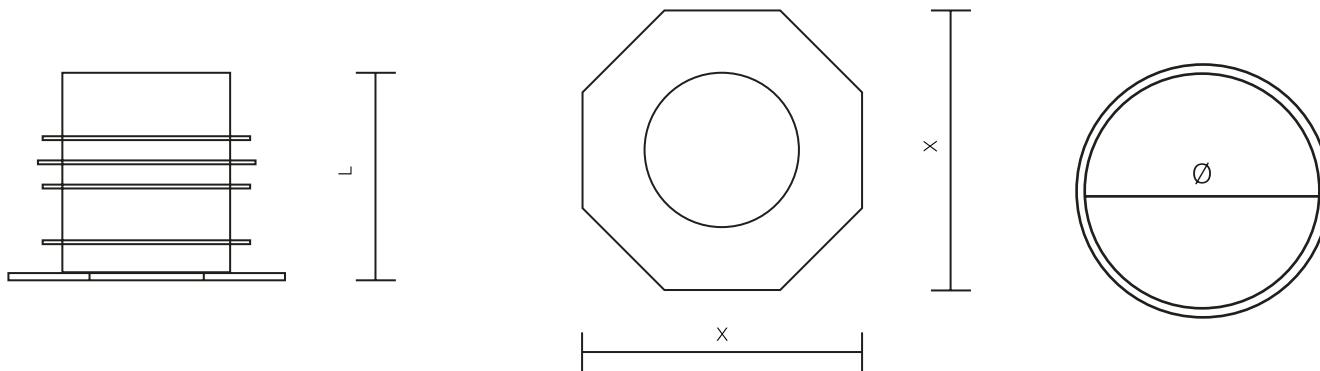

DUCT Seal

El sistema Duct Seal de HTS ha sido diseñado para el sellado de conductos o tuberías para cables, este sistema garantiza que el cableado esté protegido contra el agua, humo, productos químicos, corrosivos, roedores y escombros.

Probado y testado en diferentes campos, el Duct Seal de HTS es adecuado para una amplia gama de cables incluyendo, fibra óptica, cables eléctricos, coaxiales, etc.

Sus aplicaciones típicas van desde las telecomunicaciones hasta la distribución de energía.

CARACTERÍSTICAS

- Cada Duct Seal se suministra con 4 entradas para cables o tapones.
- Diseñado para instalarse a ambos extremos del conducto o tubería.
- Disponible con válvula de prueba de vacío integrada en el sistema, manteniendo las 4 aberturas libres para su uso.
- Disponible en versión abierta para instalaciones de actualización, una vez los cables ya están en posición.
- Fabricado en polímero elastómero, con placa frontal y trasera en acero inoxidable y válvulas de latón niquelado, que previene la corrosión.
- No se requiere el uso de herramientas extra para su instalación.
- Los modelos de Duct Seal 50/11 y 50/13 proporcionan un sellado estanco y hermético hasta 2 bar. El modelo de cuatro aberturas está diseñado para soportar 1 bar como estándar.
- Adecuado para conductos usados en el interior de cámaras de almacenamiento.



DESCRIPCIÓN		DIÁMETRO INTERIOR CONDUCTO/TUBERÍA (MM)	NÚMERO ABERTURAS	DÍAMETRO ABERTURA (MM)
SIN VÁLVULA	CON VÁLVULA			
90/4	90/4/V	89-90	4	2x34 & 2x23
93/4	93/4/V	92-93	4	34
95/4	95/4/V	94-95	4	34
97/4	97/4/V	97	4	34
100/4	100/4/V	100	4	34
106/4	106/4/V	105-106	4	34
50/11/11	-	50	2	2x11
50/11/13	-	50	2	1x11 & 1x13
50/13/13	-	50	2	2x13

Duct Seal Tapón Pasacable

DESCRIPCIÓN	DIÁMETRO DEL CABLE		NÚMERO DE CABLES
	MINIMO(mm)	MAXIMO(mm)	
23/1*	6	9.5	1
23/2*	9	12.5	1
23/3*	12	15.5	1
23/4*	15	18	1
34/1	9	12.5	1
34/2	12	15.5	1
34/3	15	18.5	1
34/4	18	21.5	1
34/5	21	24.5	1
34/6	24	27.5	1
34/7	27	30	1
344x10	10	10	4

* Para su uso con Duct Seal 90/4



Duct Seal Tapones de Relleno


DESCRIPCIÓN		ABERTURA DIÁMETRO (mm)
SIN VÁLVULA	CON VÁLVULA	
34	34/V	34
23	23/V	23
13	13/V	13
11	11/V	11



- Otros tamaños de marcos, tapones pasacable o de relleno, están disponibles bajo demanda. Por favor contacte con el departamento de ventas de HTS.

HAWKE
Transit System
HDM

Hawke
Transit System

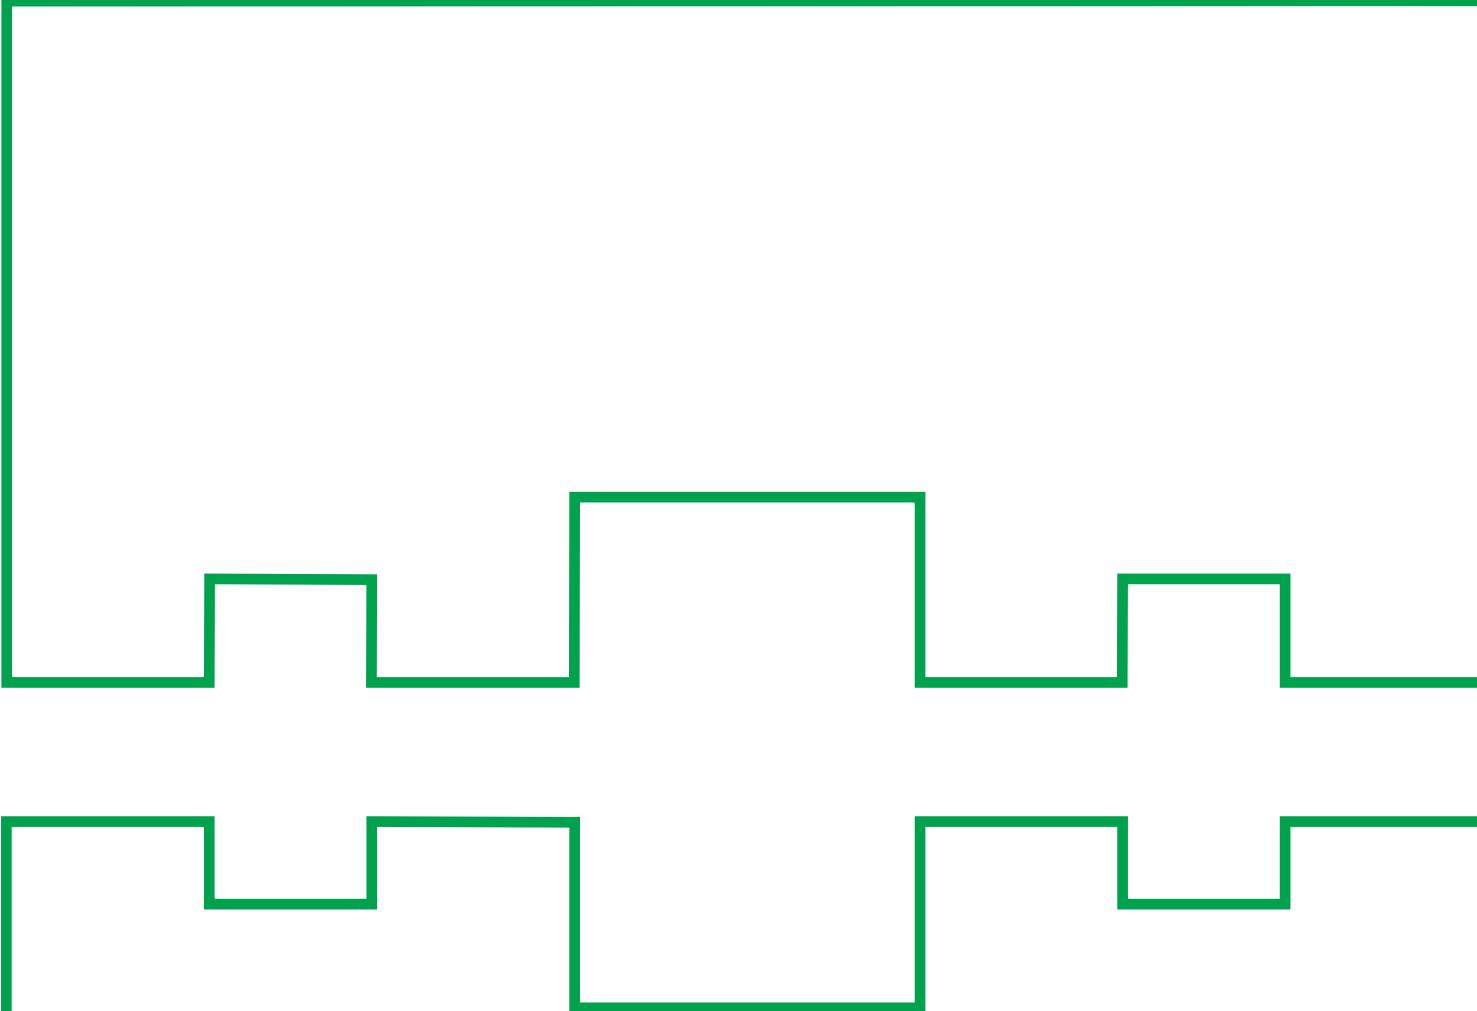

SELLADO DE
ARMARIOS
H-DM


H-DM Marco

El sistema HTS H-DM es una solución de sellado de cables de bajo peso, diseñado para el sellado de paneles y armarios eléctricos frente a las condiciones externas.




CARACTERÍSTICAS


- Disponible en tres tamaños de ancho estándar de 120mm (interno) tamaños (4, 6.3 y 6+6) y en dos tamaños de ancho estándar de 60mm (interno) tamaños (1 y 5).
- Diseñado para ser atornillado en el interior o exterior de un panel o armario eléctrico.
- Materiales: Aluminio.
- Protección IP.
- Para sellarse con la serie HTS DM, tacos de sellado pasacable y ciegos, sistema de compresión DM y placas de separación.

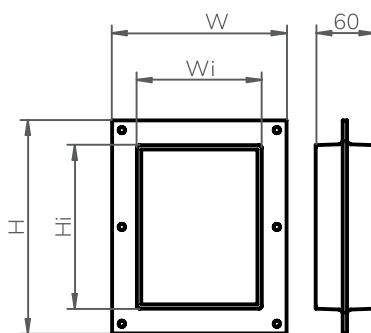

H-DM 4

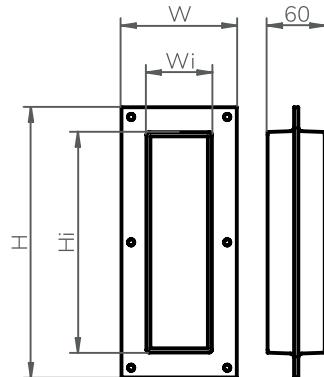

H-DM 5

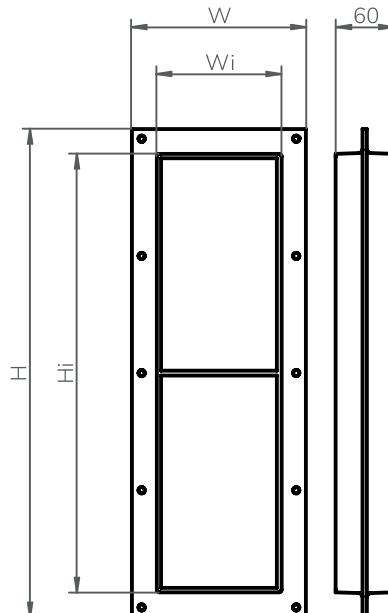

H-DM 6+6


DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES EXTERNAS				PESO (Kg)
	W (mm)	H (mm)	Wi (mm)	Hi (mm)	
H-DM 1	120	160	71	111	0,5
H-DM 4	180	220	129	169	0,7
H-DM 5	120	278	71	229	0,8
H-DM 6.3	180	300	129	249	0,9
H-DM 6+6	180	501	129	450	1,4

*Todas las dimensiones son valores nominales

H-DM Marco




Area de sellado

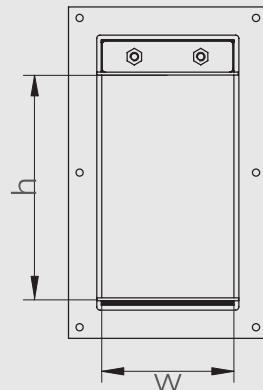

DESCRIPCIÓN	AREA SELLADO(mm)
H-DM 1	60x60
H-DM 4	120x120
H-DM 5	60x180
H-DM 6.3	120x200
H-DM 6+6	2x (120x180)



Dimensiones abertura

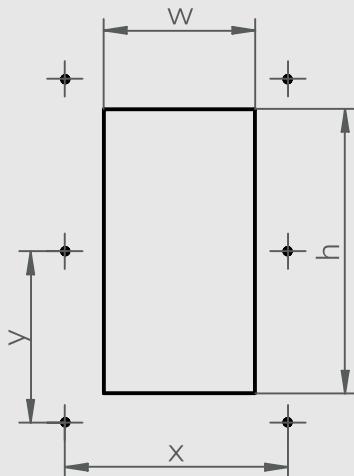

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES ABERTURA		POSICIÓN DE LOS TORINILLOS		
	L (mm)	H (mm)	Φ (mm)	y (mm)	x (mm)
H-DM 1	77	117	6	100	140
H-DM 4	137	177	6	160	100
H-DM 5	77	235	6	100	129
H-DM 6.3	137	257	6	160	140
H-DM 6+6	137	458	6	160	120

*Todas las dimensiones son valores nominales



Referencias de instalación

pág.

Ver accesorios

79

Ver guía instalación


138

CSDM Kit de compresión



El sistema de compresión CSDM de HTS se usa junto con los marcos H-DM para comprimir y sellar la instalación de los cables y tacos DM del sistema. Este Kit incluye; la empaquetadura final, tira de relleno de 5mm y dos placas de separación. La tira de relleno de 5mm se puede instalar tanto en la parte superior como en la parte inferior de las filas de tacos en una abertura H-DM.

Se recomienda colocar la tira adicional de 5mm en la fila inferior del marco, junto con una de las placas de separación.

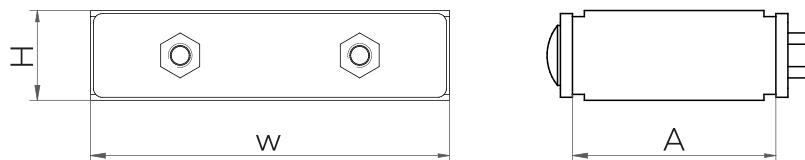


	DESCRIPCIÓN	Uds	W(mm)	H (mm)	A (mm)	PESO (Kg)
CSDM-120/S Kit de compresión	DM – Empaquetadora	1	120	30	68	0,6
	DM50	1	120	5	60	0,2
	Placa de separación	2	-	-	-	-
CSDM-120/S Kit de compresión	DM – Empaquetadora 60mm	1	60	30	68	0,3
	DM50 60mm	1	60	5	60	0,01
	Placa de separación 60mm	2	-	-	-	-


*Todas las dimensiones son valores nominales

Opciones de instalación

Opción 1
(Recomendada):

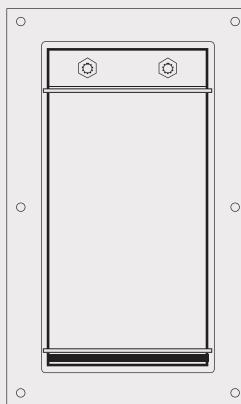

Opción 2

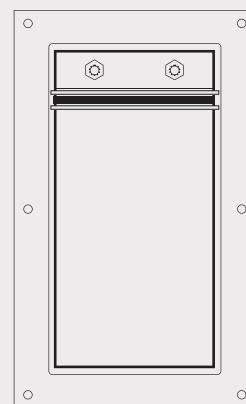

■ Opción 1 (Recomendada): Empaquetadura y una placa de separación se colocarán en la parte superior del marco sellado. El modulo o tira de relleno DM50 se situará en la parte inferior, con otra placa de separación sobre el (nunca entre la tira/modulo y el marco)



■ Opción 2: Empaquetadura, tira/modulo de relleno DM50 y las dos placas de separación, situado todo en la parte superior del marco. Cada placa de separación debe situarse entre los componentes de goma; entre empaquetadura y tira de relleno DM y, entre tira de relleno DM50 y la ultima fila de tacos.

DM Tacos Pasacable



Los tacos tolerantes DM de HTS están diseñados para adaptarse a diferentes tamaños de cable que pasan a través de un marco.


Como todos los tacos HTS, su grado de tolerancia (flexibilidad) permite variaciones en el diámetro del cable y la identificación mediante código de color permite una fácil instalación y una clara inspección visual "in-situ".

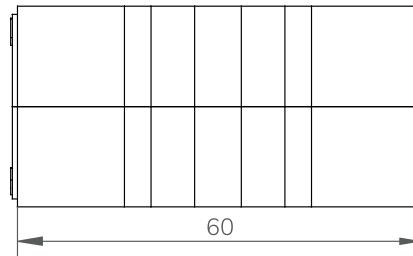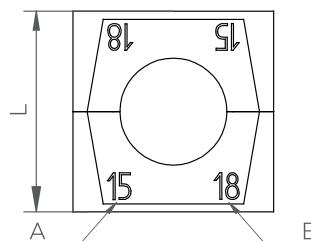

DESCRIPCIÓN	L (mm)	DIÁMETRO CABLES		PESO (kg)	COLOR
		ETIQUETA A	ETIQUETA B		
DM 153	15	3	5	0,01	Rojo
DM 155	15	5	7	0,01	Blanco
DM 157	15	7	9	0,01	Azul
DM 203	20	3	6	0,02	Verde
DM 206	20	6	9	0,02	Rosa
DM 209	20	9	12	0,02	Marrón
DM 2011	20	11	14	0,02	Amarillo
DM 2013	20	13	16	0,02	Oro
DM 3012	30	12	15	0,04	Rojo
DM 3015	30	15	18	0,04	Blanco
DM 3018	30	18	21	0,04	Azul
DM 3021	30	21	24	0,03	Naranja
DM 4012	40	12	15	0,12	Verde
DM 4015	40	15	18	0,09	Rosa
DM 4022	40	22	25	0,08	Rojo
DM 4025	40	25	28	0,07	Blanco
DM 4028	40	28	31	0,06	Azul
DM 4031	40	31	34	0,05	Naranja
DM 6031	60	31	34	0,17	Rojo
DM 6034	60	34	37	0,17	Blanco
DM 6037	60	37	40	0,16	Azul
DM 6040	60	40	43	0,15	Naranja
DM 6043	60	43	46	0,14	Morado
DM 6046	60	46	49	0,13	Amarillo
DM 6049	60	49	52	0,11	Verde
DM 6052	60	52	54	0,09	Rosa

DM Tacos Ciegos

Los tacos ciegos DM de HTS están diseñados para llenar los espacios libres de cable dentro del marco, esto permite una capacidad de reserva para futuras modificaciones.

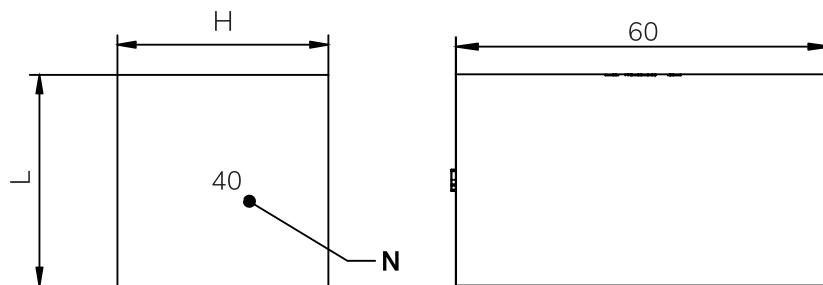


DESCRIPCIÓN	L (mm)	H (mm)	ETIQUETA (N)	PESO (Kg)	COLOR
DM 150	15	15	15	0,01	
DM 200	20	20	20	0,02	
DM 300	30	30	30	0,06	
DM 400	40	40	40	0,11	
DM 600	60	60	60	0,22	
DM 50	5	120	-	0,02	Negro
DM 100	10	120	-	0,08	

PLACAS DE SEPARACIÓN

Las placas de separación aseguran la correcta posición de los tacos (pasacable/ciegos) dentro de los sistemas rectangulares HTS, fijando su posición después de la compresión. Debe colocarse una placa de separación encima de cada fila de tacos (pasacable/ciego) completa.



- Disponible en acero inoxidable AISI 304, AISI 316 y otros materiales bajo demanda.

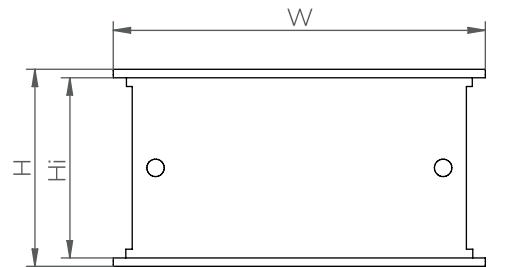

DESCRIPCIÓN	W (mm)	H (mm)	Hi (mm)
Placa de separación 931 60mm	68	68	62
Placa de separación 931 120mm	128	68	62







**SELLADO
DE
ARMARIOS H-HC**

El marco H-HC es fabricado con brida. Esta brida puede ser colocada de manera central en el marco o desplazada a un lado. Disponible en dos anchos diferentes: 60 y 120 mm de ancho (interno).

CARACTERÍSTICAS

- Diseñado para ser instalado (atornillado) dentro o fuera de los paneles y armarios.
- Para sellarse con la serie HTS HF: tacos, sistema de compresión, placas de separación y lubricante.
- Materiales: Acero, acero inoxidable.
- Herramienta de compresión necesaria para la instalación.
- Tamaños de brida y marco personalizables (este último según nuestros tamaños estándar).
- Versión Ex disponible bajo pedido.

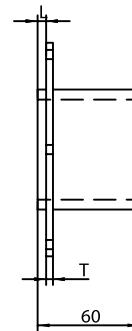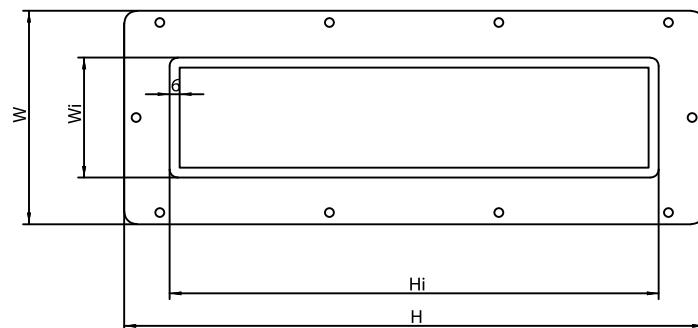

H-HC M+P	A	B	C
H-HC 1+1	60	101	101
H-HC 2+2	120	101	101
H-HC 3+1	60	159,5	101
H-HC 3+3	60	159,5	159,5
H-HC 4+2	120	159,5	101
H-HC 4+4	120	159,5	159,5
H-HC 5+1	60	218	101
H-HC 5+3	60	218	159,5
H-HC 5+5	60	218	218
H-HC 6+2	120	218	101
H-HC 6+4	120	218	159,5
H-HC 6+6	120	218	218
H-HC 7+1	60	276,5	101
H-HC 7+3	60	276,5	159,5
H-HC 7+5	60	276,5	218
H-HC 7+7	60	276,5	276,5
H-HC 8+2	120	276,5	101
H-HC 8+4	120	276,5	159,5
H-HC 8+6	120	276,5	218
H-HC 8+8	120	276,5	276,5

H-HC M	A	B
H-HC 1	60	101
H-HC 2	120	101
H-HC 3	60	159,5
H-HC 4	120	159,5
H-HC 5	60	218
H-HC 6	120	218
H-HC 7	60	276,5
H-HC 8	120	276,5

→ Referencias de instalación

pág.	
Ver piezas de montaje	69
Accesorios	79
Ver guía instalación	129


PRODUCTOS
EX

HTS tiene una gama específica de productos Ex aprobados para en atmósferas potencialmente explosivas (áreas EX).

→ ¿Qué es una atmósfera explosiva?

Una atmósfera explosiva se define como una mezcla de sustancias peligrosas con aire, bajo condiciones atmosféricas, en forma de gases, vapores, niebla o polvo en la cual, después de haber ocurrido la ignición, la combustión se extiende a toda la mezcla no quemada.

Atmósfera potencialmente explosiva: una atmósfera que podría volverse explosiva debido a las condiciones locales y operacionales.

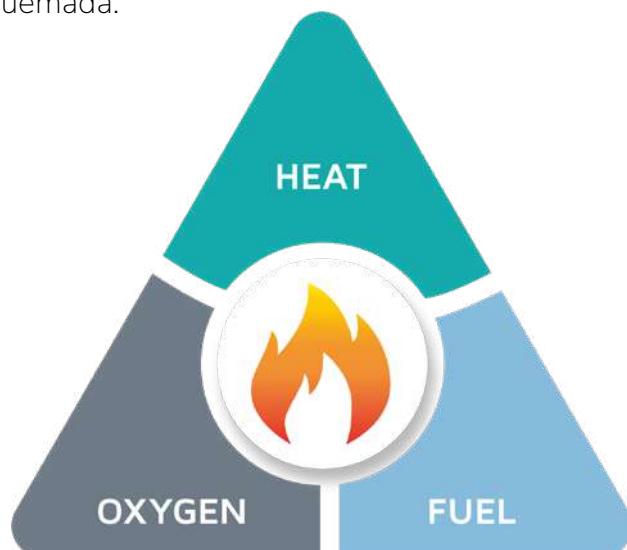

→ ¿Dónde se encuentran normalmente atmósferas explosivas?

Las atmósferas protencialmente explosivas se pueden encontrar en muchas industrias, tales como:

- Plantas químicas
- Refinerías y plantas petroquímicas
- Gasoductos y centros de distribución de gas
- Estaciones de servicio o gasolineras
- Industria gráfica, papel y textiles
- Industrias de revestimiento de superficies
- Minería de carbón
- Plantas de tratamiento de aguas residuales
- Industria farmacéutica
- Procesamiento de alimentos
- Fabricación de muebles
- Y muchos otros

→ Ex Certifications

Los productos Ex de HTS para uso en atmósferas explosivas están certificados para los tipos de protección Ex "e" (seguridad aumentada) y Ex "tb" (protección para polvo por envolvente) en cumplimiento con las siguientes normativas europeas e internacionales:



■ Directiva 2014/34/EU (ATEX Directive)

Certificados por Laboratorio Oficial Madariaga (LOM) conforme a las normas EN 600790, EN 60079-7 y EN 60079-31.

II 2GD Ex e IIC Gb
Ex t IIIC IP66 Db

Rango de temperatura: - 40°C to +80°C

■ IECEx (International Certification Scheme)

Certificados por Nanio-CCVE conforme a las normas IEC 60079-0, IEC 60079-7 y IEC 60079-31.

Ex e IIC Gb
Ex tb III C Db

Rango de temperatura: -60°C to +80°C

■ Inmetro Regulations

Certificados por IEx conforme a la norma Inmetro 115:2002.

Ex eb IIC Gb IP66
Ex tb IIIC Db IP66

Por favor, considere que las certificaciones Ex son válidas si todos los componentes son originales de HTS y cuantan con certificados Ex.

→ Productos Ex

HTS dispone de hojas de catálogo específicas para sus productos Ex.

REF

- Ex Marcos marinos rectangulares
- Ex Marcos civiles rectangulares
- Ex Sistema circular
- Ex Tacos
- Ex Piezas de montaje
- Accesorios

Los productos Ex de HTS están identificados según normas Ex específicas.

Para más información, por favor contacte a nuestro departamento de ventas.

Si necesita productos Ex, indíquelo claramente en la petición, oferta o pedido junto con requisito Ex aplicable.

HMS HTS Management Software


El software de diseño HTS hace que el cálculo de sus proyectos con pasos de cables sea fácil y rápido, obteniendo de forma sencilla el listado de materiales y su distribución en la instalación de forma automática.

Al tiempo, mantiene la trazabilidad de todos los datos de cables, porcentajes de saturación por área, etc.

Con el HMS es posible importar datos de los proyectos y de los cables desde un archivo externo, administrar miles de cables y pasos en unos pocos clics y obtener listas de materiales, planos detallados del sellado del paso y diferentes tipos de informes del proyecto.

El software permite la modificación de datos recalcularlos automáticamente, ofreciendo siempre la mejor combinación de marcos y tacos para ahorrar tiempo y dinero.

Los planos de instalación y la disposición de los cables facilitan la instalación, ya que muestran la codificación por colores de los tacos HTS, ayudando a ahorrar mucho tiempo y manteniendo la trazabilidad de los pasos.

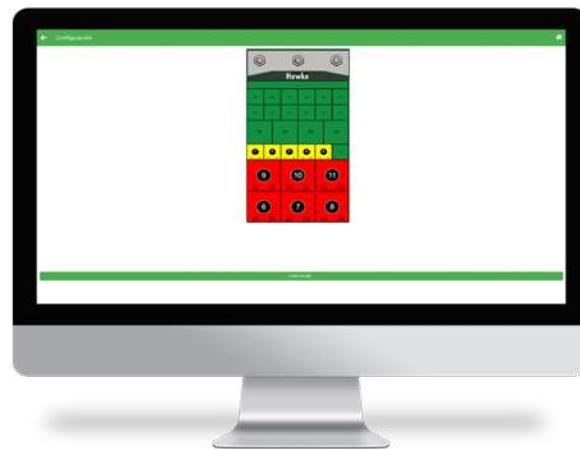


CARACTERÍSTICAS

- Ahorra tiempo diseñando tus proyectos.
- Gestiona una gran cantidad de cables y pasos.
- Importación de datos de proyectos y cables.
- Calcula de forma automática o manual la mejor combinación de materiales.
- Exporta listas de materiales, informes y planos de instalación.
- Modificación de la posición del cable en el marco directamente en el plano.
- Vista previa de la disposición de los tacos con la codificación de colores.
- Exportar un resumen del proyecto para solicitar un presupuesto rápidamente.
- Compartir los proyectos a través del servidor interno.

APP Para instaladores HTS

La aplicación HTS para instaladores de MCT's hace que la instalación de los pasos sea más rápida y fácil. Esta diseñada para usarse desde cualquier dispositivo móvil ya sea iOS o Android, para Smartphone o Tablet. La aplicación para instaladores HTS permite al instalador calcular automáticamente la mejor

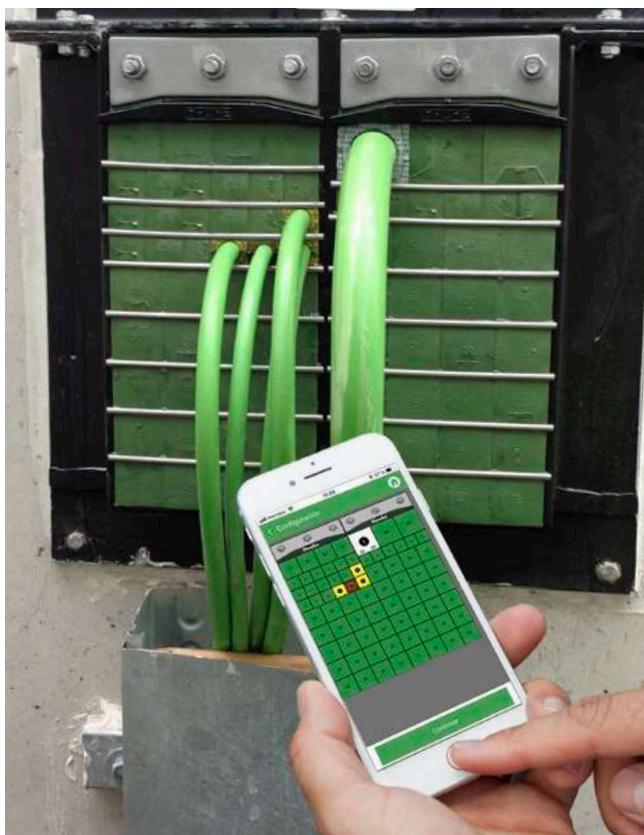

configuración para el sellado del sistema, exportar listas de materiales, planos detallados con codificación de colores HTS y el resto de información importante.

También el instalador puede consultar la información del producto, instrucciones de instalación/consejos, ver los vídeos de instalación del producto y ponerse en contacto con HTS para obtener asistencia técnica. Todas estas características ayudan a reducir el tiempo de instalación y a evitar posibles errores en la misma.

CARACTERÍSTICAS

- Ahorra tiempo en la instalación de tus proyectos.
- Calcula automática o manualmente la mejor combinación de materiales.
- Modificación y adaptación de configuraciones manualmente.
- Exportación de listas de materiales, informes y planos de instalación.
- Modificación de la posición de los cables directamente en el plano.
- Vista previa de la disposición de los tacos con la codificación de color.
- Exportación del resumen del proyecto para solicitar presupuesto rápidamente.

SERVICIO DE APOYO TÉCNICO

FORMACIÓN

HTS ofrece un completo programa de formación en instalación del producto para sus instaladores. Esta formación en la instalación permite a nuestros instaladores aprender las mejores técnicas para la correcta realización del sellado del sistema. Esto nos permite ahorrar tiempo y evitar errores en la instalación.

La formación también demuestra que el sistema HTS puede instalarse mucho más rápido que otros sistemas de sellado.

Esta formación puede incluir inspección y supervisión con el fin de detectar posibles errores de instalación y proponer las acciones correctas.



SERVICIO DE APOYO TÉCNICO

CENTRO DE FORMACIÓN

Hemos diseñado un sencillo programa formativo para ayudar a nuestros clientes y colaboradores a obtener las habilidades necesarias, poniendo en primer lugar la seguridad cuando realicen una instalación del sistema de sellado para cables o tuberías de HTS.

Formamos a nuestros clientes en nuestro centro de formación específico para ampliar sus conocimientos, mejorar sus ventajas competitivas y ahorrar en tiempo de producción.

El centro de formación HTS cuenta con todo el equipo necesario para garantizar un alto nivel de formación de acuerdo con los requisitos de los proyectos en los que se instalarán nuestros productos.

El equipo de formación de HTS está compuesto de técnicos cualificados con más de 20 años de experiencia en la instalación de sistemas de sellado HTS.



**GUÍAS
DE INSTALACIÓN129**

SISTEMA RECTANGULAR	130
SISTEMA HMCX.....	132
SISTEMA CIRCULAR	
HRTO/HRT	134
SISTEMA CIRCULAR	
HRST.....	136
SISTEMA CIRCULAR	
HRST MULTIAGUJERO	138
SISTEMA H-DM DE SELLADO	
PARA ARMARIOS.....	140
SISTEMA RECTANGULAR	
EMC.....	143
SISTEMA HMCX EMC.....	146
SISTEMA CIRCULAR	
HRTO/HRT EMC	149
HBRST	152
CBP	153
HERRAMIENTA	
DE COMPRESIÓN.....	154
HERRAMIENTA DE	
EXTRACCIÓN	155
HERRAMIENTA	
DE SUJECCIÓN.....	156
GUÍA INSTALACIÓN MARCOS	
CIVILES	
RECTANGULARES.....	157
GUÍA INSTALACIÓN	
CASQUILLOS CIVILES	162
CBT.....	166

GUÍA DE SOLDADURA167

INSTRUCCIONES DE	
SOLDADURA	
ESTÁNDAR	167
INSTRUCCIONES DE	
SOLDADURA PARA	
CASQUILLOS.....	169
INSTRUCCIONES DE	
SOLDADURA HMFX	171
HMOX	173

PLANTILLAS186

RECTANGULAR ESTÁNDAR	
MARINO Y CIVIL.....	187
ESQUINAS REDONDEADAS	
HMCX.....	188
SELLADO DE	
ARMARIOS H-DM.....	189
SISTEMA CIRCULAR	
HRTO	190


**PAUTAS PARA LA INSPECCIÓN
DE INSTALACIONES175**

RECTANGULAR	
ESTÁNDAR	175
CIRCULAR HRTO/HRT	177
RECTANGULAR EMC.....	179
CIRCULAR EMC	
HRTO/HRT	181
CIRCULAR ESTÁNDAR	
HRST	183
CIRCULAR HRST	
MULTIAGUJERO	184


ÍNDICE
GUÍAS
INSTALACIÓN

 SISTEMA RECTANGULAR


Guía de instalación estándar:

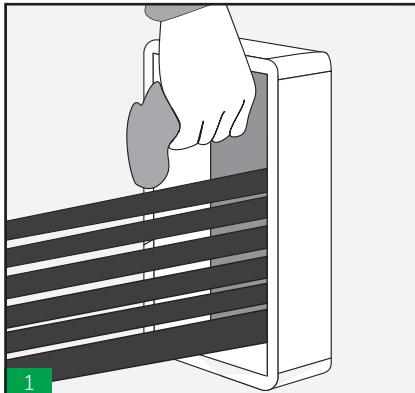


1 Asegurarse que el marco este limpio, pase los cables y tuberías a través del marco, ubicando los de mayor diámetro en la parte baja. (Nota: Emplear marco abierto para instalaciones con cable ya existentes)

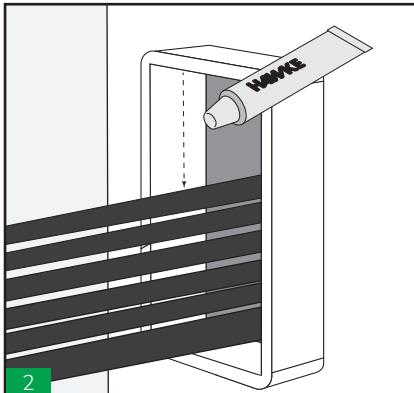


2 Lubricar el interior del marco.
Asegurarse de lubricar debidamente las esquinas.

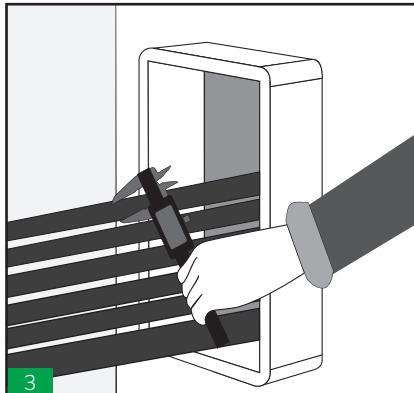


3 Medir el diámetro de los cables y seleccionar el taco apropiado. La guía de colores le ayudara en la selección del taco correcto.

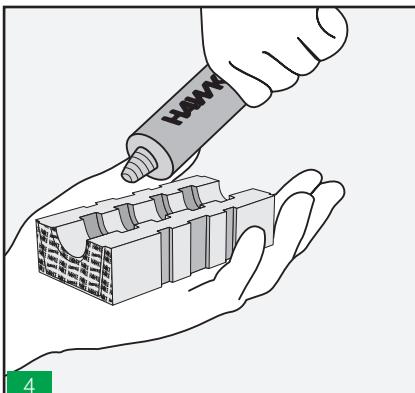


4 Lubricar todos los tacos ciegos y pasacable con el lubricante HTS.

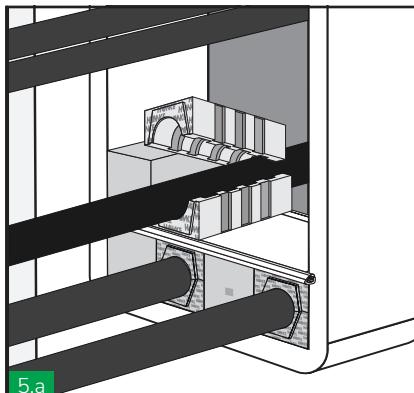


5.a Comenzar a cerrar el marco. La guía de colores le ayudara en la correcta instalación de los tacos. Instalar siempre una placa de separación entre cada fila de bloques. Los tacos no deben de sobrepasar los bordes de retención de las placas de separación.

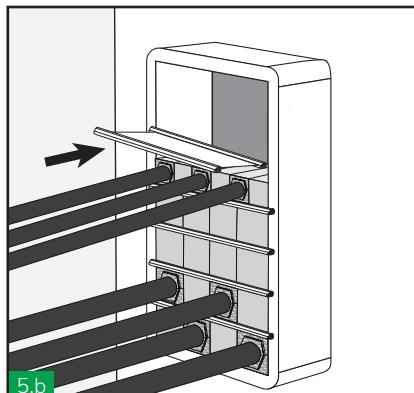


5.b

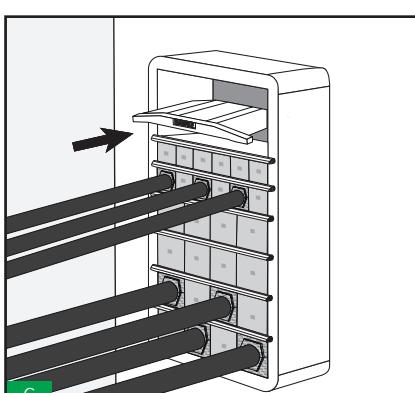




6 Insertar la última placa de separación y la placa de compresión antes de la última fila de tacos (o antes, si es necesario). Verificar que el área de sellado del marco (Ver tabla) se llenara con tacos en su totalidad.

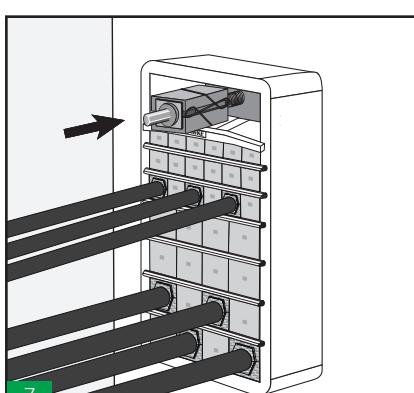

7 Insertar la ultima fila de tacos entre la placa de separación y la placa de compresión. Insertar la herramienta de compresión sobre la placa de compresión en el centro de esta.

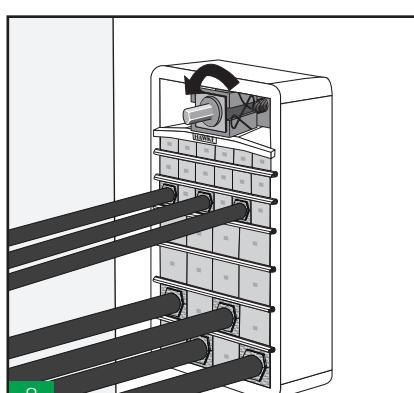




8 Apretar la herramienta de compresión hasta obtener suficiente espacio para colocar las piezas laterales de la empaquetadura.

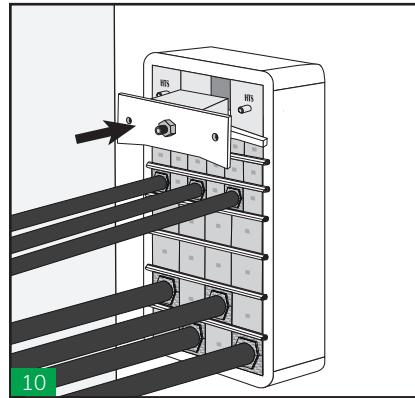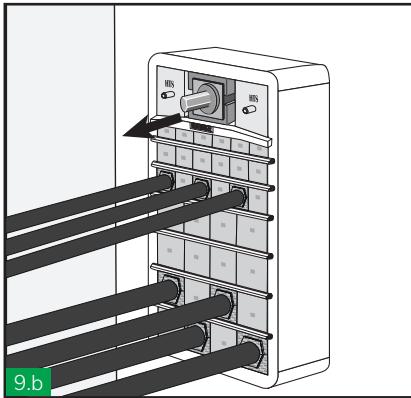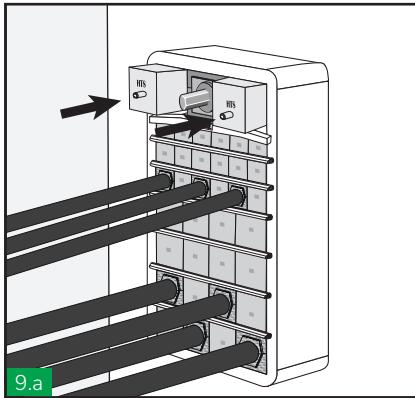

Colocar las piezas laterales.

Después, afloje la herramienta de compresión y extrágala.


Insertar la pieza central de la empaquetadura con la placa frontal.

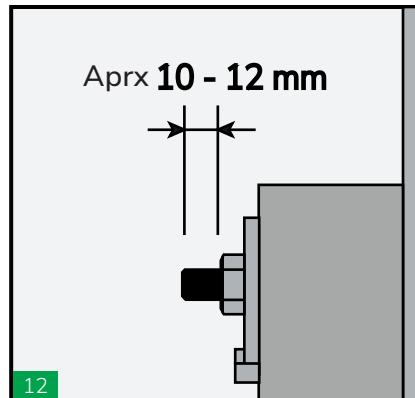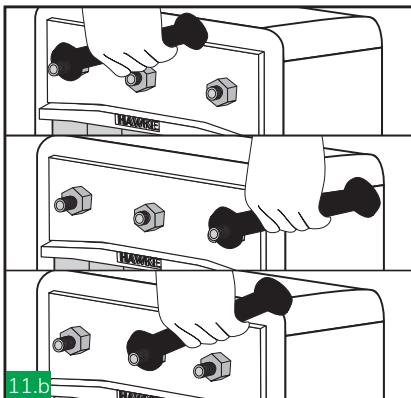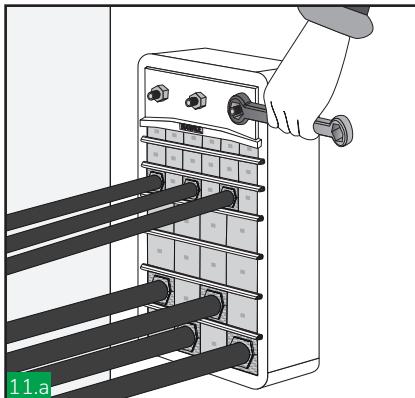

Apretar las tuercas de la empaquetadura de manera alterna siguiendo la secuencia mostrada para comprimir debidamente y completar el sellado.

Utilizar una llave de carraca para una instalación más fácil.

Aproximadamente entre 10 - 12mm de rosca de cada tornillo debe verse para garantizar un sellado óptimo.

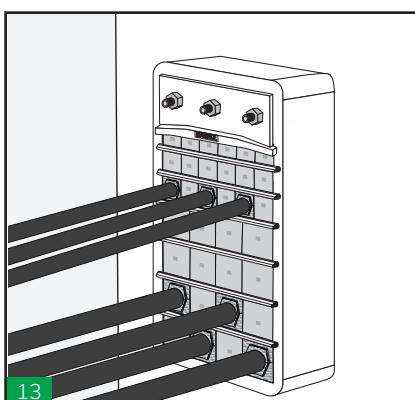


Realizar una inspección visual del pasamuro. El exclusivo sistema de codificación por colores de HTS permite que la instalación sea inspeccionada visualmente después de completarse y asegura la correcta correspondencia de las mitades del taco.

Notas


Dejar el sistema al menos 24 horas antes de aplicar presión. Para desmontarlo ver instrucciones de desarme.

Área de sellado

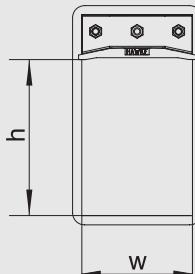


TAMAÑO	ÁREA DE SELLADO (wxh)
1	60x60
2	120x60
3	60x120
4	120x120
5	60x180
6	120x180
7	60x240
8	120x240




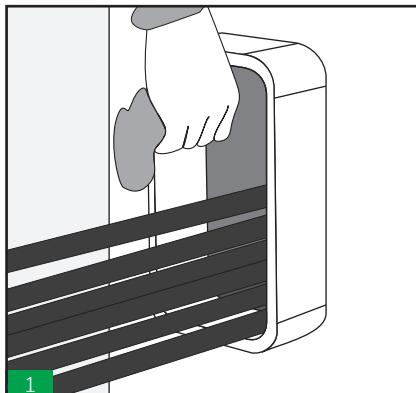


Asegurarse que el marco este limpio, pase los cables y tuberías a través del marco, ubicando los de mayor diámetro en la parte baja. (Nota: Emplear marco abierto para instalaciones con cable ya existentes).

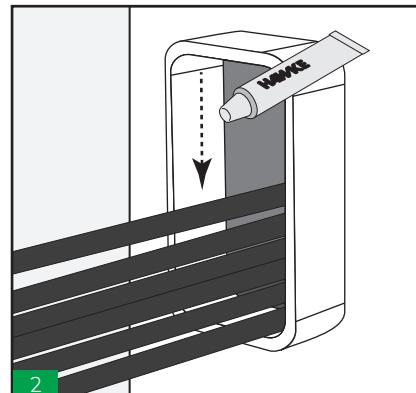


Lubricar el interior del marco.
Asegurarse de lubricar debidamente las esquinas.

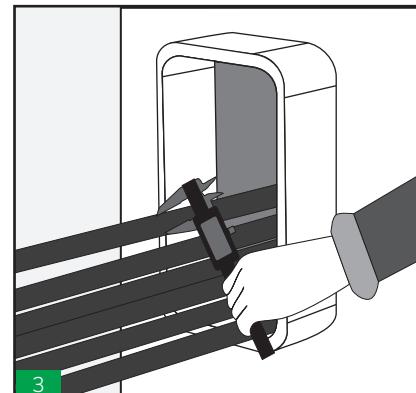


Medir el diámetro de los cables y seleccionar el taco apropiado. La guía de colores le ayudara en la selección del taco correcto.

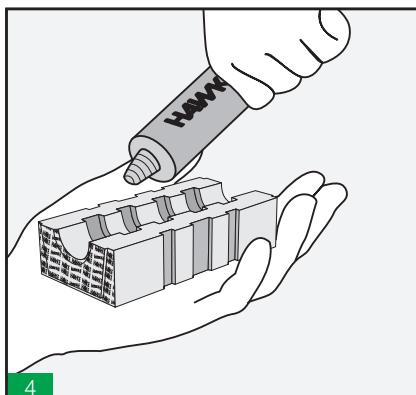


Lubricar todos los tacos ciegos y los pasacable con el lubricante HTS.

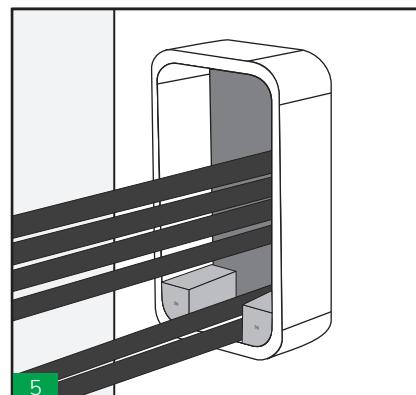


Insertar los tacos HF200/R20 o HF300/R20 de esquina redonda en las esquinas inferiores del marco.

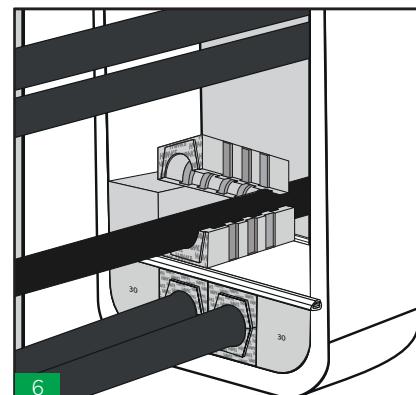


Comenzar a cerrar el marco. La guía de colores le ayudará en la correcta instalación de los tacos.

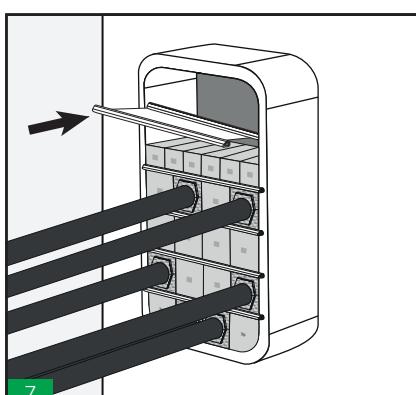


Instalar siempre una placa de separación entre cada fila de bloques. Los tacos no deben de sobrepasar los bordes de retención en las placas de separación.

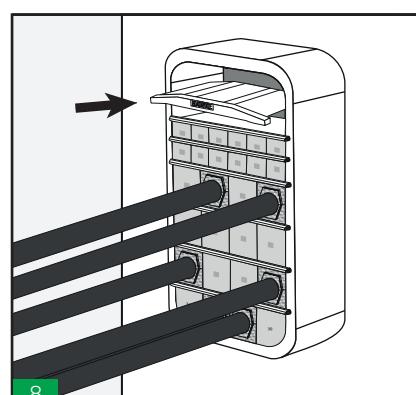


Insertar la última placa de separación y la placa de compresión antes de la última fila de tacos (o antes, si es necesario). Verificar que el área de sellado del marco (Ver tabla) se llenara con tacos en su totalidad.

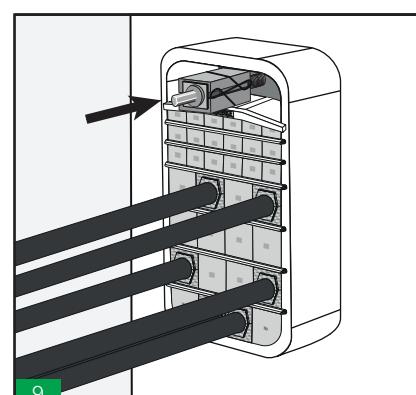



Insertar la ultima fila de tacos entre la placa de separación y la placa de compresión. Insertar la herramienta de compresión sobre la placa de compresión en el centro de esta.

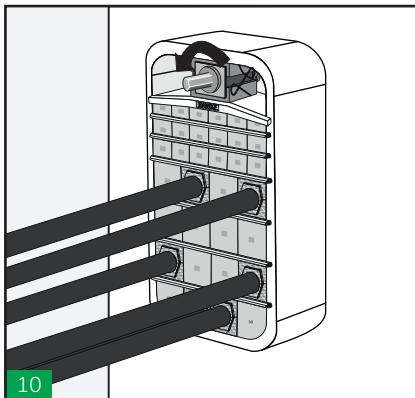


Apretar la herramienta de compresión hasta generar suficiente espacio para colocar las piezas laterales de la empaquetadura.

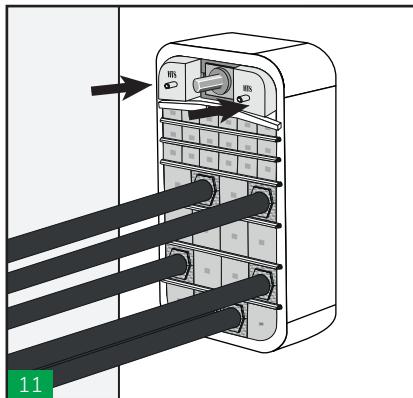


Colocar las piezas laterales.
Después, afloje la herramienta de compresión y extrágala.

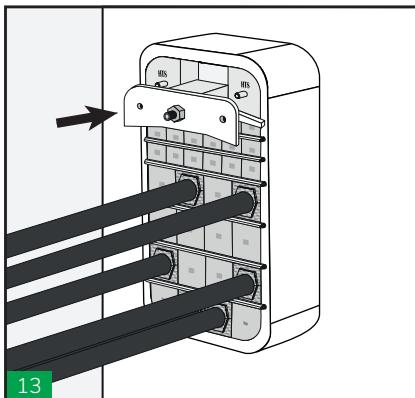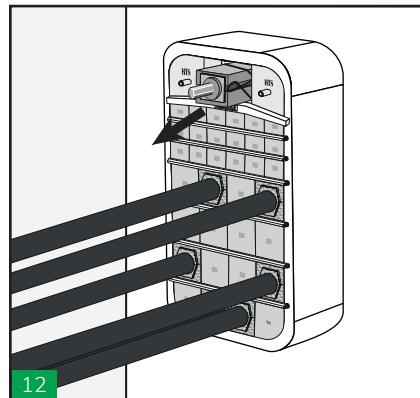


Insertar la pieza central de la empaquetadura con la placa frontal.

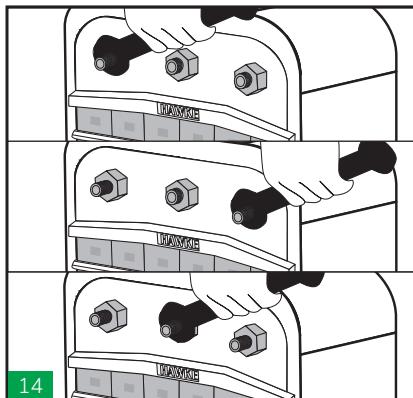

Apretar las tuercas de la empaquetadura de manera alterna siguiendo la secuencia mostrada para comprimir debidamente y completar el sellado. Utilizar una llave de carraca para una instalación más fácil.

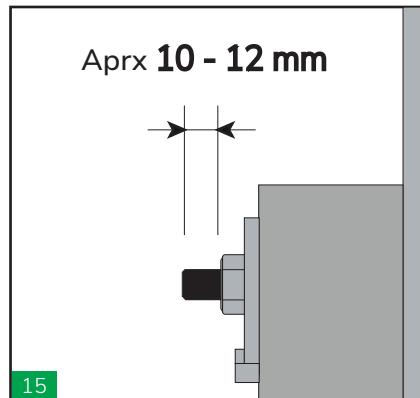


Aproximadamente entre 10 - 12mm de rosca de cada tornillo debe verse para garantizar un sellado óptimo.

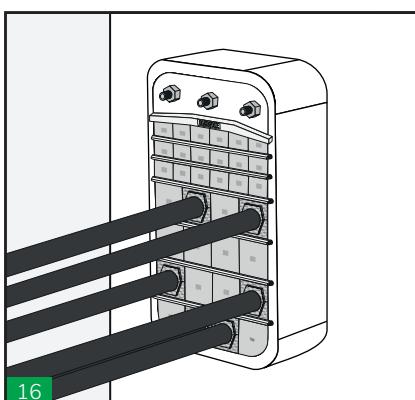


Realizar una inspección visual del pasamuro. El exclusivo sistema de codificación por colores de HTS permite que la instalación sea inspeccionada visualmente después de completarse y asegura la correcta correspondencia de las mitades del bloque.


Notas	
Dejar el sistema al menos 24 horas antes de aplicar presión. Para desmontarlo ver instrucciones de desarme.	
Área de sellado	
TAMAÑO	ÁREA DE SELLADO (wxh)
2	120x60
4	120x120
6	120x180
8	120x240

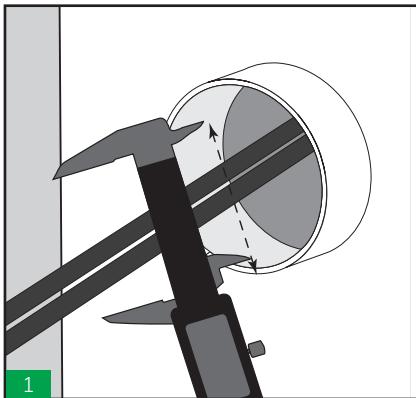


1 Medir el interior de la tubería/abertura para asegurarse de que está dentro de la tolerancia del marco circular que se utilizará.

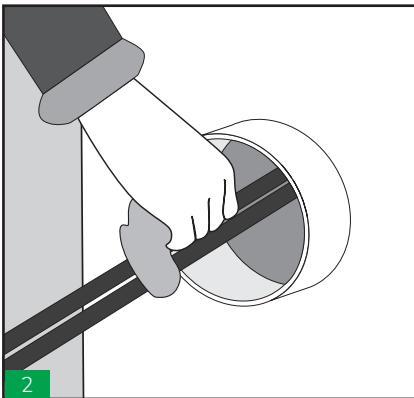


2 Asegurarse que el marco esta limpio.

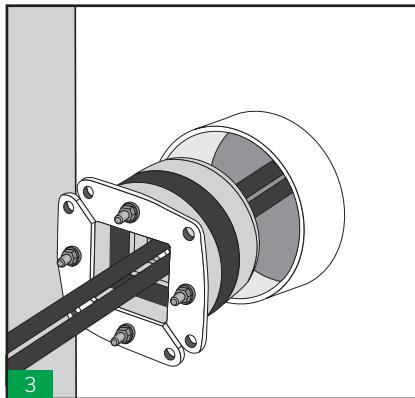





3 Insertar el marco circular por completo dentro del casquillo / abertura rodeando los cables. No se debe aplicar lubricante a la abertura o por fuera del marco. Si se emplease la versión cerrada de marco circular (HRT), este debería ser instalado previamente a colocar los cables / tuberías a través del casquillo o abertura.

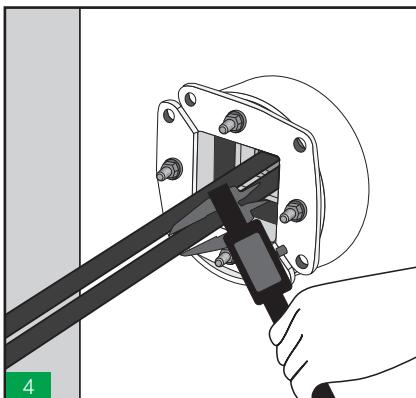


4 Medir el diámetro de los cables y seleccionar el taco HTS con el rango apropiado. El código de color ayudara a seleccionar el taco correcto.

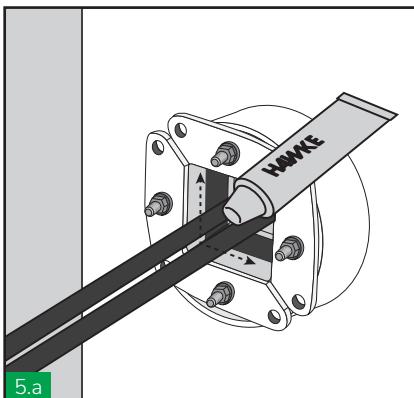


5 Lubricar el interior del HRTO, los tacos ciegos y los pasacable a usar con el lubricante HTS. Abrir las dos chapas frontales (las chapas frontales de los: HRTO30, HRTO40 & HRTO50 son fijas).

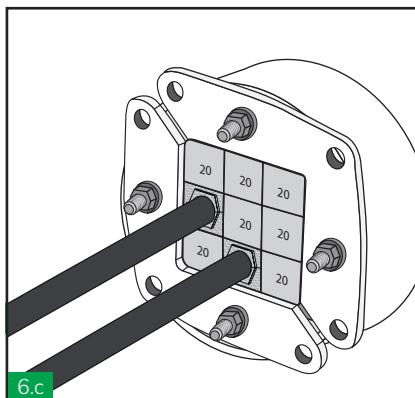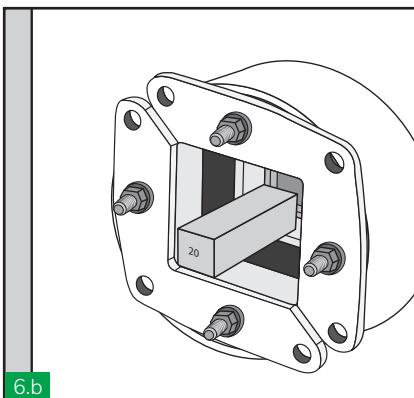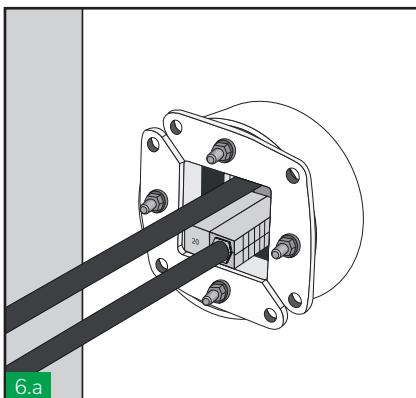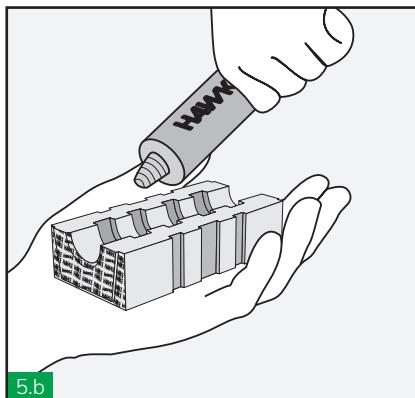


6 Comenzar a cerrar el paso comenzando por la parte inferior y finalizando por la superior. Asegurarse que los tacos están colocados firmemente detrás de los bordes de retención. Verificar que el área de sellado total del marco (Ver tabla) es rellenado por completo por los tacos.

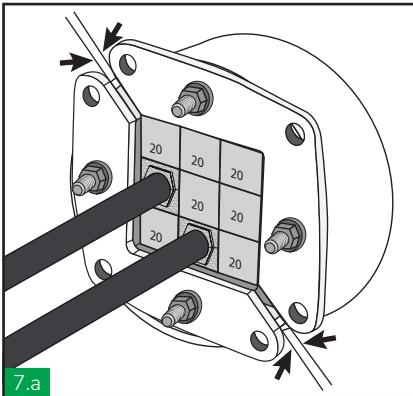

7.a

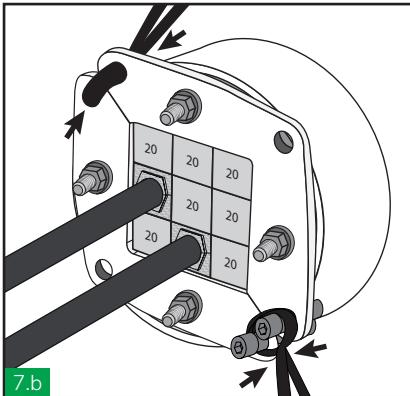


7.b

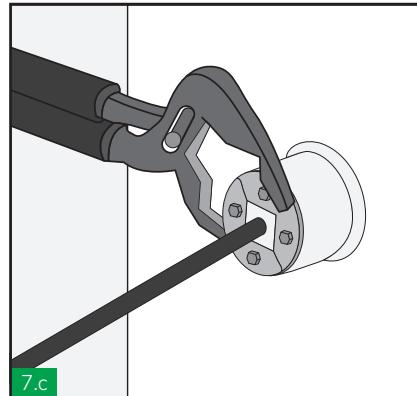


7.c


Deslizar las dos placas frontales juntas y mantenerlas fijas. Para una instalación más fácil, pueden usarse sujetacables, pernos o alicates ajustables para fijar dichas placas.

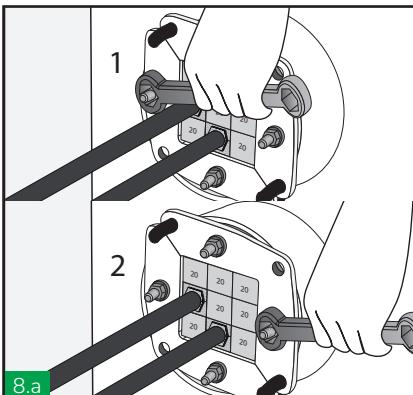

8.a

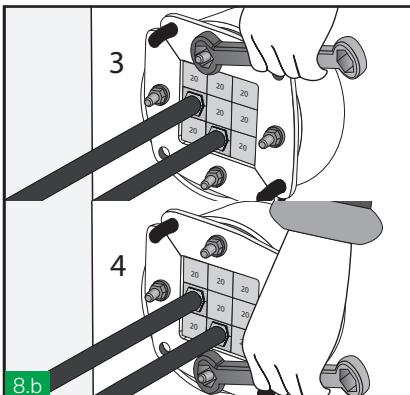


8.b

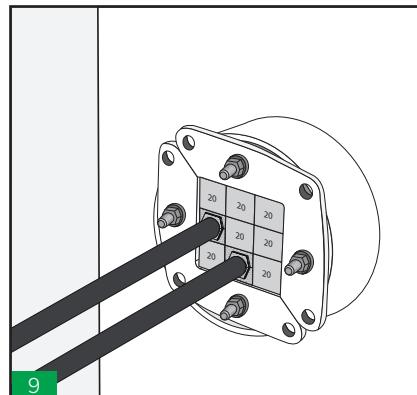

9

Apretar las tuercas aproximadamente 2 mm cada vez siguiendo una secuencia de apriete alterna, aplicando una presión igual en ambas placas. Al menos se debe ver 10mm de rosca de cada uno de los tornillos. Utilice una llave para una instalación más sencilla.


Realizar una inspección visual del pasamuro. El exclusivo sistema de codificación por colores de HTS permite que la instalación sea inspeccionada visualmente después de completarse y asegura la correcta correspondencia de las mitades del bloque.

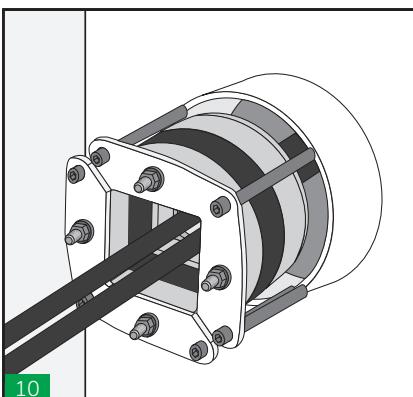


La extracción se logra liberando la compresión, es decir, invirtiendo pasos 6-7-8 y atornillando tornillos M8 (no suministrado) en los agujeros roscados en cada esquina de las placas frontales. Esto libera el montaje desde la abertura y permite desarmar el sistema.

TIPO	ÁREA DE SELLADO (wxh)
HTO-30	15x15
HTO-40	20x20
HTO-50	30x30
HTO-70	40x40
HTO-100	60x60
HTO-125	80x80
HTO-150	90x90
HTO-200	120x120




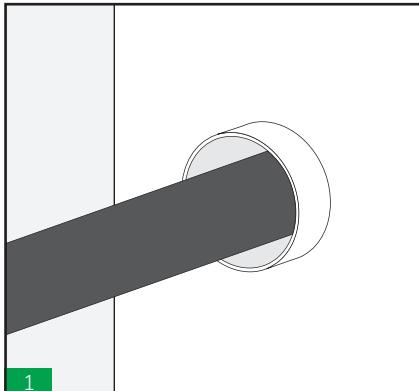


Comprobar el diámetro interior del casquillo y el diámetro exterior del cable/tubería para verificar que esta dentro del rango del HRST seleccionado. El código de colores de HTS HRST ayudara para una correcta selección.

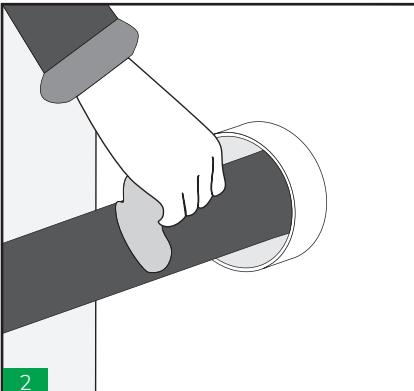


Asegurarse que el tubo esta debidamente centrado en el casquillo. Asegurarse que el casquillo y el cable/tubería están limpios.

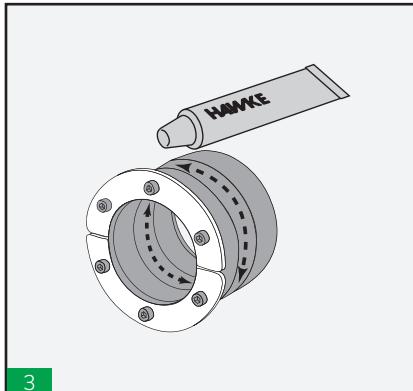




Lubricar el interior del HRST en contacto con el cable/tubería y lubricar ligeramente el exterior en contacto con el casquillo.

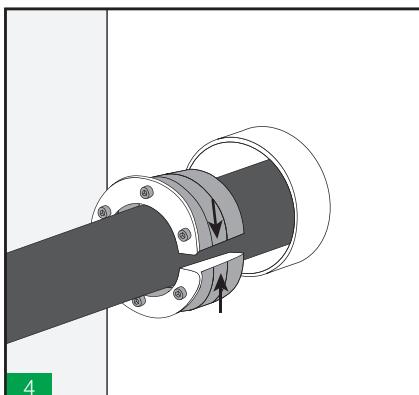


Abrir el HRST e instalarlo alrededor del cable/tubería.

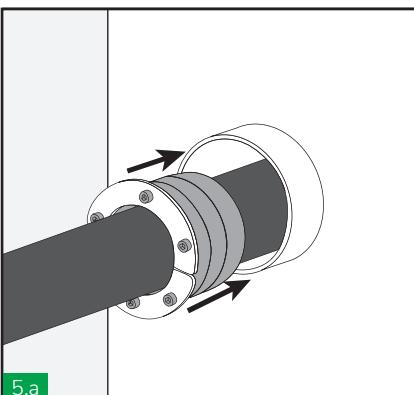

Insertar el HRST dentro del casquillo. Comprobar que el HRST esta completamente insertado en el casquillo, Las placas frontales deben de estar en contacto con el casquillo.

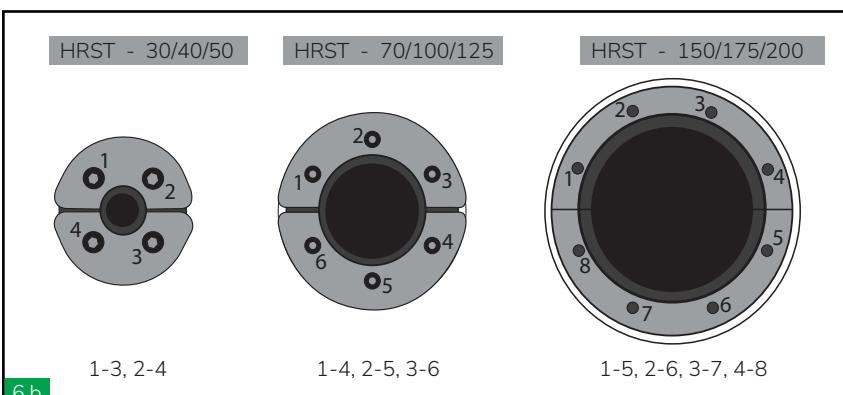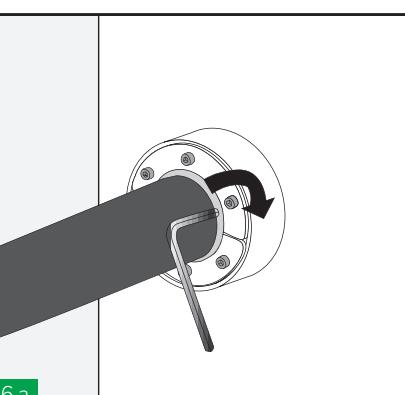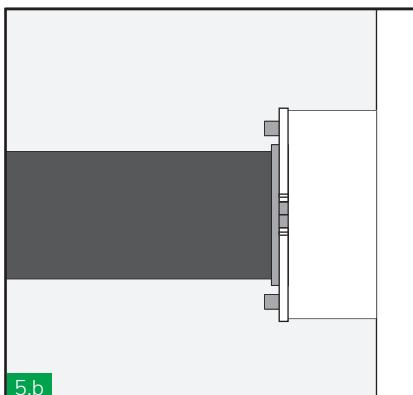

Apretar los tornillos. El atornillado se tiene que realizar a una vuelta de tornillo por vez, siguiendo la siguiente secuencia hasta que el sistema este comprimido para sellar el cable/tubería.

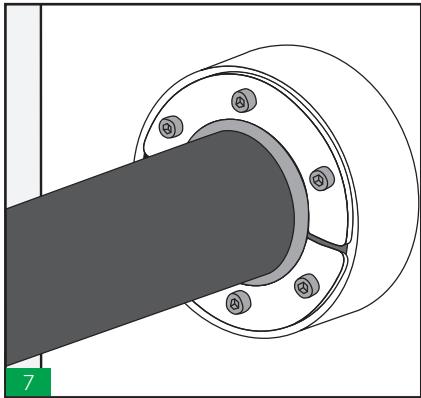

Realizar una inspección visual del paso. El HRST seleccionado coincide con la tubería y el casquillo instalado (código de color), el HRST esta completamente insertado en el casquillo, no existen brechas entre HRST y el cable/tubería.


DESCRIPCIÓN	TAMAÑO CASQUILLO NECESARIO	SELLADO DESDE (mm)	SELLADO HASTA (mm)	COLOR
HRST-30/4	30	4	10	Blanco
HRST-30/7	30	7	14	Rojo
HRST-30/10	30	10	17	Azul
HRST-40/4	40	4	10	Morado
HRST-40/7	40	7	14	Amarillo
HRST-40/10	40	10	17	Verde
HRST-40/17	40	17	24	Rosa
HRST-50/4	50	4	10	Rojo
HRST-50/10	50	10	17	Blanco
HRST-50/17	50	17	24	Azul
HRST-50/24	50	24	30	Naranja
HRST-70/26	70	26	33	Morado
HRST-70/33	70	33	39	Amarillo
HRST-70/39	70	39	45	Verde
HRST-70/45	70	45	50	Rosa
HRST-100/48	100	48	55	Rojo
HRST-100/55	100	55	61	Blanco
HRST-100/61	100	61	66	Azul
HRST-100/66	100	66	71	Naranja
HRST-125/64	125	64	71	Morado
HRST-125/71	125	71	79	Amarillo
HRST-125/79	125	79	86	Verde
HRST-125/86	125	86	93	Rosa
HRST-125/93	125	93	98	Naranja
HRST-150/93	150	93	102	Rojo
HRST-150/102	150	102	108	Blanco
HRST-150/108	150	108	115	Azul
HRST-150/115	150	115	120	Naranja
HRST-175/118	175	118	125	Morado
HRST-175/125	175	125	132	Amarillo
HRST-175/132	175	132	138	Verde
HRST-175/138	175	138	145	Rosa
HRST-200/136	200	136	143	Rojo
HRST-200/143	200	143	150	Blanco
HRST-200/150	200	150	157	Azul
HRST-200/157	200	157	164	Naranja
HRST-200/164	200	164	170	Amarillo

→ Notas


Dejar el sistema al menos 24 horas antes de aplicar presión.

→ Campo di tolleranza


Verifique el rango de sellado de cables/tuberías en la página 54 del catálogo (HRST).

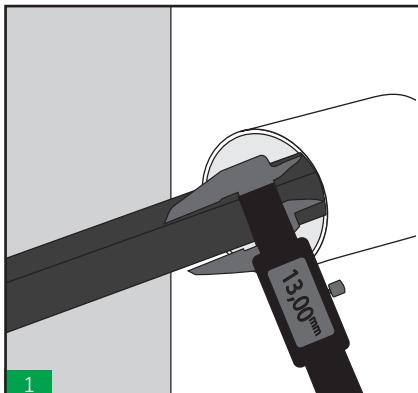


1 Comprobar el diámetro interior del casquillo y el diámetro exterior del cable/tubería para verificar que esta dentro del rango del HRST seleccionado.

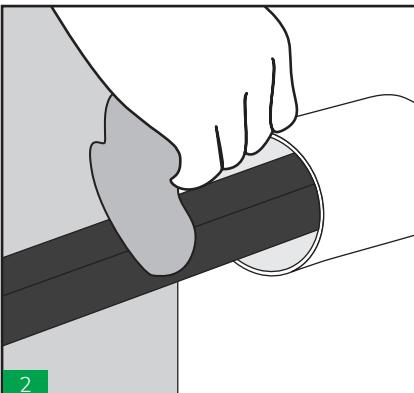


2 Asegurarse que el casquillo y el cable/tubería están limpios.

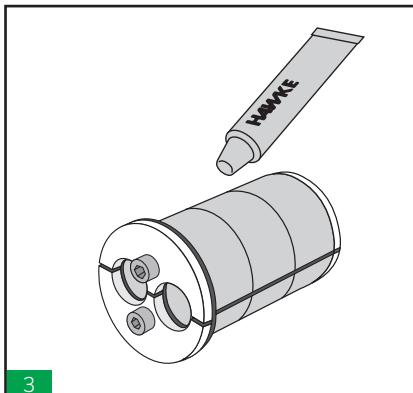



3 Lubricar el interior del HRST en contacto con el cable/tubería y lubricar ligeramente el exterior en contacto con el casquillo.

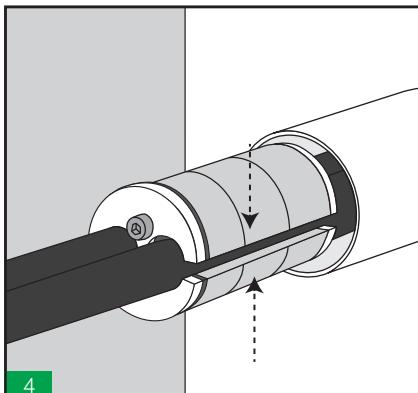



4 Abrir el HRST e instalarlo alrededor del cable/tubería.

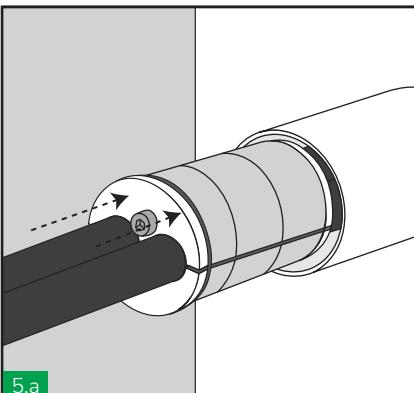


5.a Insertar el HRST dentro del casquillo. Comprobar que el HRST esta completamente metido dentro del casquillo, la parte frontal debe estar en contacto con el casquillo.

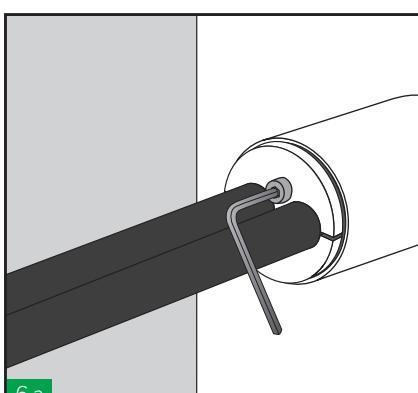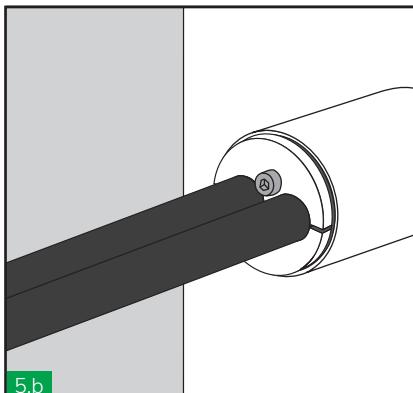

6.a Apretar los tornillos. El atornillado se tiene que realizar a una vuelta de tornillo por vez, siguiendo la siguiente secuencia hasta que el sistema este comprimido para sellar el cable/tubería.

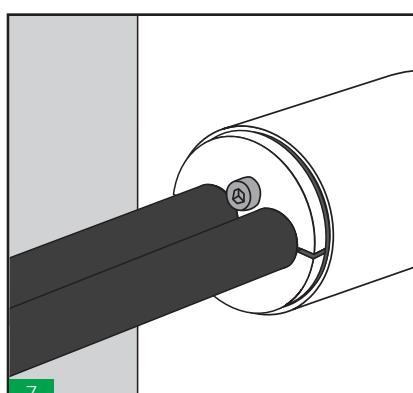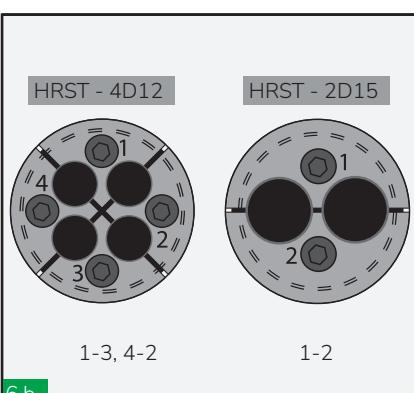

7 Realizar una inspección visual del paso. El HRST seleccionado coincide con la tubería y el casquillo instalado (código de color). El HRST esta completamente insertado en el casquillo, no existen brechas entre HRST y el cable/tubería.

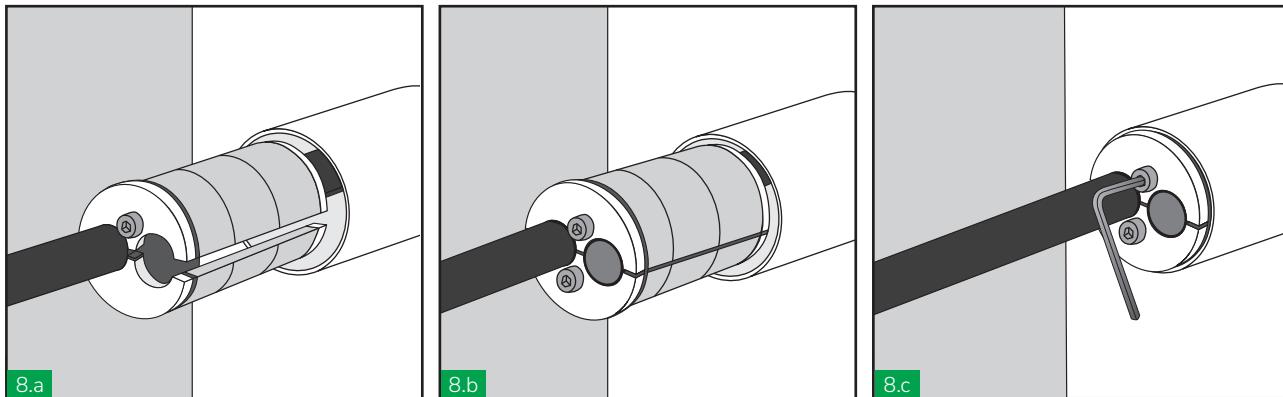


En caso de que cualquiera de los agujeros del HRST no estén ocupados por cables, deben estar tapados por los tapones HTS para HRST.

DESCRIPCIÓN	TAMAÑO CASQUILLO NECESARIO	NÚMERO DE CABLES	SELLADO DESDE	SELLADO HASTA	A (mm)	B (mm)	NÚMERO TORNILLOS	TAMAÑO TORNILLOS	PESO (Kg)
HRST 40 2D15	40	2	10	15	40	46	2	M5	0,17
HRST 40 4D12	40	4	8	12	40	46	4	M5	0,16


→ Notas
Dejar el sistema al menos 24 horas antes de aplicar presión.

→ Rango de sellado


Verifique el rango de sellado de cables/tuberías en la página 56 del catálogo (HRST).

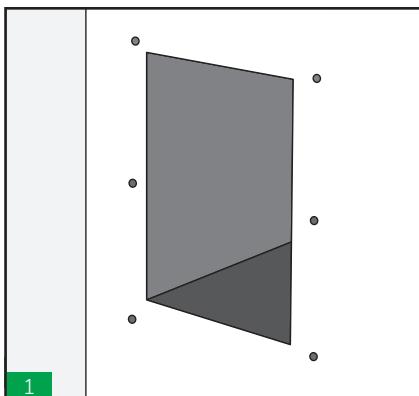


Realizar una abertura rectangular para el marco de acuerdo con el tamaño de marco H-DM que se va a usar (Ver tabla).

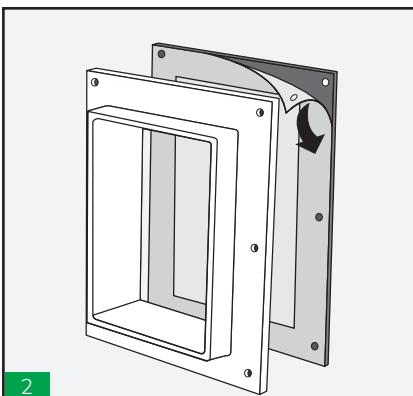


Retirar la protección y pegar la junta en el marco de aluminio.

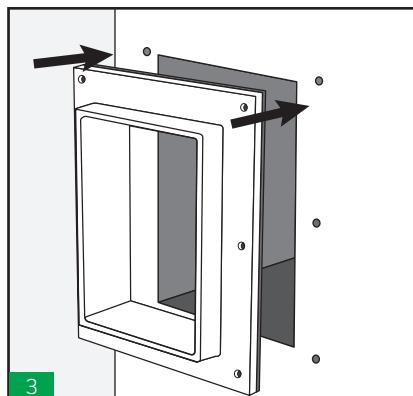


Instalar el marco en la abertura con el lado de la junta hacia el muro o estructura.

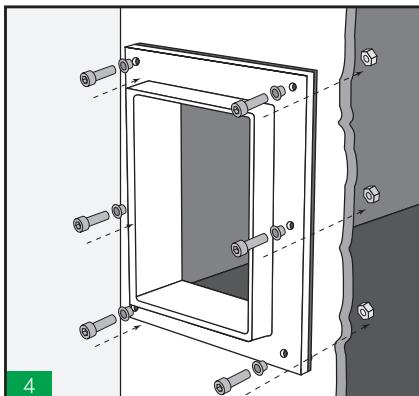


Insertar los tornillos, arandelas y tuercas al marco.

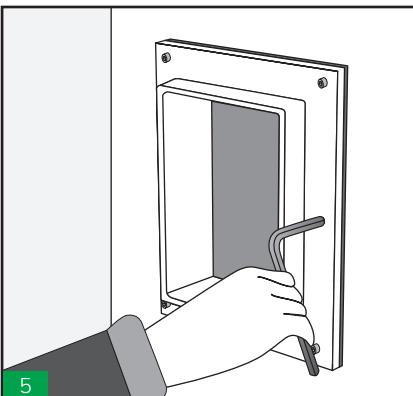


Atornille el marco al armario.

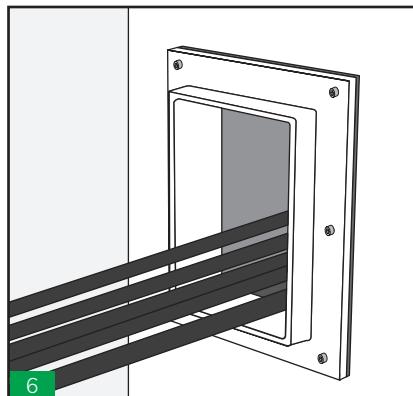


Tire los cables o tuberías a través del marco, ubicando los mas grandes en la parte inferior.

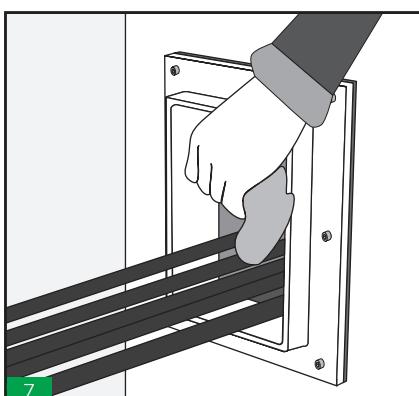


Asegurarse que el marco esta limpia.

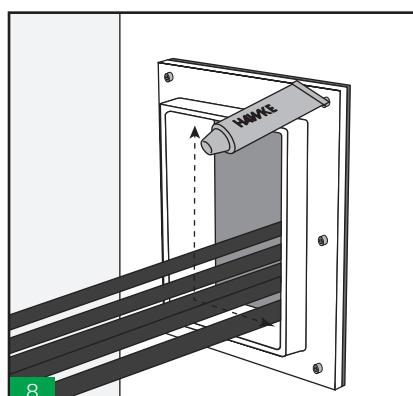


Lubricar la parte interna del marco. Asegurarse que las esquinas están bien lubricadas.

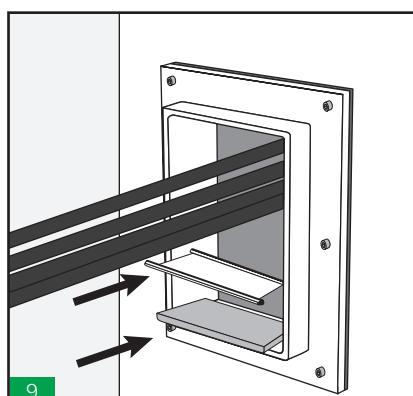


Antes de comenzar a sellar, colocar una tira de 5mm con la placa de separación en la parte inferior. Esto se incluye con el sistema de compresión.

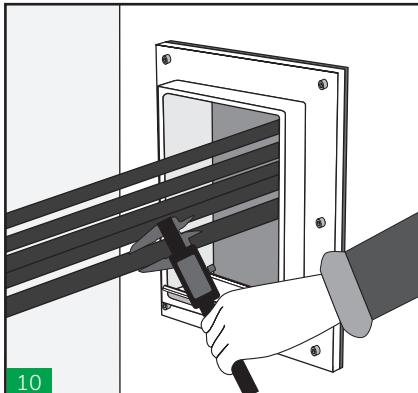


10 Tome medidas de los cables con un calibre y seleccione el taco HTS apropiado. La guía de colores le ayudara a seleccionar el correcto. Únicamente usar tacos H-DM.

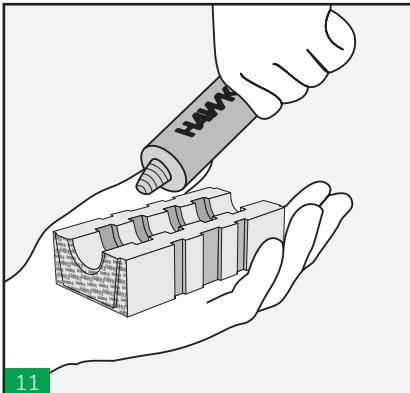


11 Lubricar todos los tacos ciegos y pasacable con el lubricante HTS.

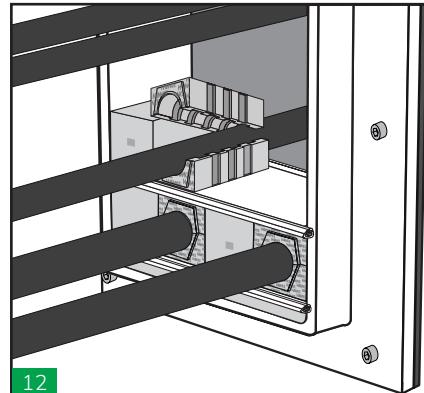


12 Sellar el paso desde la parte inferior a la superior, usando los tacos ciegos y pasacable que se requieran.

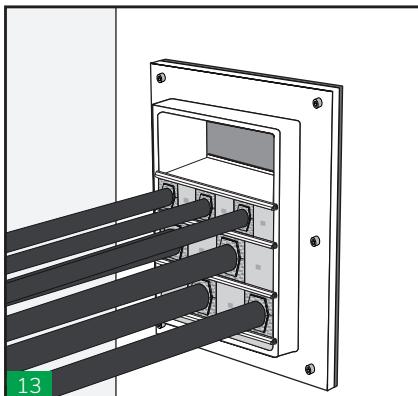


13 Insertar siempre una placa de separación entre cada fila de tacos.

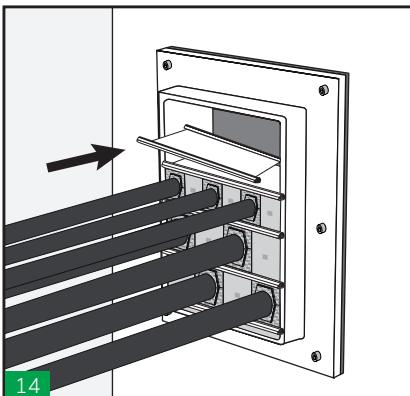


14 Insertar la última placa de separación antes de la última fila de tacos (o antes, si es necesario). Verificar que el área de sellado del marco (Ver tabla) se llenara con tacos en su totalidad. Nota: La tira de 5 mm que se suministra con el sistema no debe considerarse parte del área de sellado.

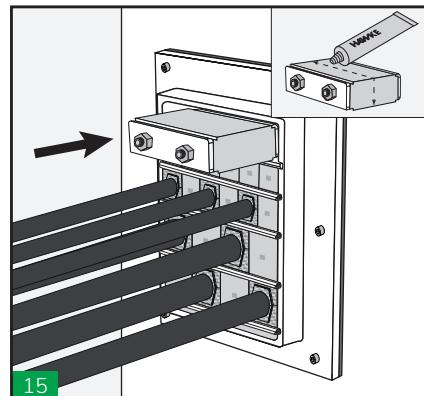


15 Insertar la ultima fila de tacos entre las ultimas placas de separación. Lubricar e insertar la empaquetadura final H-DM en la parte superior del marco.

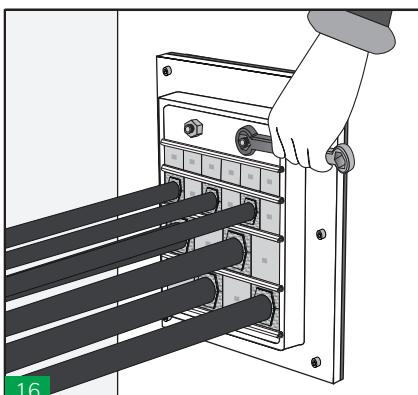

16 Apretar las tuercas del sistema de compresión en orden alterno para comprimir y completar el sellado.

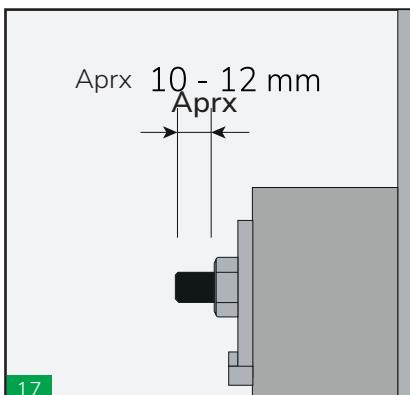

17 Aproximadamente entre 10 - 12mm de rosca de cada tornillo debe verse para garantizar un sellado optimo.

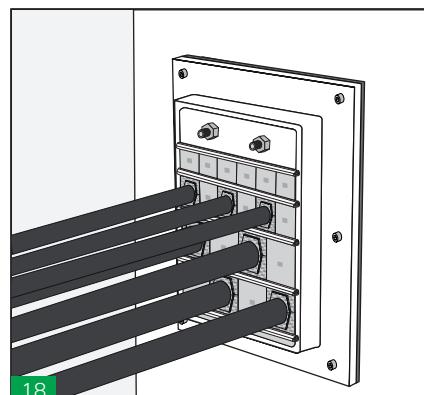


18 Realizar una inspección visual del pasamuro. El exclusivo sistema de codificación por colores de HTS permite que la instalación sea inspeccionada visualmente después de completarse y asegura la correcta colocación de las mitades del taco.

INSTALACIÓN GUÍA




Área de sellado

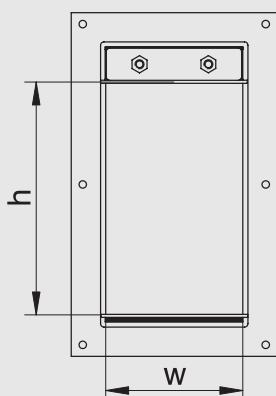

DESCRIPCIÓN	AREA SELLADO(mm)
H-DM 1	60x60
H-DM 4	120x120
H-DM 5	60x180
H-DM 6.3	120x200
H-DM 6+6	2x (120x180)



Tamaño apertura

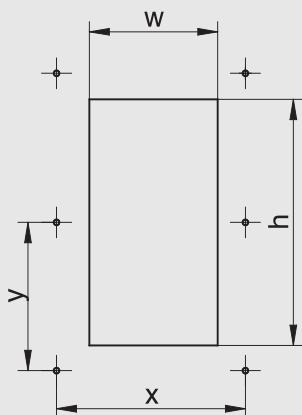

DESCRIPCIÓN	DIMENSIONES ABERTURA		POSICIÓN DE LOS TORINILLOS		
	L (mm)	H (mm)	Φ (mm)	y (mm)	x (mm)
H-DM 1	77	117	6	100	140
H-DM 4	137	177	6	160	100
H-DM 5	77	235	6	100	129
H-DM 6.3	137	257	6	160	140
H-DM 6+6	137	458	6	160	120

*Todas las dimensiones son valores nominales




Notas

Dejar el sistema al menos 24 horas antes de aplicar presión. Para desmontarlo ver instrucciones de desarme.




SISTEMA EMC RECTANGULAR


Instalación estándar:

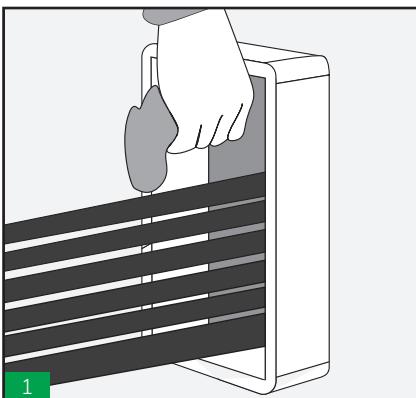

1

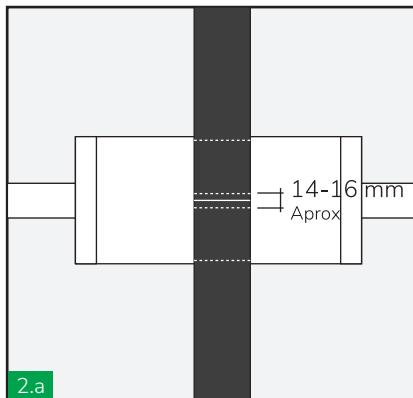


2.a

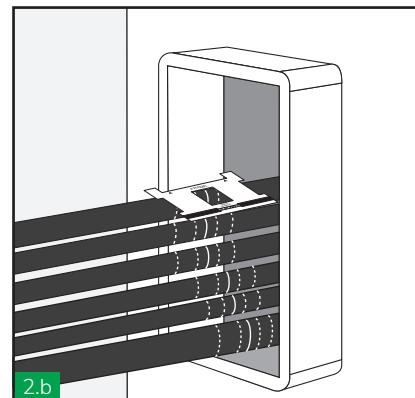


2.b

Asegurarse que el marco este limpio, pase los cables y tuberías a través del marco, ubicando los de mayor diámetro en la parte baja. (Nota: Emplear marco abierto para adaptar instalaciones ya existentes)

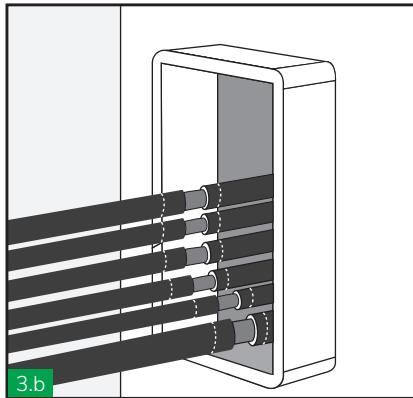


3.a

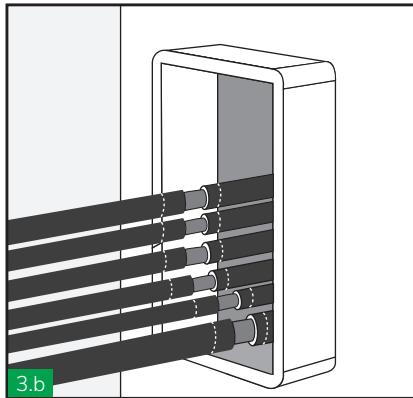


3.b

Cortar y retirar la cubierta del cable entre las dos marcas centrales, para poder ver la parte conductora del cable.

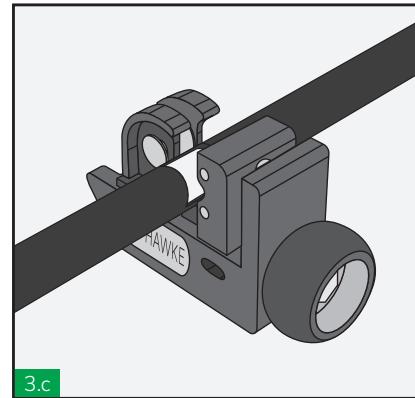


3.c

La herramienta para el corte de cubierta de cable EMC ayuda reduciendo el tiempo y asegurando un corte correcto.

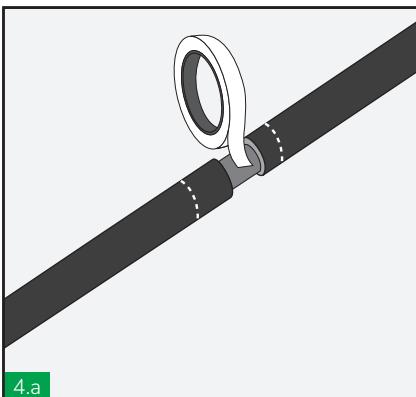


4.a

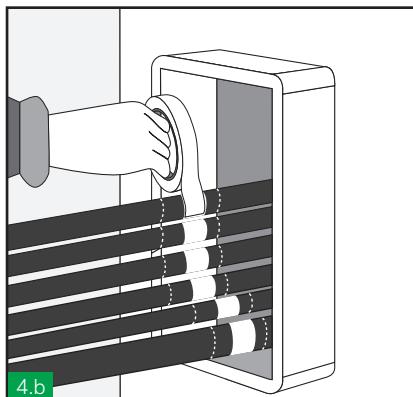

4.b


Envolver el cable expuesto con cinta de cobre para recuperar el diámetro exterior del cable. Repetir este procedimiento en todos los cables.

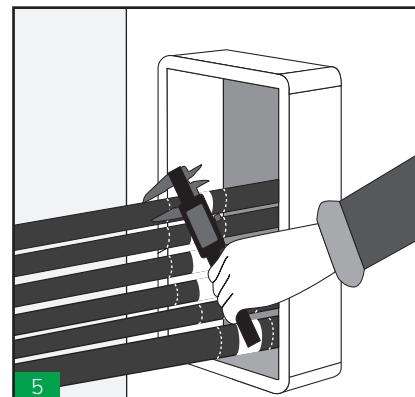


5

Medir el diámetro de los cables y seleccionar el taco apropiado.


INSTALACIÓN GUÍA

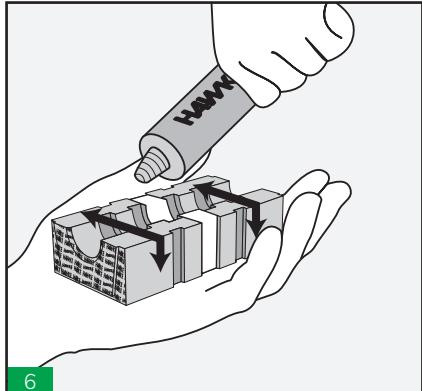


6 Lubricar ligeramente los tacos pasacable y tacos ciegos con el lubricante HTS, teniendo cuidado de no contaminar las zonas de cobre del cable o de los tacos.

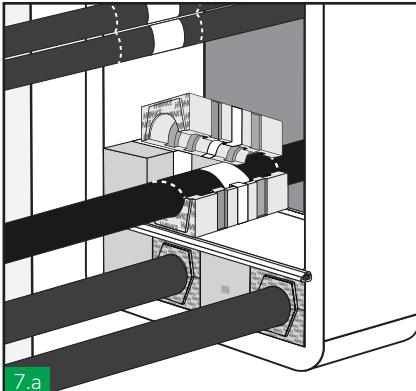


7.a Comenzar a cerrar el marco desde la parte inferior a la superior. Una placa de separación ha de ir siempre entre cada fila de tacos. Los tacos no deben sobrepasar los bordes de retención de las placas de separación. Asegúrese que el cobre de los tacos y los cables coincida. Las marcas en el cable ayudaran a garantizarlo.

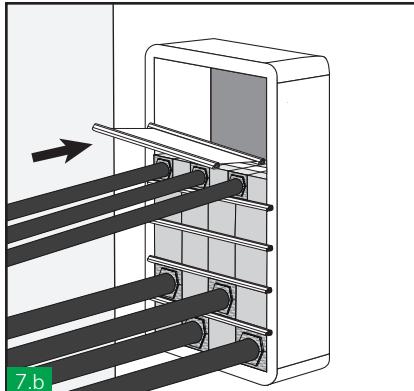


7.b

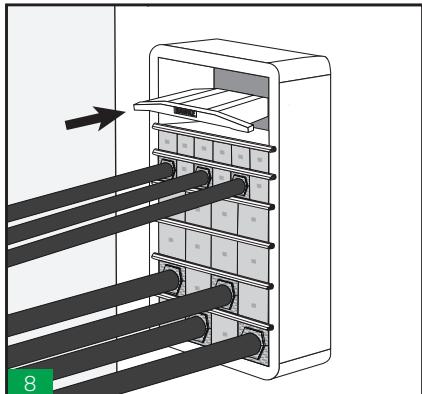


8 Insertar la última placa de separación y la placa de compresión antes de la última fila de tacos (o antes, si es necesario). Verificar que el área de sellado del marco (Ver tabla) se llenara con tacos en su totalidad.

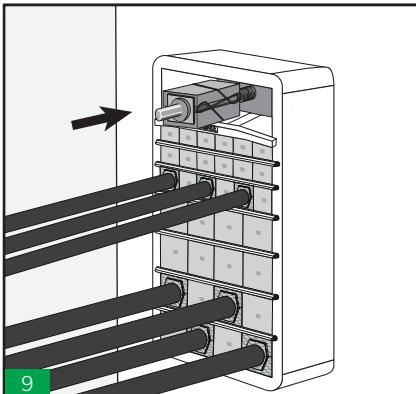


9 Insertar la ultima fila de tacos entre la placa de separación y la placa de compresión. Insertar la herramienta de compresión sobre la placa de compresión en el centro de esta.

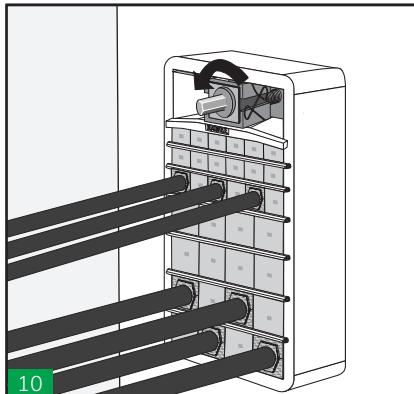


10 Apretar la herramienta de compresión hasta obtener suficiente espacio para colocar las piezas laterales de la empaquetadura.

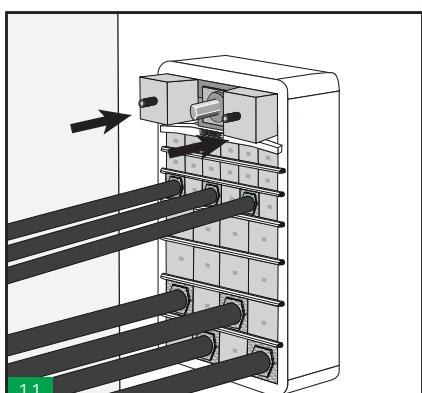


11 Colocar las piezas laterales. Después, afloje la herramienta de compresión y extrágala.

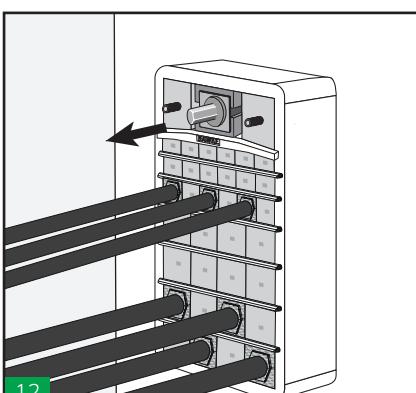


12 13 Insertar la pieza central de la empaquetadura con la placa frontal.

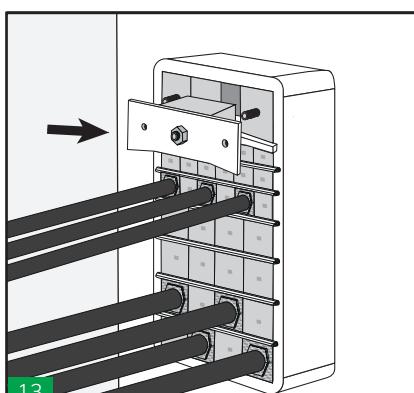


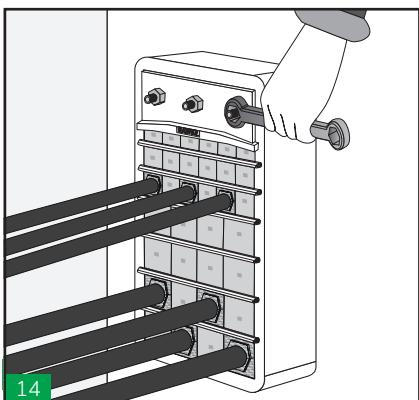

14

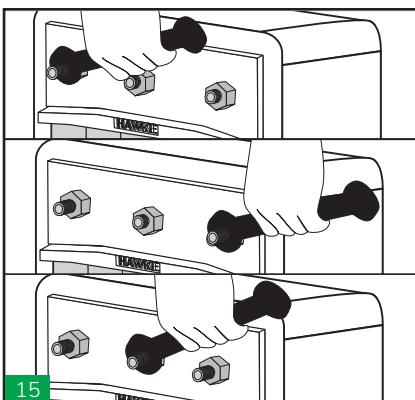


15

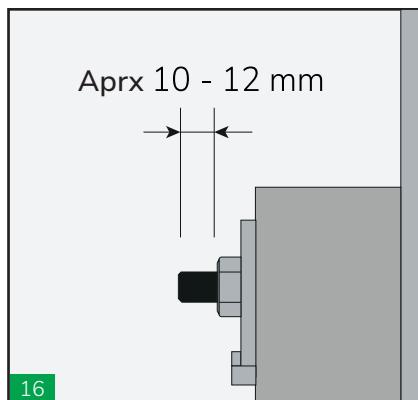

16

Aprx 10 - 12 mm

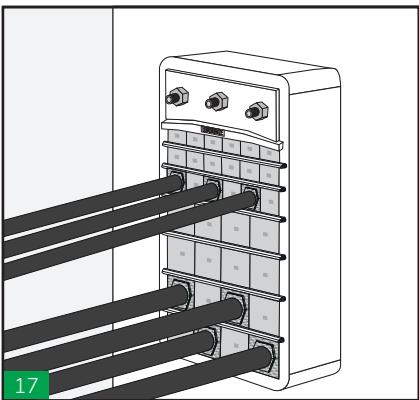


17

Realizar una inspección visual del pasamuro. Comprobar que las marcas son visibles en todos los cables, garantizando así que el taco y la cinta de cobre del cable están alineadas.

 Notas


Dejar el sistema al menos 24 horas antes de aplicar presión. Para desmontarlo ver instrucciones de desarme.

 Área de sellado

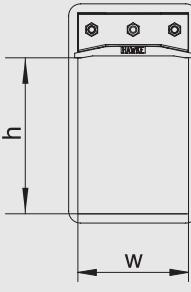


TAMAÑO	ÁREA DE SELLADO (wxh)
1	60x60
2	120x60
3	60x120
4	120x120
5	60x180
6	120x180
7	60x240
8	120x240



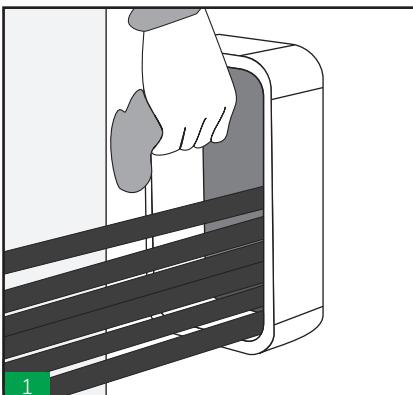


1 Asegúrese que el marco este limpio, pase los cables y tuberías a través del marco, ubicando los de mayor diámetro en la parte baja. (Nota: Emplear marco abierto para adaptar instalaciones ya existentes)

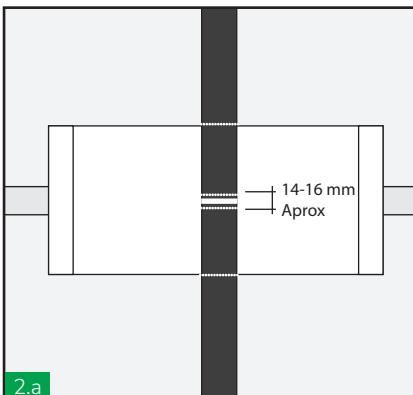


2.a


Marcar cada cable en el centro del cuadro y a 7-8 mm a cada lado de este punto. También es recomendable marcar el cable en ambos extremos del marco. La herramienta de marcado EMC, reduce el tiempo y asegura un correcto marcado.

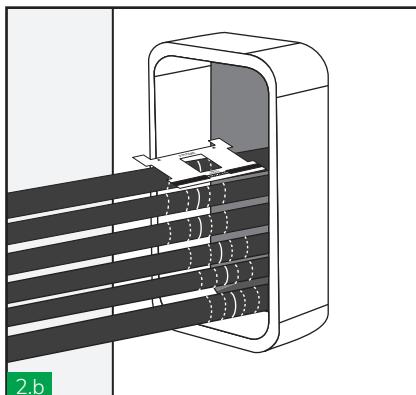

2.b

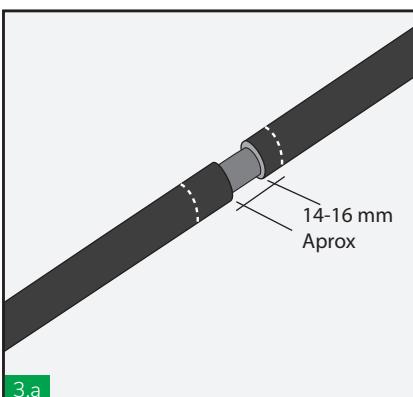


3.a

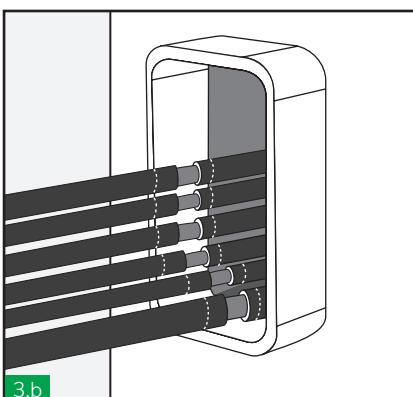


3.b

Cortar y retirar la cubierta del cable entre las dos marcas centrales, para poder ver la parte conductora del cable.

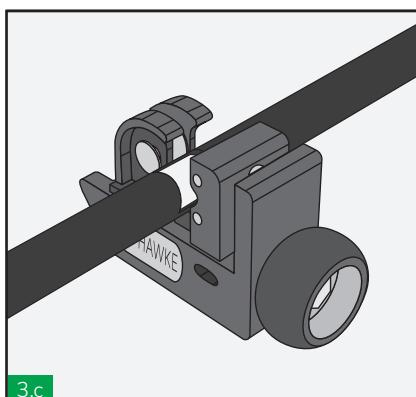


3.c

La herramienta para el corte de cubierta de cable EMC ayuda reduciendo el tiempo y asegurando un corte correcto.

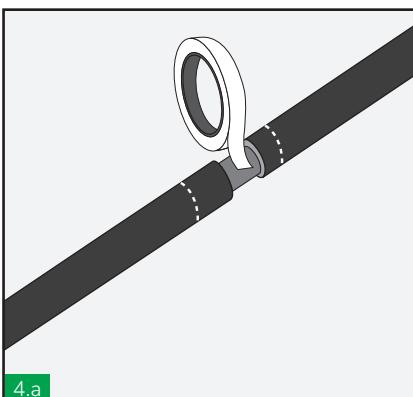


4.a

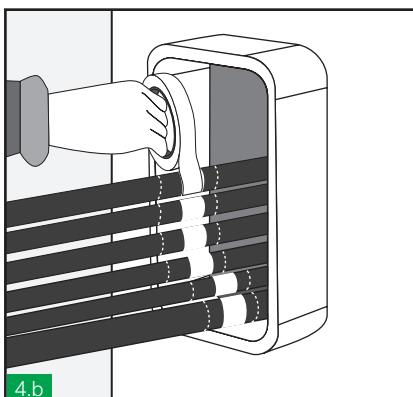

4.b


Envolver el cable expuesto con cinta de cobre para recuperar el diámetro exterior del cable.

Repetir este procedimiento en todos los cables.

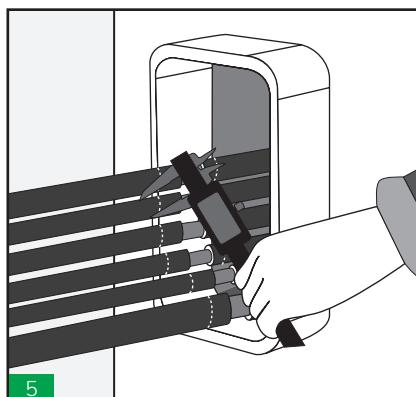


5


Medir el diámetro de los cables y seleccionar el taco apropiado.

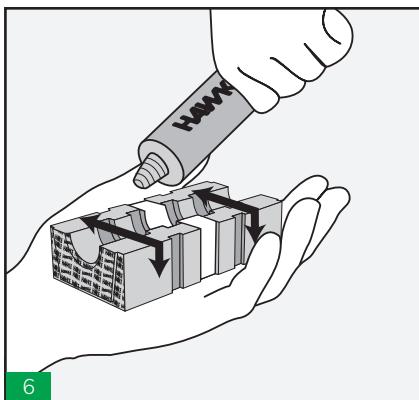

6 Lubricar ligeramente los tacos pasacable y tacos ciegos con el lubricante HTS, teniendo cuidado de no contaminar las zonas de cobre del cable o de los tacos.

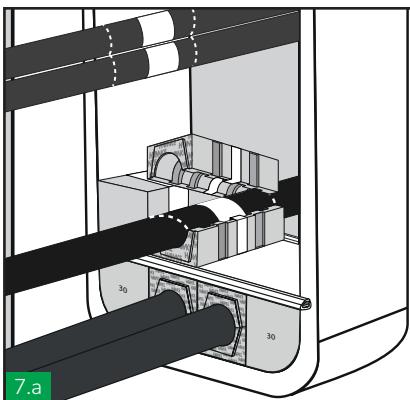


7.a

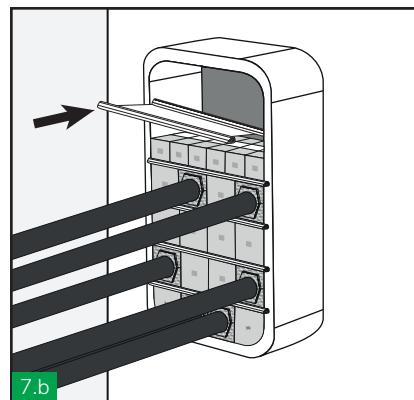


7.b


Comenzar a cerrar el marco desde la parte baja a la superior. Una placa de separación ha de ir siempre entre cada fila de tacos. Los tacos no deben sobresalir de los bordes de retención de las placas de separación. Asegurarse que el cobre de los tacos y los cables coincida. Las marcas en el cable le ayudaran a garantizarlo.

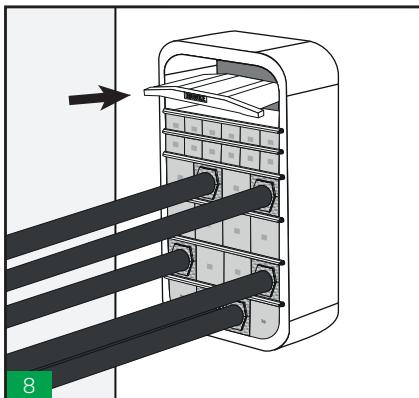

8

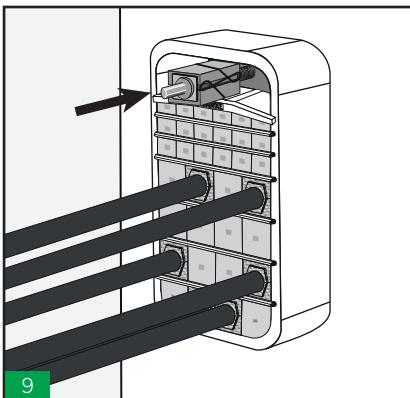

9

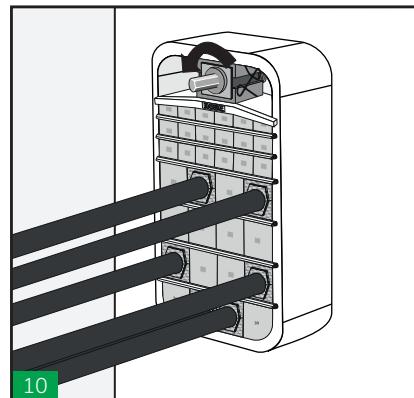


10


Insertar la última placa de separación y la placa de compresión antes de la última fila de tacos (o antes, si es necesario). Verificar que el área de sellado del marco (Ver tabla) se llenara con tacos en su totalidad.

Insertar la ultima fila de tacos entre la placa de separación y la placa de compresión. Insertar la herramienta de compresión sobre la placa de compresión en el centro de esta.

Apretar la herramienta de compresión hasta obtener suficiente espacio para colocar las piezas laterales de la empaquetadura.

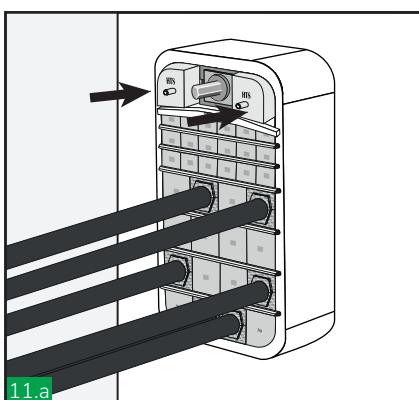


11.a

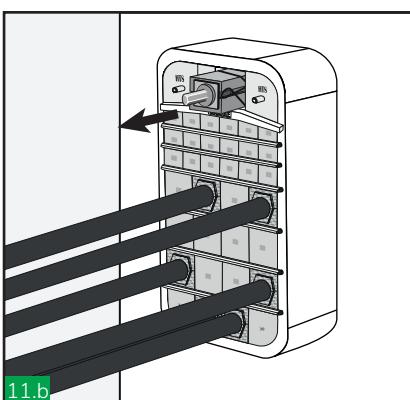


11.b

Colocar las piezas laterales. Después, afloje la herramienta de compresión y extrágala.

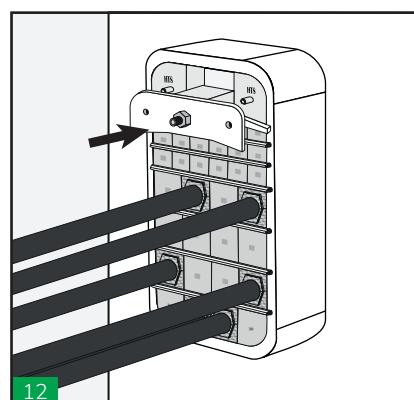


12


Insertar la pieza central de la empaquetadura con la placa frontal.

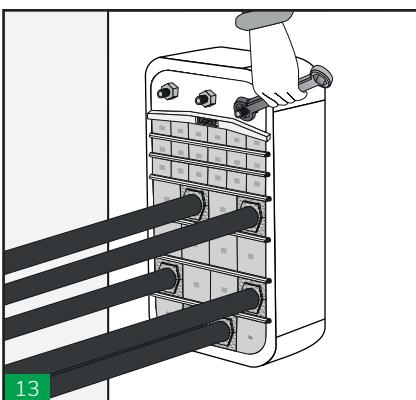

13

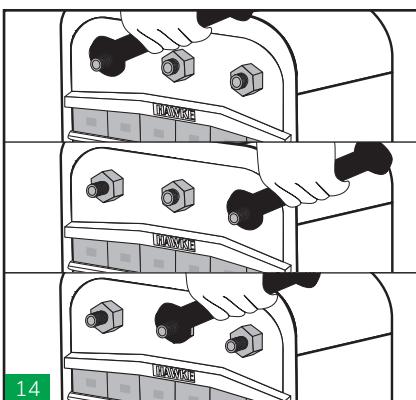


14

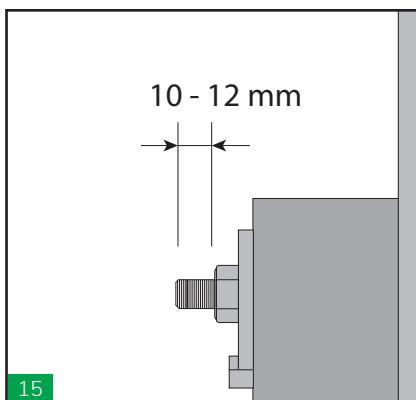

15

Apretar las tuercas de la empaquetadura de manera alterna siguiendo la secuencia mostrada para comprimir correctamente y completar el sellado. Utilizar una llave para una instalación más fácil.

Aproximadamente entre 10 - 12mm de rosca de cada tornillo debe verse para garantizar un sellado óptimo.

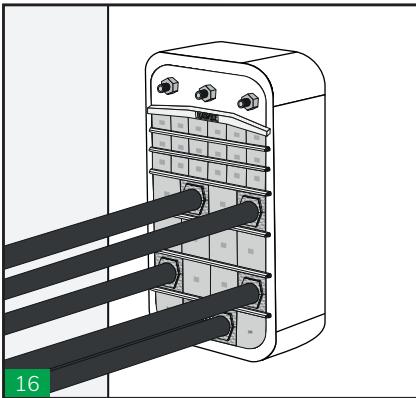

16

Realizar una inspección visual del pasamuro. Comprobar que las marcas son visibles en todos los cables, garantizando así que el taco y la cinta de cobre del cable están alineadas.


→ Notas
Dejar el sistema al menos 24 horas antes de aplicar presión. Para desmontarlo ver instrucciones de desarme.

→ Área de sellado


TAMAÑO	ÁREA DE SELLADO (wxh)
2	120x60
4	120x120
6	120x180
8	120x240

SISTEMA CIRCULAR EMC HRTO/HRT


Guía de instalación:

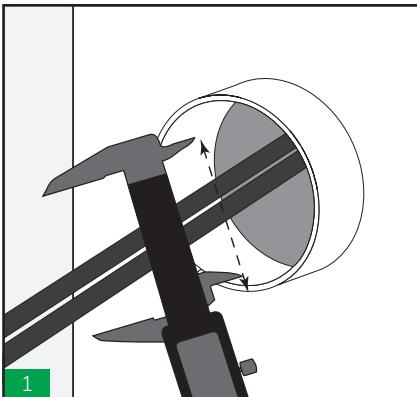


Medir el interior de la abertura de tubería para asegurarse de que está dentro de la tolerancia del marco circular que se utilizará.

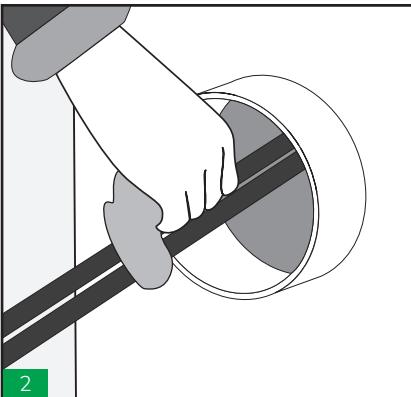



Asegúrese que el marco esta limpio y no tiene óxido.

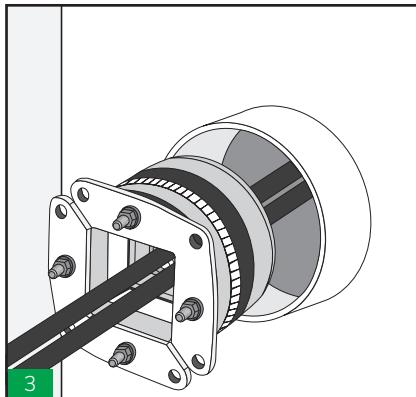


Insertar el marco circular por completo dentro del casquillo, rodeando los cables y separando las dos placas frontales. (HRTO30, HRTO40 Y HRTO50 tienen placas frontales fijas). No se debe aplicar lubricante a la abertura o fuera del marco.

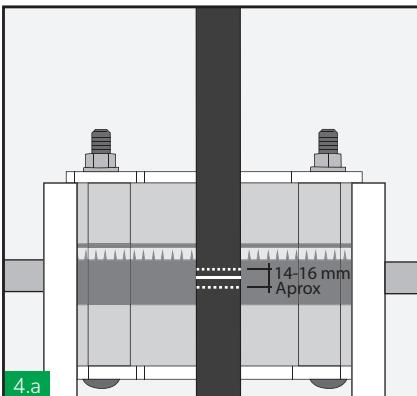



Marcar cada cable en el centro del marco y a 7-8 mm a cada lado de este punto. También es recomendable marcar el cable en ambos extremos del marco.

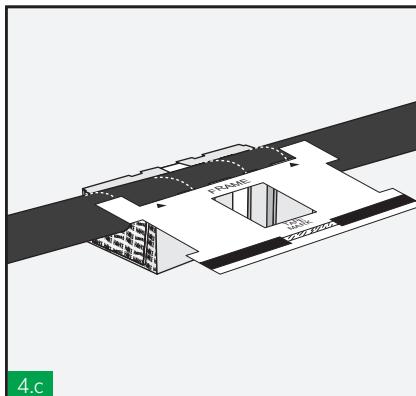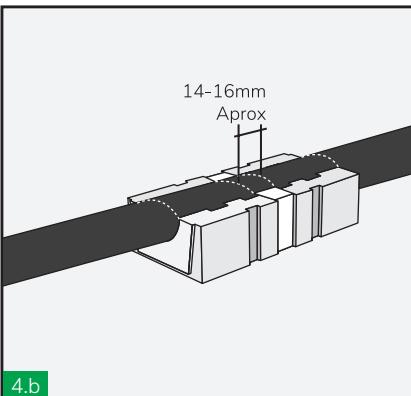

La herramienta de marcado EMC, reduce el tiempo y asegura un marcado correcto.



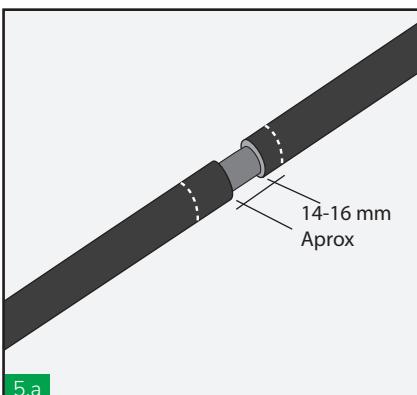


Cortar y retirar la cubierta del cable entre las dos marcas centrales, para poder ver la parte conductora del cable.


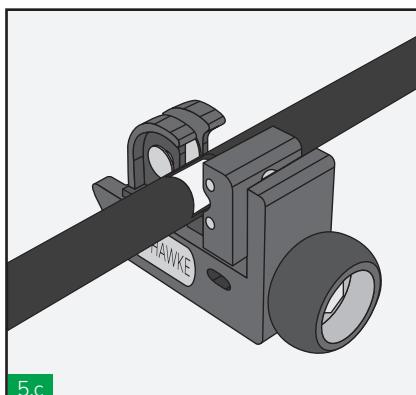
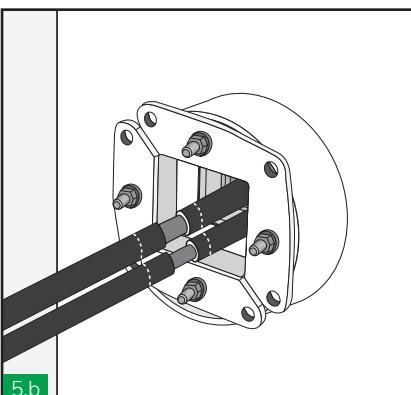


La herramienta para el corte de cubierta de cable EMC ayuda reduciendo el tiempo y asegurando un corte correcto.

INSTALACIÓN GUÍA

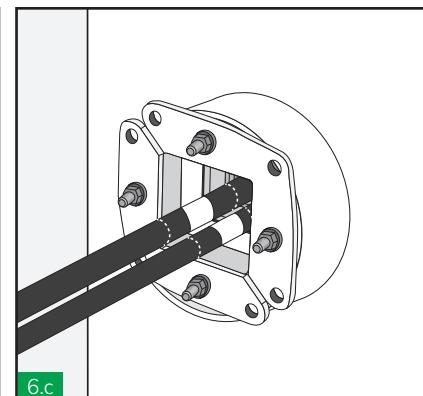
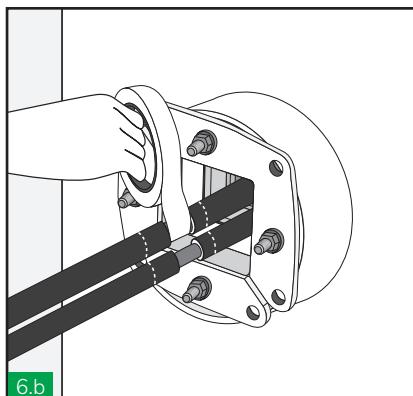
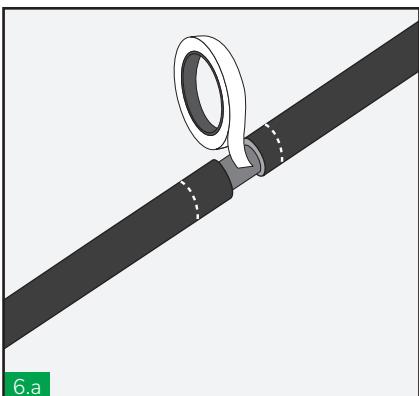


Envolver el cable expuesto con cinta de cobre para recuperar el diámetro exterior del cable.
Repetir este procedimiento en todos los cables.

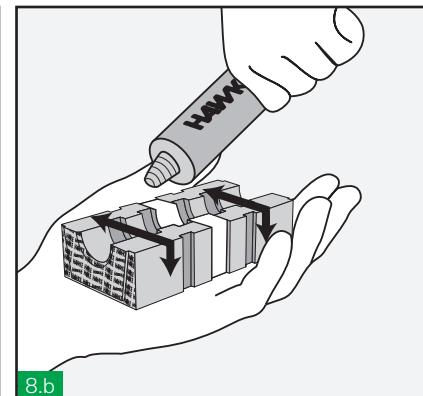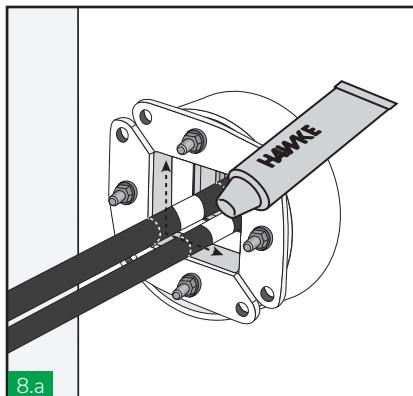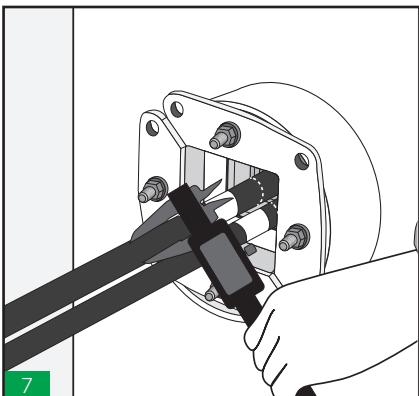




Medir el diámetro de los cables
y seleccionar el taco HTS con la
tolerancia apropiada.

Lubricar el interior del HRTO, los tacos pasacable y tacos ciegos con el
lubricante HTS. Tener cuidado con no contaminar las tiras de cobre.

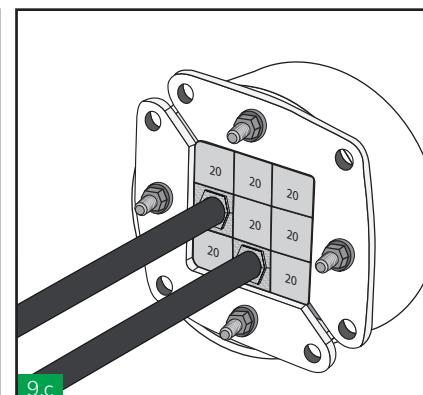
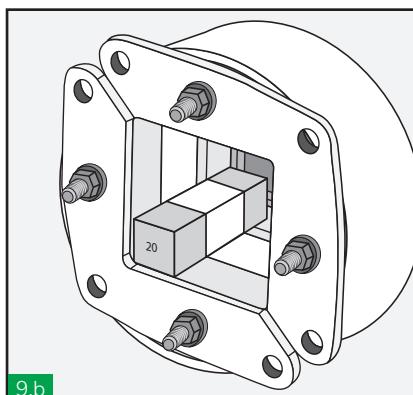
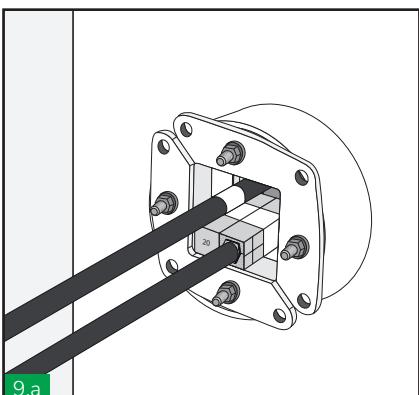


Comenzar a cerrar el paso comenzando por la parte inferior y finalizando por la superior. Asegurarse que los
tacos están colocados firmemente tras el borde de retención.

Verificar que el área de sellado total del marco (Ver tabla) es rellenado completamente por los tacos.

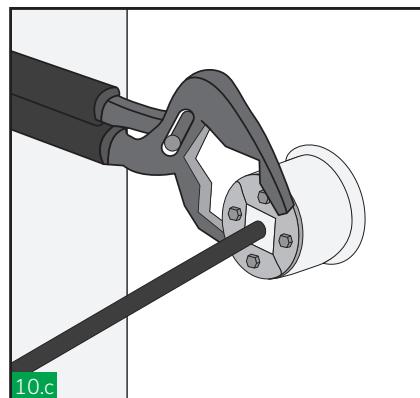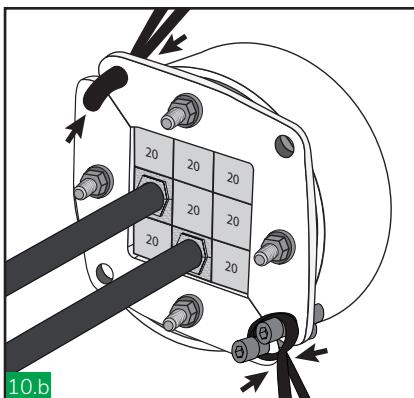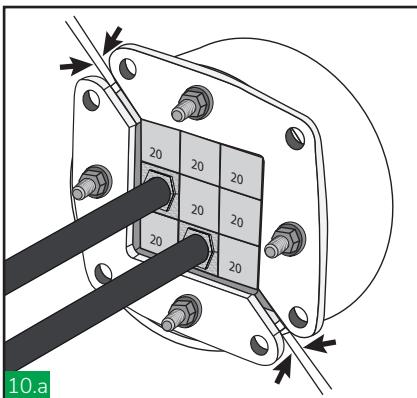


Deslizar las dos placas frontales y mantenerlas juntas. Hay que asegurar que todos los tacos están localizados sin sobrepasar el borde de retención. Para una instalación más sencilla, pueden usarse bridas, tornillos o alicates ajustables para fijar dichas placas.

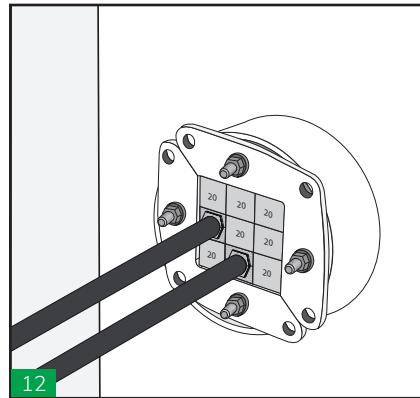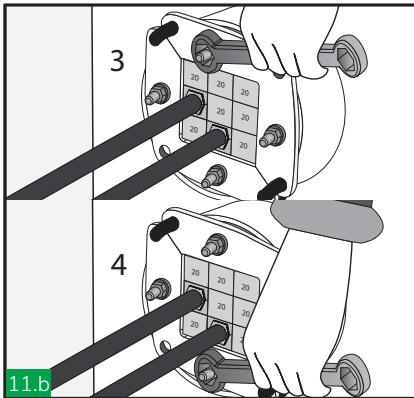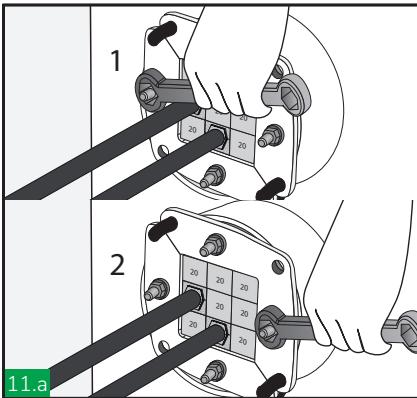

Apretar las tuercas 2mm cada vez siguiendo una secuencia de apriete alterna, aplicando una presión igual en ambas placas.

Al menos se deben ver 10mm de rosca de cada uno de los tornillos.
Utilice una llave de carraca para una instalación más sencilla.

Realizar una inspección visual del pasamuro. Comprobar que las marcas son visibles en todos los cables, garantizando así que el tajo y la cinta de cobre del cable están alineadas.

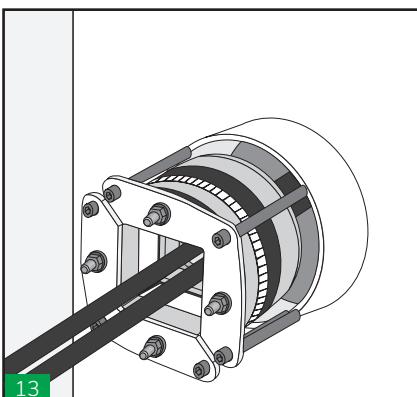


La extracción se logra liberando la compresión, es decir, invirtiendo los pasos 9-10-11 y atornillando los tornillos M8 (no suministrados) en los agujeros roscados en cada esquina de las placas frontales.

Esto libera el conjunto de la abertura y permite que el sistema se desarme.

Notas

Dejar el sistema al menos 24 horas antes de aplicar presión. Para desmontarlo ver instrucciones de desarme.

Área de sellado

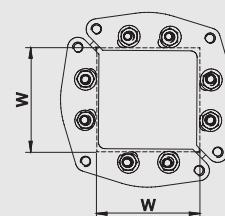

TIPO	ÁREA DE SELLADO (wxh)
HRTO-30	15x15
HRTO-40	20x20
HRTO-50	30x30
HRTO-70	40x40
HRTO-100	60x60
HRTO-125	80x80
HRTO-150	90x90
HRTO-200	120x120




INSTALACIÓN GUÍA




HBRST


Guía de instalación:

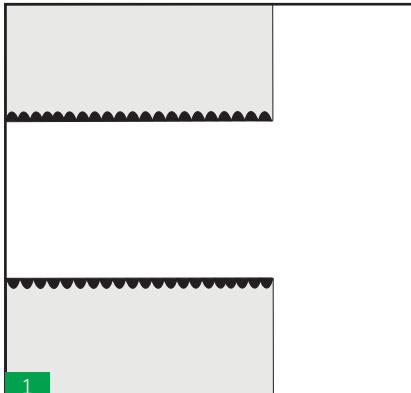


1 Asegure que al tubo esté firmemente ajustado y sin huecos ni holgura con la pared.

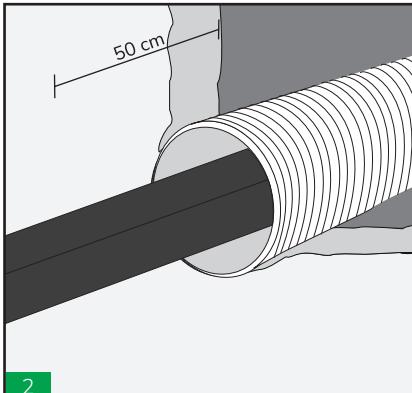


2 Confirme que los cables penetran la pared de forma perpendicular al menos 50 cm antes de llegar al tubo.

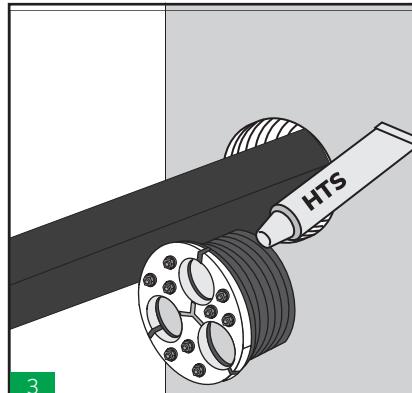


3 Lubrique el interior del HBRST donde entra en contacto con el cable, también lubrique el exterior del tubo donde contacta con ella.

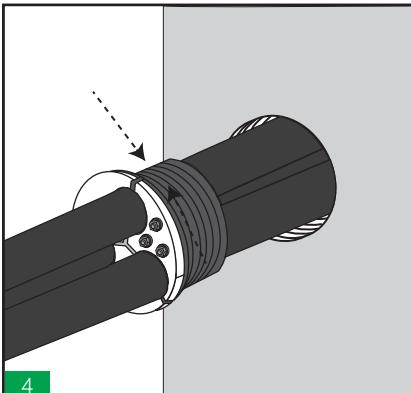


4 Abra el HBRST e instálelo alrededor del cable(s).

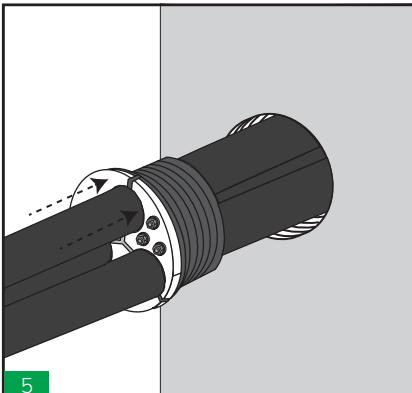


5 Inserte con cuidado el HBRST dentro del tubo. Asegure que el HBRST está completamente insertado para que las placas delanteras estén en contacto directo con la tubería.

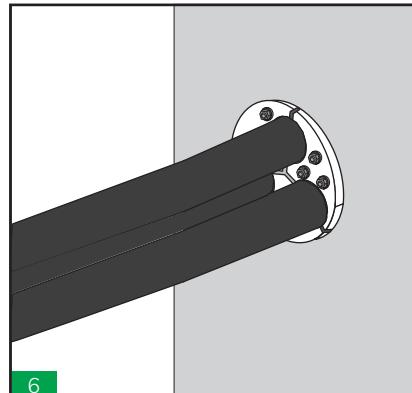


6

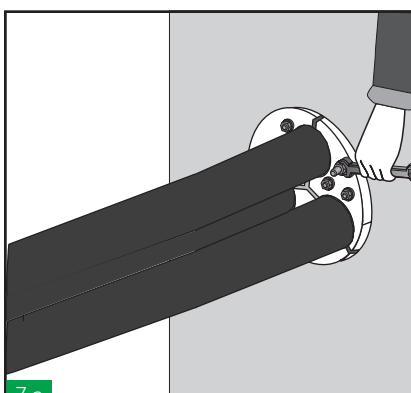


7.a Incremente la presión de los tornillos de forma gradual, 2mm aproximadamente cada vez, siguiendo la secuencia que se muestra en la ilustración. Continúe apretando los tornillos hasta que el sistema esté completamente comprimido para sellar el cable/la tubería de forma efectiva.

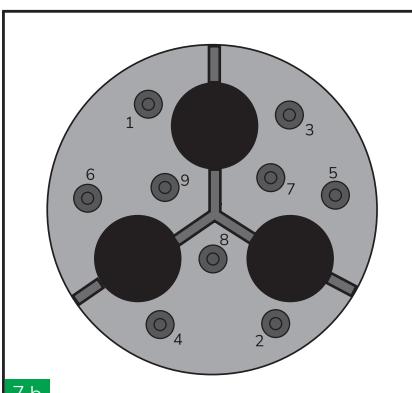


7.b

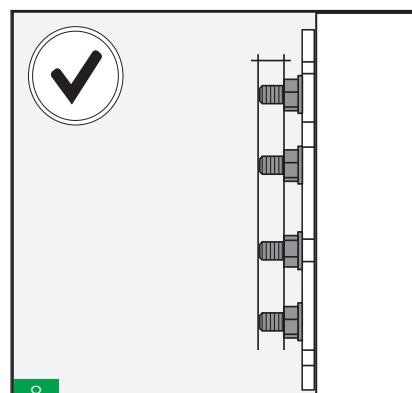


8 Realice una inspección visual final de la instalación, asegurando lo siguiente: apretado los tornillos de forma uniforme, el asiento de goma se ajusta perfectamente al cable y sale ligeramente a través de la placa delantera.

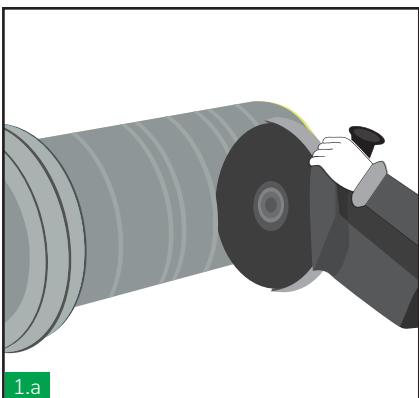


1.a
Corte el casquillo CBP de longitud estándar (=500 mm), al tamaño requerido utilizando una herramienta de corte adecuada.

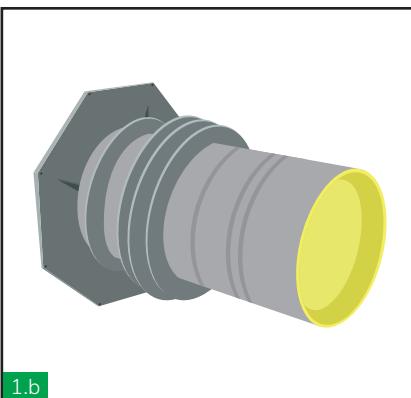


1.b
El casquillo también se puede suministrar con la longitud deseada desde fábrica.

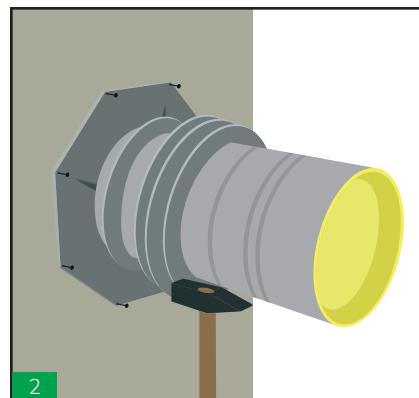


2
Asegure el casquillo al encofrado a través de los orificios correspondientes en la brida. Los tapones de cierre suministrados deben permanecer colocados durante todo el proceso. Si se utiliza una cimentación, fije el casquillo al refuerzo con alambre de unión y alínelo (utilice los orificios de la brida.)

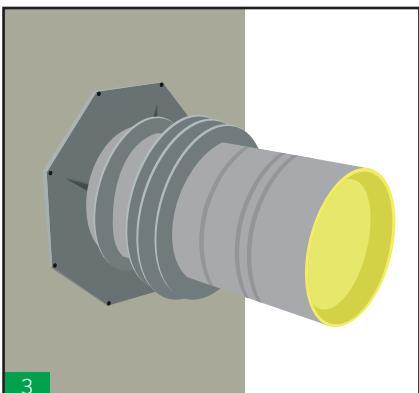

3
Ahora el casquillo ya está instalado y se puede cerrar el encofrado de la pared.

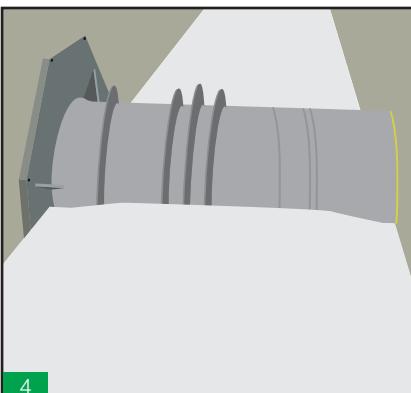

4
Una vez el muro esté hormigonado, la triple brida proporciona una protección fiable contra la entrada de agua.

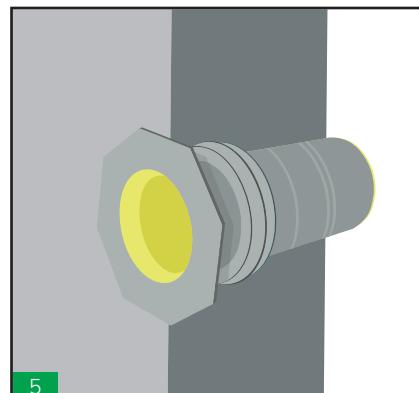

5
Una vez el casquillo está encastrado en la pared, se puede hacer un sellado adicional con tapones ciegos HTS, sistemas de sellado HRST/HBRT.

→ CBP Casquillo de pared

Contenido del envío:

Casquillo de plástico CBP, 2 tapones de cierre para cada casquillo.


Información general de la instalación

La brida exterior debe estar limpia y libre de polvo y grasa para garantizar la posterior aplicación de selladores superficiales, como recubrimientos bituminosos espesos, lechadas de sellado, etc.


La longitud de los mangos de pared se puede ajustar en obra, mediante corte.

Herramientas necesarias para la correcta instalación de un casquillo CBP:


Herramienta de medición. Herramienta de corte, por ejemplo, amoladora angular o sierra.
Martillo con clavos adecuados. Alambre de sujeción para la instalación en cimentación.

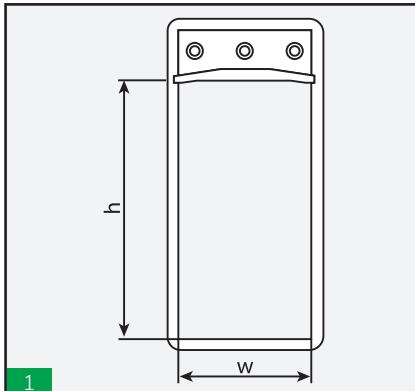


1 Antes de usar la herramienta de compresión, es importante verificar que el área de sellado que indica el tamaño del marco esté completamente llena de tacos. Así, evitamos el apriete excesivo de la herramienta.

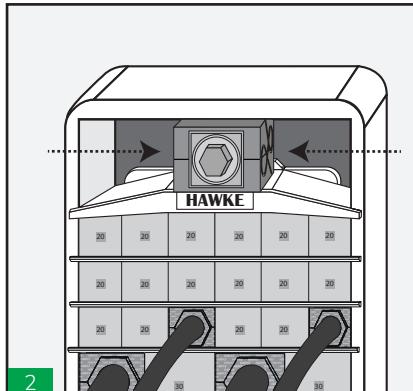


2 La herramienta de compresión debe introducirse centrada en el marco, tanto en anchura como en profundidad, ya que de lo contrario la compresión del sistema no estaría equilibrada de manera que las piezas finales de la empaquetadura final no entrarían y sería necesario apretar en exceso la herramienta pudiendo dañarse.

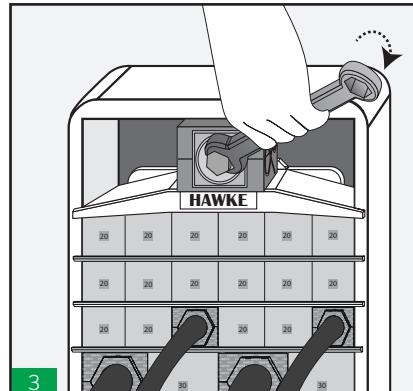


3 Una vez centrado, comenzamos a apretar la herramienta de compresión la cual hará presión en la placa de compresión.

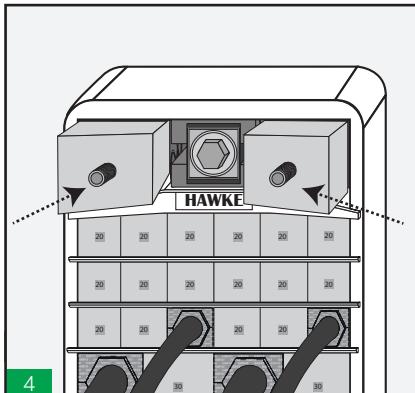


4 Una vez centrado, comenzamos a apretar la herramienta de compresión la cual hará presión en la placa de compresión.

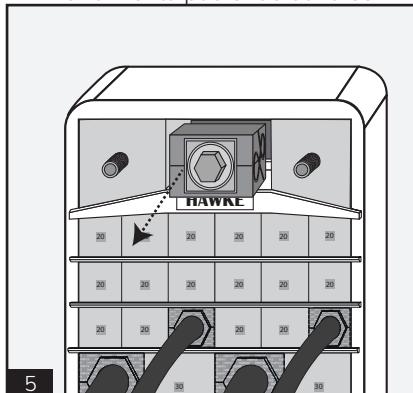

5 Inserte las dos piezas laterales de la empaquetadura. Después, afloje la herramienta de compresión y retírela.

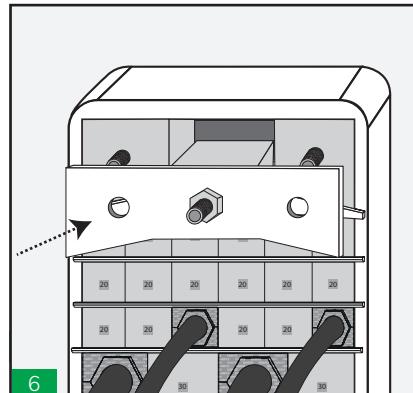

6 Inserte la pieza central de la empaquetadura junto con la placa frontal.

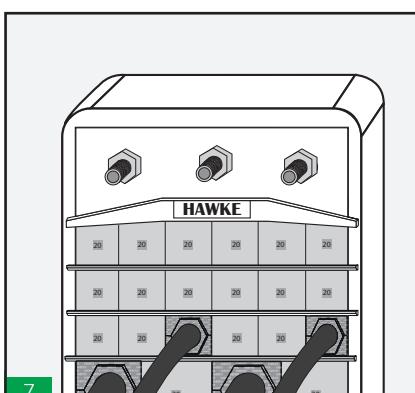

7 Apriete las tuercas de la empaquetadura de forma alterna siguiendo la secuencia mostrada, para comprimir correctamente y completar el sellado. Utilizar una llave para una instalación más fácil. Aproximadamente deben de verse entre 10-12 mm de rosca en cada tornillo para garantizar un sellado óptimo.

Notas

- Evite dañar la herramienta de compresión golpeándola al introducirla en el marco.
- Evite dejar caer la herramienta.
- Evite bloquear la herramienta con un apriete excesivo innecesario.
- Engrasar la herramienta, para una vida mas larga.


Área de sellado

TAMAÑO	ÁREA DE SELLADO (wxh)
1	60x60
2	120x60
3	60x120
4	120x120
5	60x180
6	120x180
7	60x240
8	120x240


→ **PULLER (HERRAMIENTA DE EXTRACCIÓN)**

Guía de uso:


Para futuras modificaciones en el paso, el sistema debe de poder desarmarse. Esto es fácil de conseguir al invertir el método de ensamblaje que se describe en las instrucciones de instalación. La única excepción es la extracción del bloque central de la empaquetadura, para lo que es necesaria la herramienta de extracción.

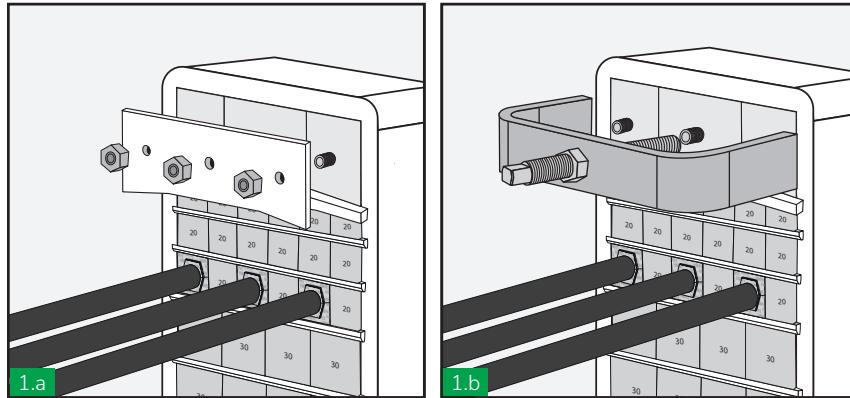


Retire las tuercas y la placa frontal de la empaquetadura.

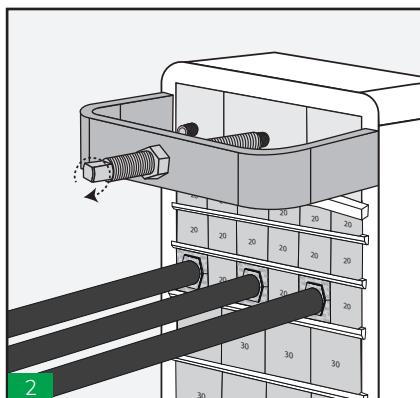

Gire el tornillo del Puller en sentido de las agujas del reloj hasta que esté completamente atornillado en el centro de la empaquetadura.

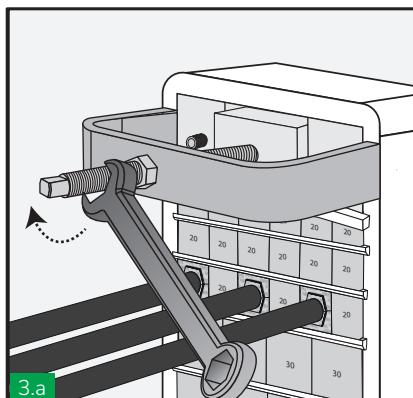


La tuerca del Puller se gira en el sentido de las agujas del reloj y el bloque central se extrae del ensamblaje.

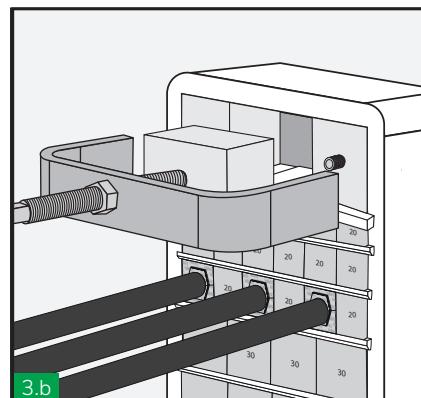


CLAMP TOOL (HERRAMIENTA DE SUJECCIÓN)


Guía de uso:

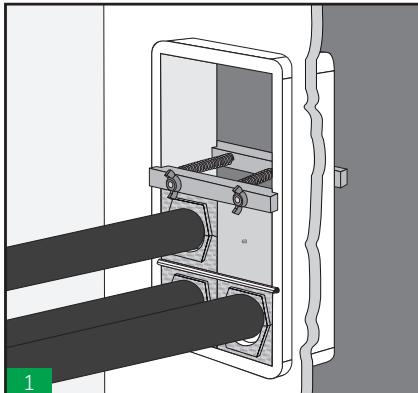

La Clamp Tool se puede usar para sujetar los cables en su lugar cuando una instalación no está completamente terminada.

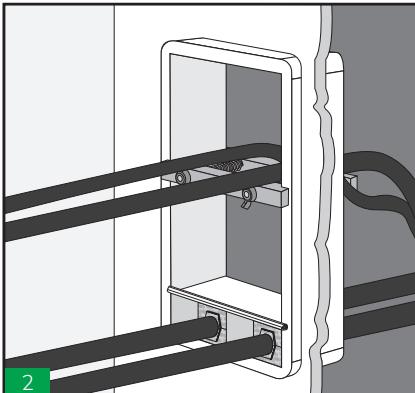

La Clamp Tool puede usarse para sujetar los cables en la parte superior del marco, permitiendo que la instalación de los tacos sea más sencilla.

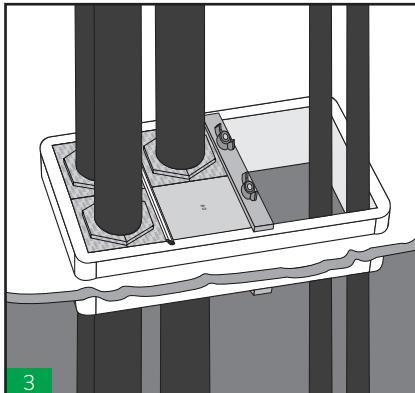

Igualmente, con esta herramienta se logra un mayor confort en la instalación de un paso horizontal.

Manteniendo los tacos en su posición y evitando que se caigan.

→ GUÍA INSTALACIÓN MARCOS CIVILES RECTANGULARES

Existen varios métodos que pueden usarse para la instalación de los marcos civiles HTS, cada método brinda un acabado profesional inspeccionable a cualquier paso de cables/tuberías.

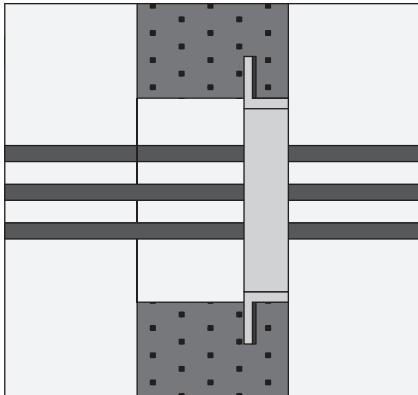


Figura 1

El marco puede ser encastrado directamente en el suelo o muro.

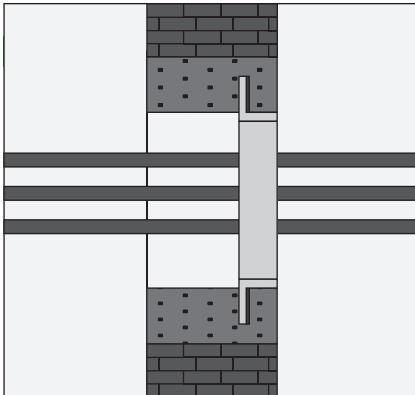


Figura 2

El marco puede encastrase en una camisa de hormigón. Este método se utiliza normalmente en muros de bloques y ladrillos.

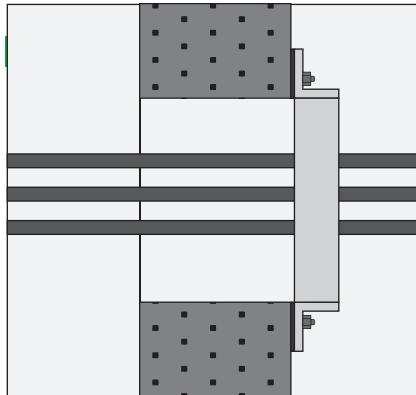


Figura 3

Los marcos pueden ser atornillados al muro o suelo.

→ ENCASTRADO

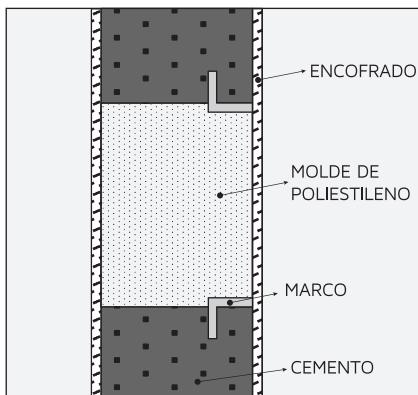


Figura 1

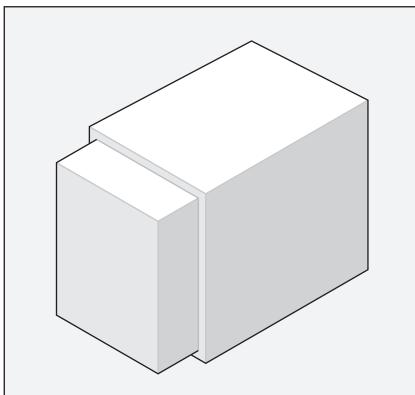


Figura 2

Para los marcos HTS encastados en una muro o suelo, se recomienda el uso del molde de poliestireno HTS. Estos moldes HTS están disponibles para adaptarse a los tamaños 2, 4, 6 y 8 con longitudes de 300mm y pueden cortarse, adaptándose a la profundidad del muro o suelo, según sea necesario (ver catálogo pág....85)

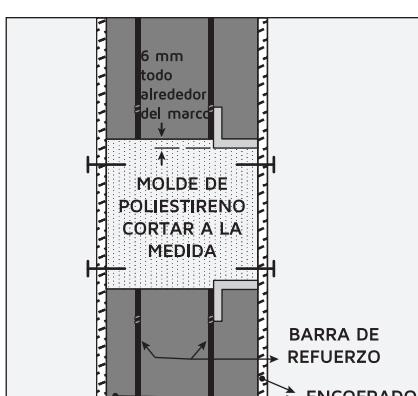


Figura 3

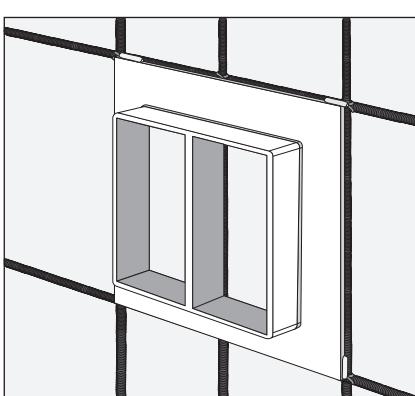


Figura 4

Los marcos y moldes necesitan un soporte para garantizar su correcta posición cuando se vierte el hormigón. Esto se puede conseguir Clavando el molde al encofrado (si se usa) y fijando el marco a la barra de refuerzo.

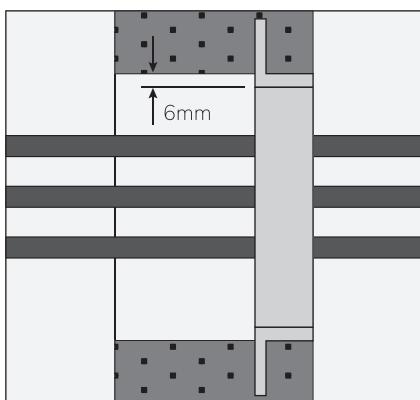


Figura 5

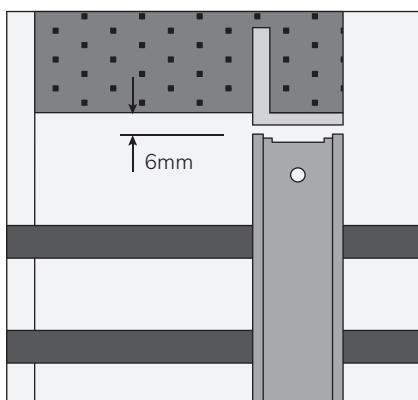


Figura 6

Las placas de separación y las de compresión tienen bordes de retención. Debe de guardarse un margen para ellos cuando el marco va encastrado en una estructura. Este margen de 12 mm debe agregarse al ancho interno total del marco para obtener las dimensiones correctas. Los moldes HTS tienen ese margen incorporado.

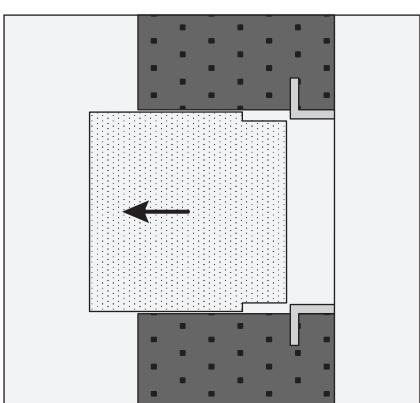


Figura 7

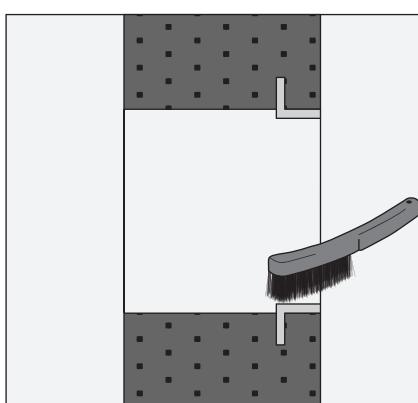


Figura 8

Una vez se han retirado los encofrados, se debe de retirar el molde de poliestireno antes de comenzar la instalación eléctrica.

La abertura del paso debe limpiarse para eliminar cualquier resto de hormigón u otros residuos que puedan haber contaminado las caras internas del marco.

ATORNILLADO

Los marcos pueden ir atornillados en suelos y techos en cualquiera de las posiciones que se muestran a continuación (los marcos HCOX, versión abierta, no se pueden colocar de forma inversa).

Las placas de separación y las de compresión tienen bordes de retención, estos requieren un margen de 6 mm para todos los tamaños.

Cuando los marcos se colocan a la inversa se requiere un margen de 9 mm para todos los tamaños de marco (para las dimensiones mínimas de abertura, consulte la tabla en pág. 163).

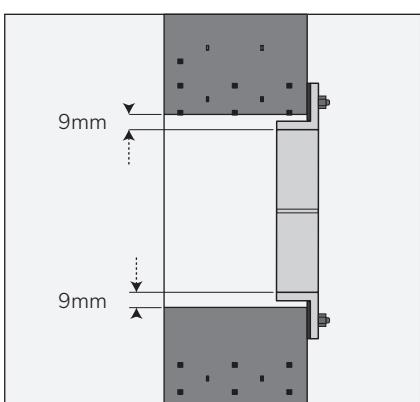


Figura 1.a

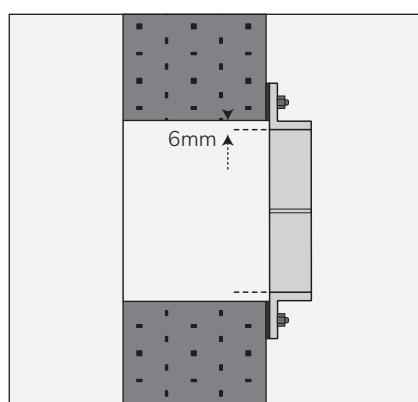


Figura 1.b

El contratista civil debe de establecer el tamaño de las aberturas y el tipo de fijación en función del tamaño del marco y de la estructura en la que se va a colocar. Cuando los marcos se colocan en una estructura de hormigón/ladrillo se debe de tener cuidado si se usan fijaciones de tipo expandido ya que podrían estallar en la abertura.


ATORNILLADO

Para las instalaciones atornilladas, se debe usar Mastic Intumesciente o Silicona Ignifuga HTS (ver pág. 82 del catálogo), aplicándolo entre la brida de los marcos y la Pared, suelo o techo.

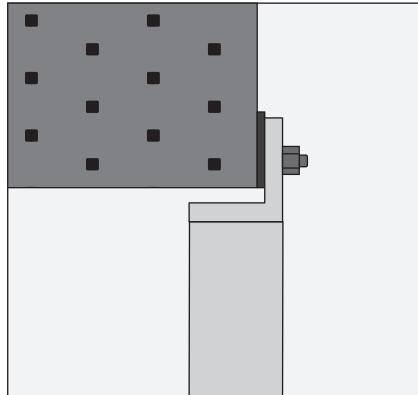


Figura 2.a

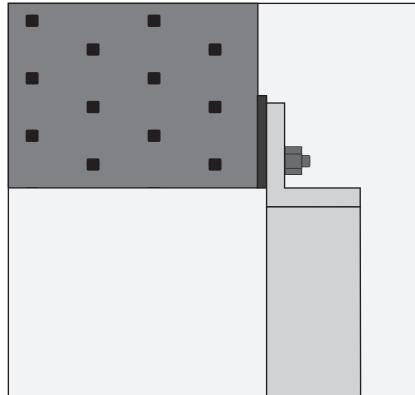


Figura 2.b

Cada tubo de 300 ml de Mastic/Silicona debe ser suficiente para montar y sellar 3 marcos individuales o un marco múltiple de hasta 4 aberturas.

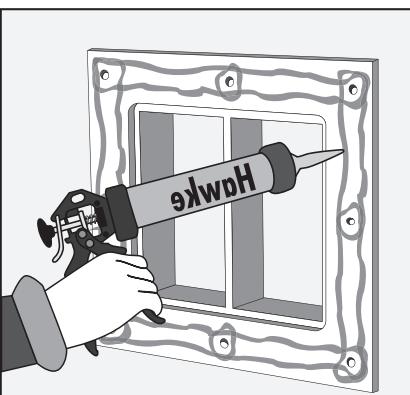


Figura 3.a

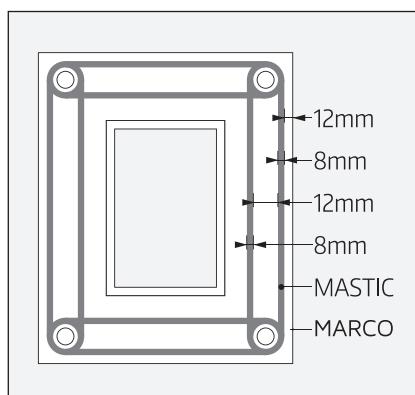


Figura 3.b

Corte la boquilla del tubo de Mastic/Silicona para producir un diámetro de cordón de 8 mm aproximadamente. Aplicar dos filas paralelas de Mastic/Silicona alrededor de cada agujero, como se muestra a continuación.

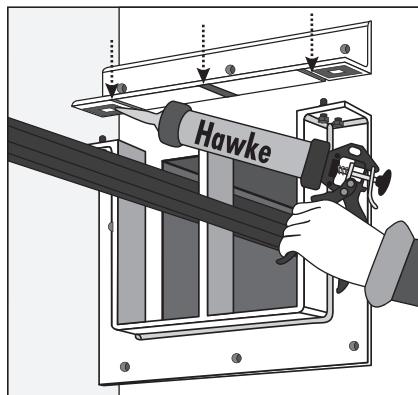


Figura 4.a

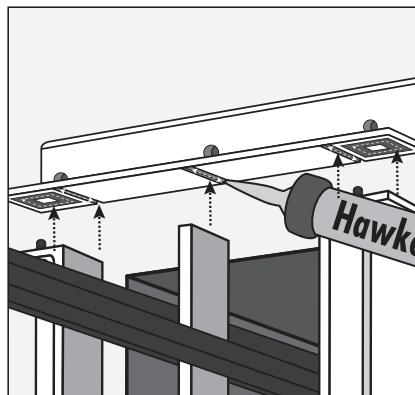


Figura 4.b

Si se está usando el marco abierto HCOX, se debe aplicar Mastic/Silicona también alrededor de los agujeros del área de atornillado del extremo extraíble. Como se muestra a continuación.

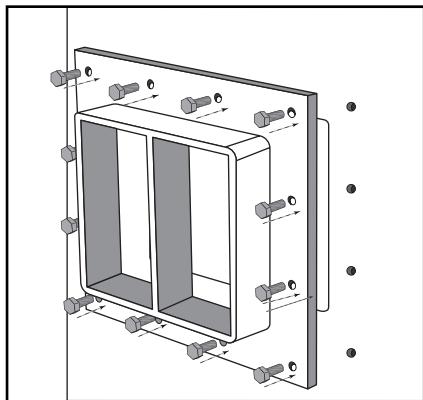


Figura 5

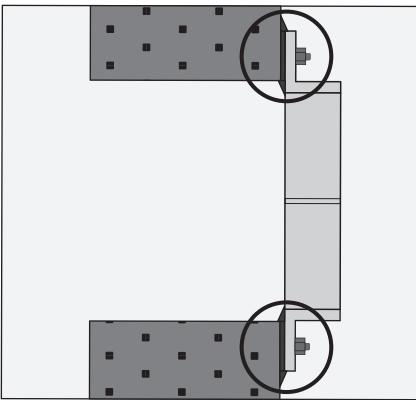


Figura 6

Ahora se puede colocar el marco sobre sus fijaciones y apretar los tornillos para sujetar el marco al muro/suelo. Cuando se aprieta hasta la medida requerida, el Mastic/Silicona debe desbordarse por fuera del marco, dejando un filete de Mastic/Silicona alrededor de los bordes externos del marco.

BACKING PLATES

La Backing Plate de acero ligero están disponibles para usarse junto con los marcos civiles HTS. Se fabrican en diferentes tamaños de longitudes estándar para muros desde 60 mm a 200 mm para los tamaños 2, 4, 6 y 8, y más marcos múltiples de ellos, también se pueden fabricar dimensiones especiales.

Por favor indique el espesor del muro al hacer el pedido.

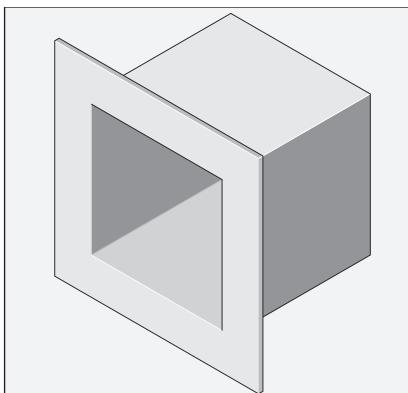


Figura 1.a

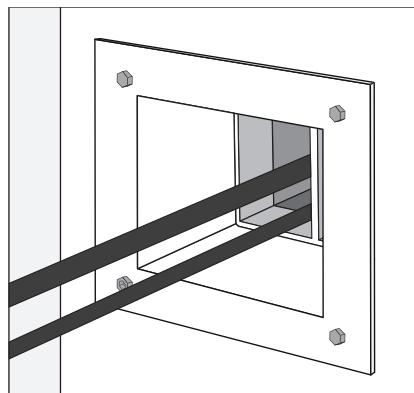


Figura 1.b

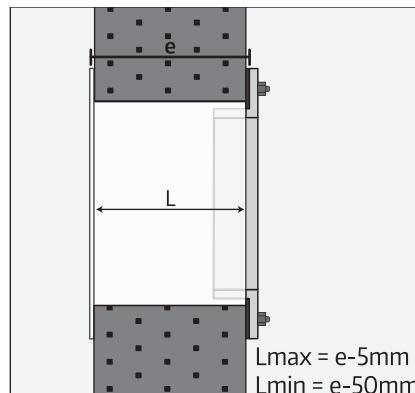


Figura 1.c

Estas placas mantienen la abertura en la muro o suelo dándole un aspecto de instalación finalizada. Se debe de tener en cuenta que estas placas o Backing Plate no aumentan la resistencia al fuego de un paso y no deben usarse para contener la propagación del fuego en el muro de la abertura.

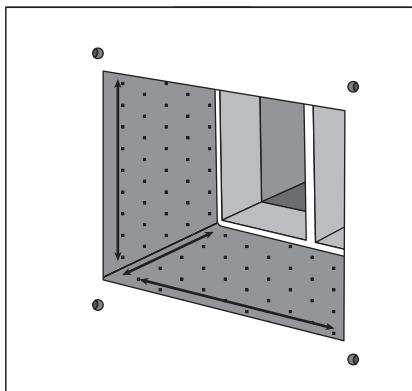


Figura 2.a

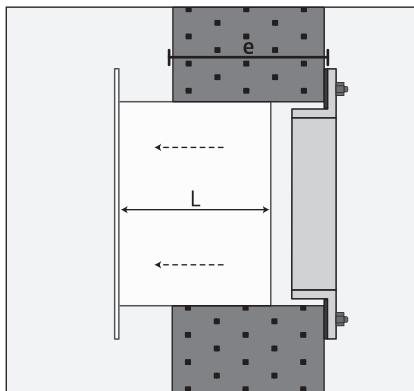


Figura 2.b

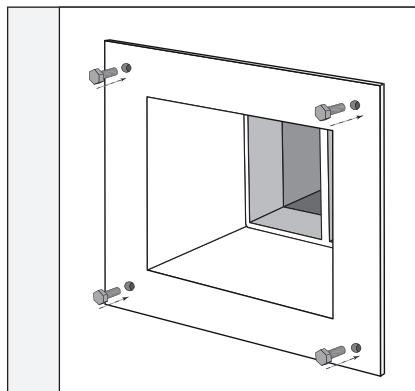


Figura 2.c

DIMENSIONES MÍNIMAS DE APERTURA CUANDO LOS MARCOS SE ENCASTRAN O SE ATORNILLAN A UNA PARED


TIPO DE MARCO	H (mm)	W (mm)									
		x 1	x 2	x 3	x 4	x 5	x 6	x 7	x 8	x 9	x 10
HCX 2 HCOX 2	119										
HCX 2+2 HCOX 2+2	230										
HCX 2+4 HCOX 2+4	288,5										
HCX 2+6 HCOX 2+6	347										
HCX 2+8 HCOX 2+8	405,5										
HCX 4 HCOX 4	177,5										
HCX 4+4 HCOX 4+4	347	138	268	398	528	658	788	918	1048	1178	1308
HCX 4+6 HCOX 4+6	405,5										
HCX 4+8 HCOX 4+8	464										
HCX 6 HCOX 6	236										
HCX 6+6 HCOX 6+6	464										
HCX 6+8 HCOX 6+8	522,5										
HCX 8 HCOX 8	294,5										
HCX 8+8 HCOX 8+8	581										

DIMENSIONES MÍNIMAS DE APERTURA CUANDO LOS MARCOS SE ENCASTRAN O SE ATORNILLAN A UNA PARED

TIPO DE MARCO	x 1		x N					Para otros modelos y tamaños de marco HCLX, póngase en contacto con el departamento técnico de Hawke.	
	H (mm)	W (mm)	W (mm)						
			x 2	x 3	x 4	x 5	x 6		
HCLX 180	236	198	388	578	768	958	1148		
HCLX 240	298	258	508	758	1008	1258	1508		
HCLX 360	458	378	748	1118	1488	1858	2228		

GUÍA INSTALACIÓN CASQUILLOS CIVILES

Hay varios métodos que pueden usarse para la instalación de Casquillos Civiles HTS, cada método proporciona un acabado profesional inspeccionable para cualquier paso de cables/tuberías.

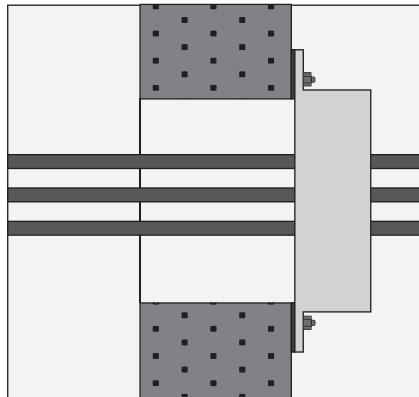

El casquillo puede atornillarse a pared, suelo o techo.

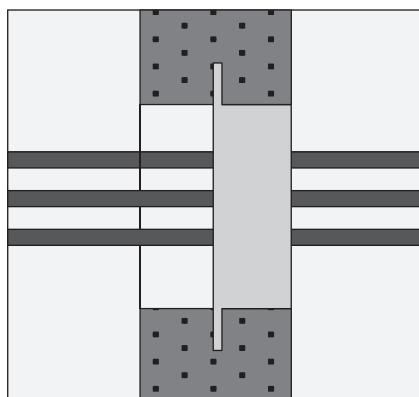


Figura 2.a

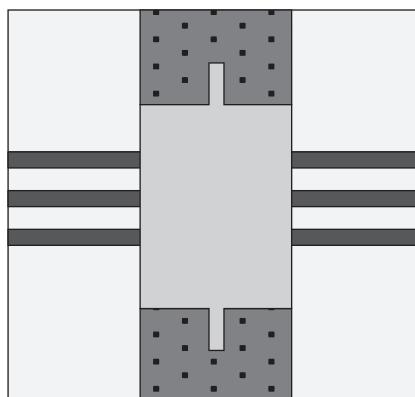


Figura 2.b

El casquillo puede encastrase directamente en pared, suelo o techo.

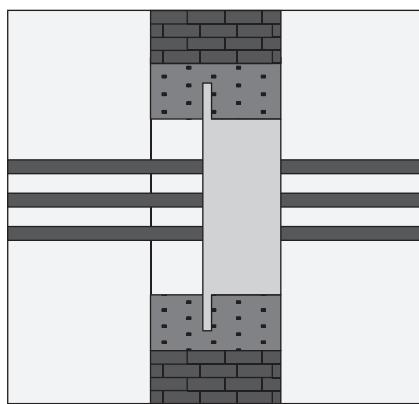


Figura 3.a

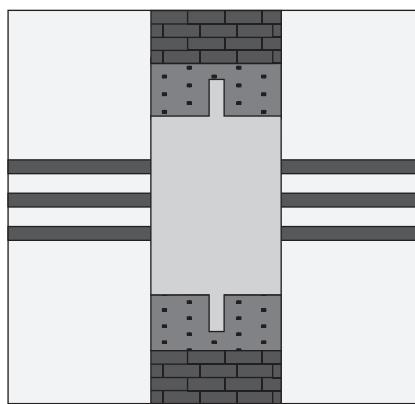


Figura 3.b

El casquillo puede encastrase en una chaqueta de hormigón que después se instalará en el muro. Este método se usa normalmente para muros de ladrillo y bloques.

ENCASTRADO

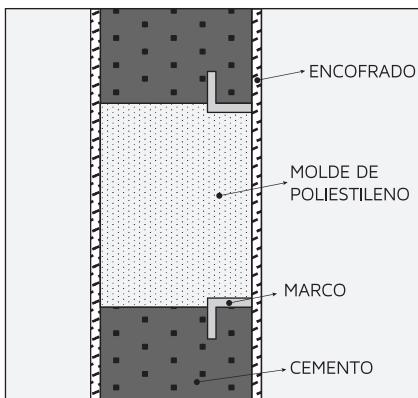


Figura 1.a

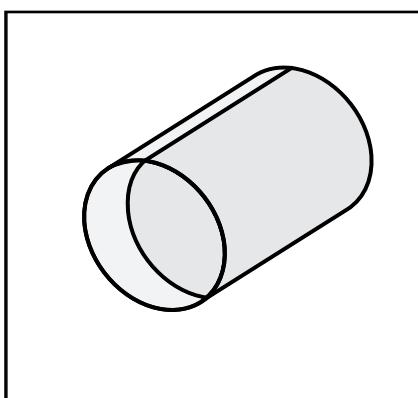


Figura 1.b

Para los casquillos HTS que se encastren, se recomienda usar los moldes de poliestireno circulares HTS. Estos moldes HTS están disponibles para adaptarse a tamaños de 30, 40, 50, 70, 100, 125, 150, 175, y 200, con longitud de 300mm y que pueden cortarse para adaptarse a la profundidad de la pared, suelo o techo según sea necesario (ver pág. 85 del catálogo).

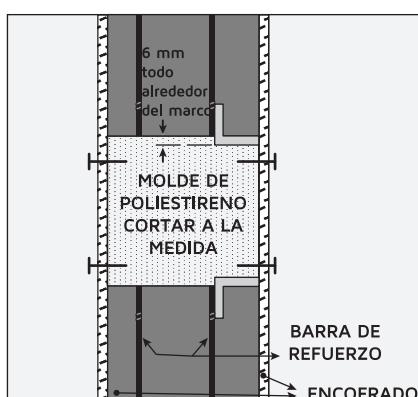


Figura 2.a

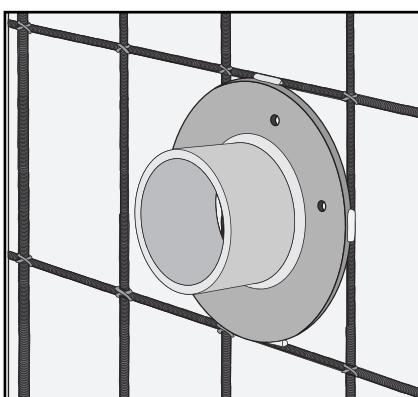


Figura 2.b

Los casquillos y moldes HTS requieren un soporte para garantizar que se mantenga la posición correcta mientras se vierte el hormigón. Esto puede conseguirse clavando el molde al encofrado (si se usa) y fijando el marco a la barra de refuerzo.

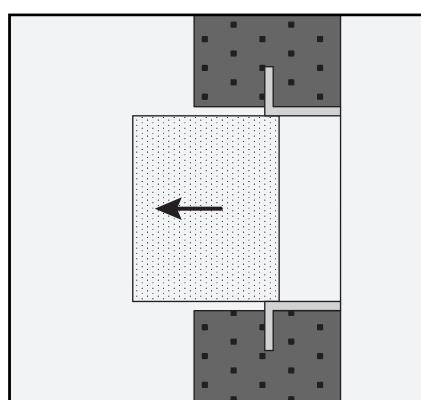


Figura 3

Cuando se haya retirado todo el encofrado o fijaciones, se debe retirar el molde de poliestireno antes de realizar la instalación eléctrica.

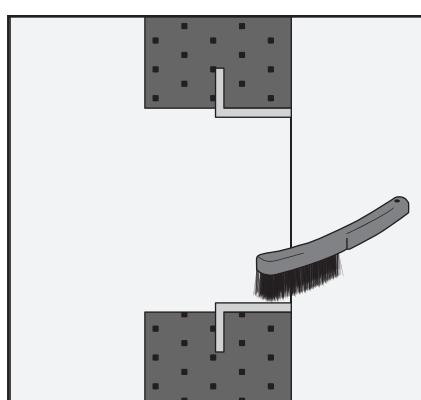


Figura 4

La abertura del casquillo debe limpiarse para eliminar cualquier resto de hormigón u otros residuos que puedan haber contaminado (ensuciado) las caras internas del casquillo.

 ATORNILLADO

Los casquillos pueden atornillarse a muros o suelos en cualquiera de las opciones que se muestran a continuación. (Los casquillos CBO, versión abierta, no pueden ser colocados de forma inversa).

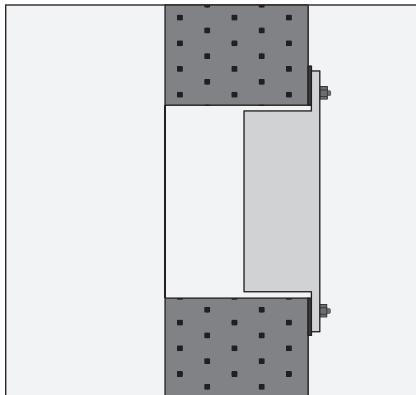


Figura 1.a

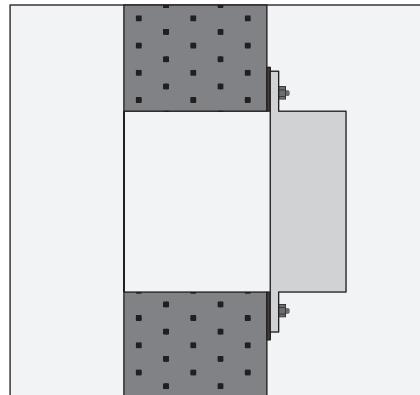


Figura 1.b

El contratista civil debe establecer el tamaño de las aberturas y del tipo de fijación, dependiendo del tamaño, del peso del casquillo y de la estructura en la que se va a colocar.

Al fijar casquillos a estructuras de cemento o ladrillo, se debe tener cuidado si se usan fijaciones de tipo expandido, ya que podrían estallar en la abertura.

Para las instalaciones atornilladas, se debe usar Mastic Intumescente o Silicona Ignífuga HTS (ver pág. 84 del catálogo), aplicándolo entre la brida de los casquillos y la pared, suelo o techo.

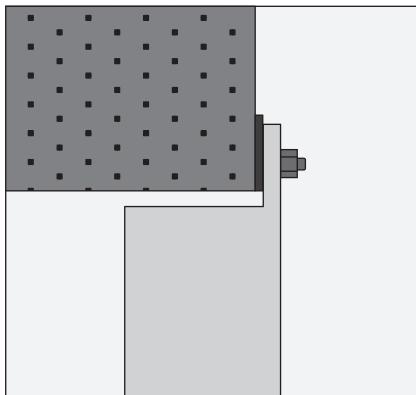


Figura 2.a

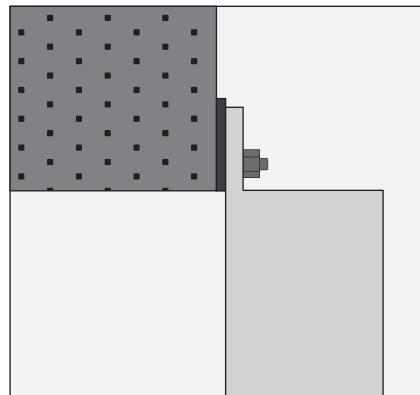


Figura 2.b

Antes de la aplicación del Mastic/silicona, asegúrese que las caras de aplicación estén secas y libres de grasas y de cualquier material, asegúrese de que el casquillo se acople a cualquier fijación/abertura ya presente, especialmente en las aberturas en las que se montará el marco. (Ver tabla de dimensiones mínimas de abertura).

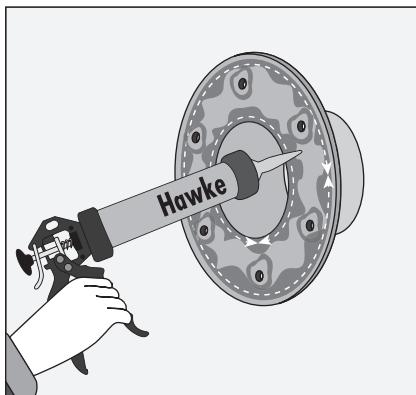


Figura 3.a

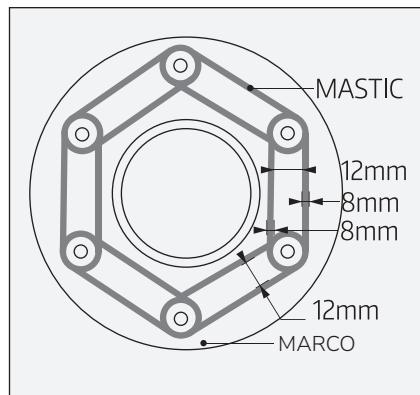


Figura 3.b

Corte la boquilla del tubo de Mastic/Silicona para producir un diámetro de cordón de 8 mm aproximadamente.

Aplicar dos filas paralelas de Mastic/Silicona alrededor de cada agujero, como se muestra a continuación.

El Mastic/Silicona se puede aplicar tanto en la parte delantera como en la trasera del marco, dependiendo de la instalación. Ver Fig.1 y Fig.2.

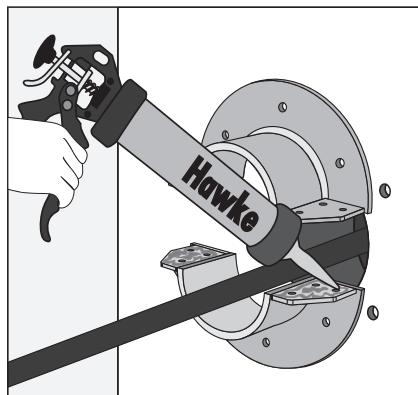


Figura 4.a

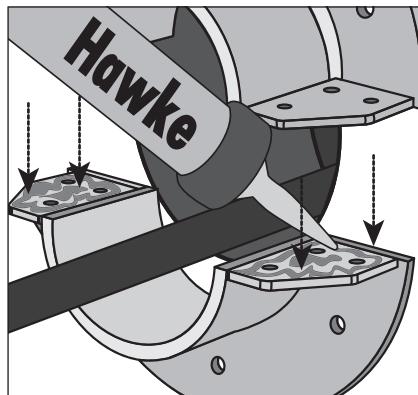


Figura 4.b

Si se está usando el marco abierto CBO, se debe aplicar Mastic/Silicona también alrededor de los agujeros del área de atornillado del extremo extraíble. Como se muestra a continuación.

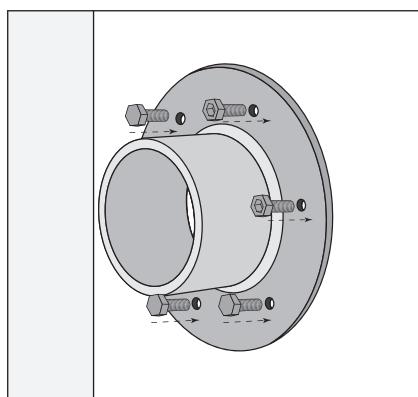


Figura 5

Cuando se aprieta hasta la medida requerida, el Mastic/Silicona debe desbordarse por fuera del marco, dejando un filete de Mastic/Silicona alrededor de los bordes externos del marco.



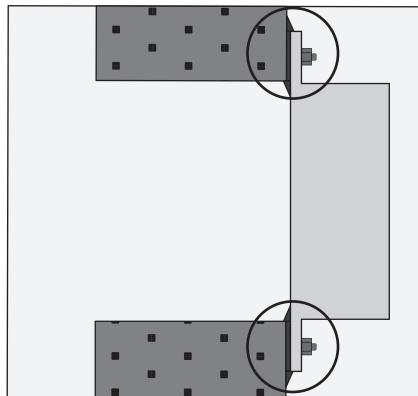



Figura 6

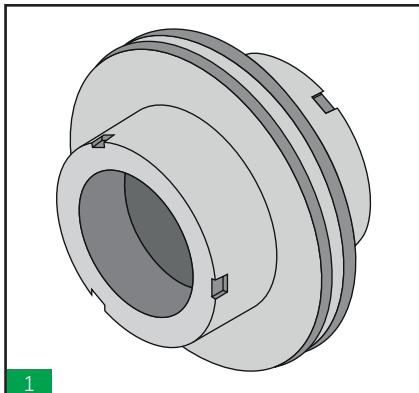

1

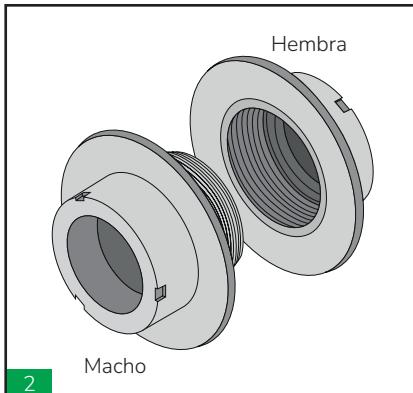


2

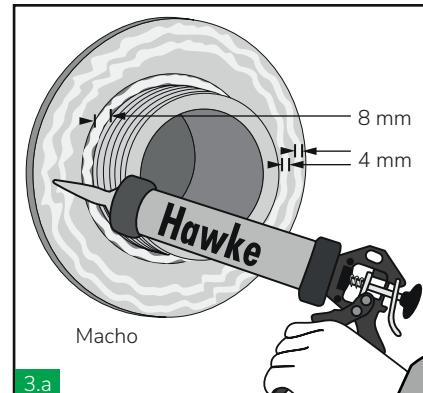


3.a

Abra el casquillo roscado.

Aplique la silicona ignífuga de HTS en ambas bridas que estén en contacto con el mamparo/ cubierta siguiendo las instrucciones mencionadas anteriormente.

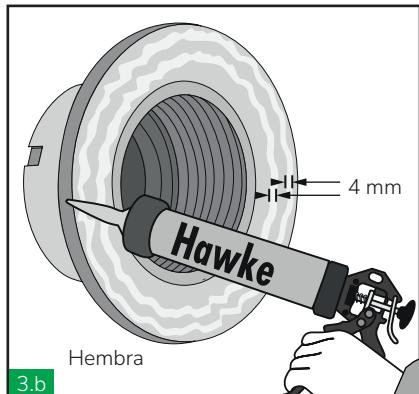


3.b

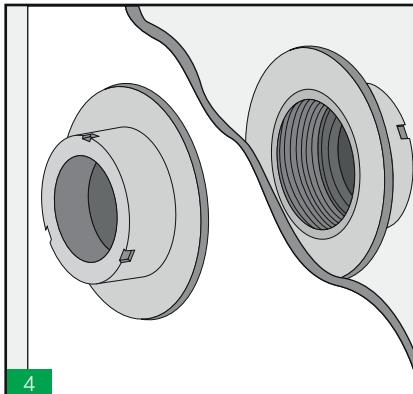

4

Inserte el casquillo en el agujero precortado en el mamparo y comience a apretar ambas piezas.

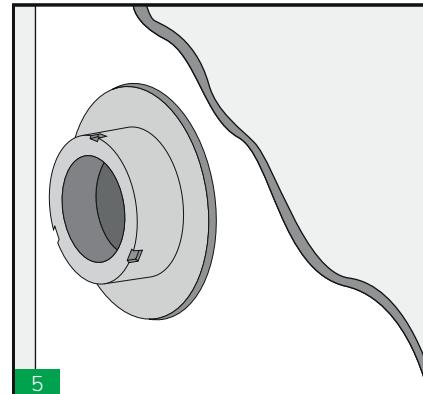


5



Apriete firmemente ambas piezas. Utilice si es necesario una llave gancho. Una vez apretado, retire el exceso de silicona.

INSTRUCCIONES ESTÁNDAR DE SOLDADURA

- 1.** Comprobar las medidas de recorte de la abertura y las dimensiones externas del marco.
El margen recomendado alrededor del marco es entre 1mm y 2mm (0,5-1mm a cada lado del marco). Consulte la pagina de dimensiones de marcos.

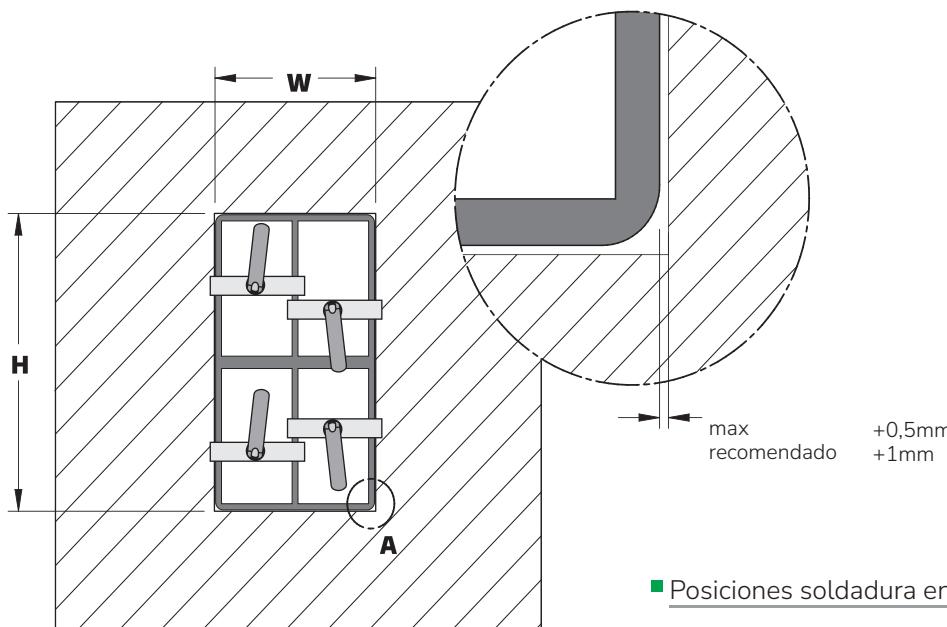



■ Posiciones soldadura en mamparo

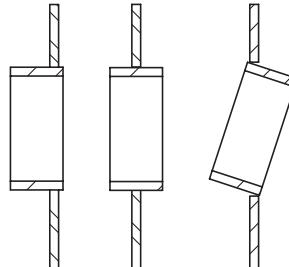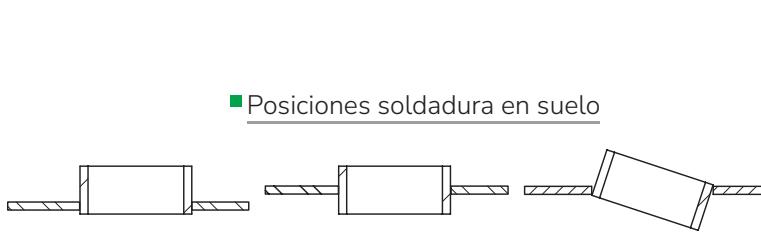

- 2.** Realice una soldadura por puntos en el lado frontal, Fijando el marco en la abertura recortada:

- Horizontalmente, un punto de soldadura en cada abertura.
- Verticalmente, un punto de soldadura en cada abertura y en cada división vertical.



Compruebe que se mantienen las medidas de tolerancia recomendadas alrededor del marco. Si es necesario agregue o aporte material de soldadura al mamparo/cubierta (no al marco) para reducir el espacio o huelgo. Use la herramienta de soldadura para evitar deformaciones en el marco durante el proceso de soldadura.

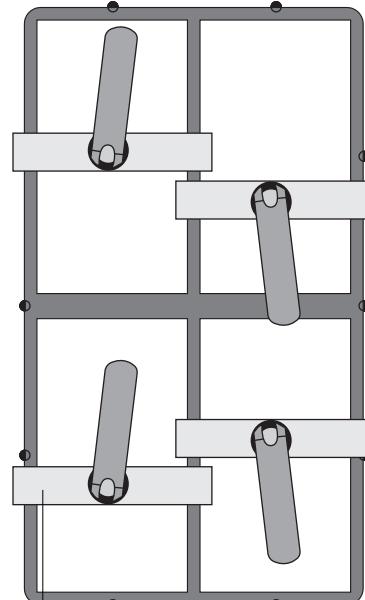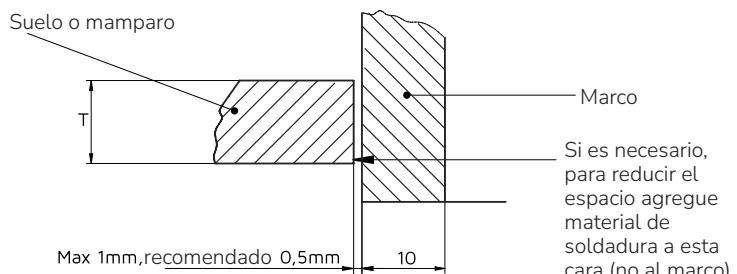

■ Herramienta de Soldadura (Ver pág. 83 del catálogo) puede usarse para evitar la deformación durante la soldadura.

- 3.** Comience a soldar el marco con un cordón de soldadura de sellado en la parte posterior. Siga la secuencia de soldadura apropiada. Este cordón de soldadura no debe sobrepasar los 3mm.

La temperatura entre pasadas no debe de exceder de los 200°C para el acero y el aluminio y de los 150 °C para el acero inoxidable.

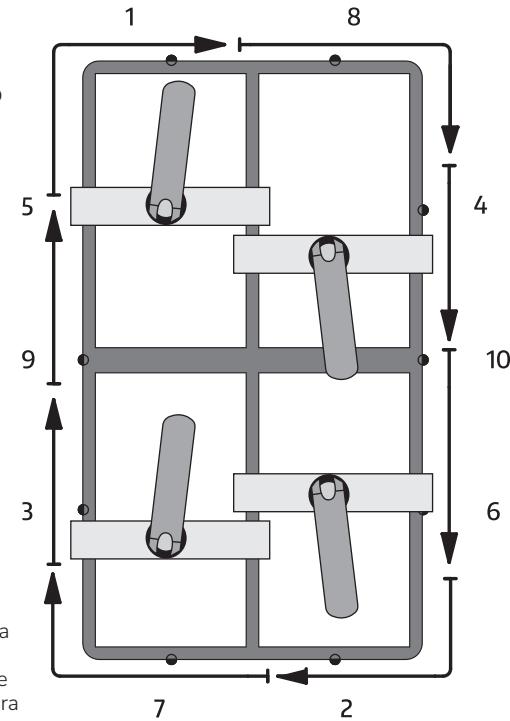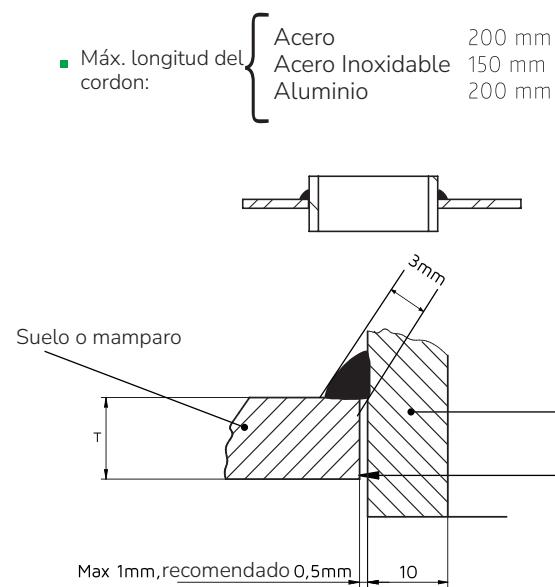

$$\text{Entrada de calor (kJ/mm)} = \frac{V \cdot I \cdot \eta}{\text{vel} \cdot 1000} \quad \eta = \begin{cases} 1 & \text{SMAW} \\ 0,8 & \text{GMAW / FCAW} \\ 0,6 & \text{GTAW} \end{cases}$$

V = voltios/I = amperios/vel = mm/s

	Max. Entrada de calor (kJ/mm)		
	Acero	Acero Inoxidable	Aluminio
a = 3 mm	1,2	1,1	2

- 4.** Antes de comenzar la soldadura de relleno, pulir bien los puntos de soldadura. Los cordones de soldadura no deben comenzar ni terminar en un punto de soldadura, sino que deben de pasar sobre los puntos.
Siga la misma secuencia de soldadura para un procedimiento correcto.
La temperatura entre pasadas no debe de exceder de los 200°C para el acero y el aluminio, y de los 150°C para el acero inoxidable, evitando así sobrecalentamientos y deformaciones del marco.


Este cordón de soldadura debe superar los siguientes valores.

$$\begin{array}{ll} T > 7 \text{mm} & a=5 \text{mm} \\ T \leq 7 \text{mm} & a=4 \text{mm} \end{array}$$

Máx. longitud del cordon:


Acero	200 mm
Acero Inoxidable	150 mm
Aluminio	200 mm

	Max. Entrada de calor (kJ/mm)		
	Acero	Acero Inoxidable	Aluminio
a = 4 mm	1,2	1,1	2
a = 5 mm	1,4	1,1	2

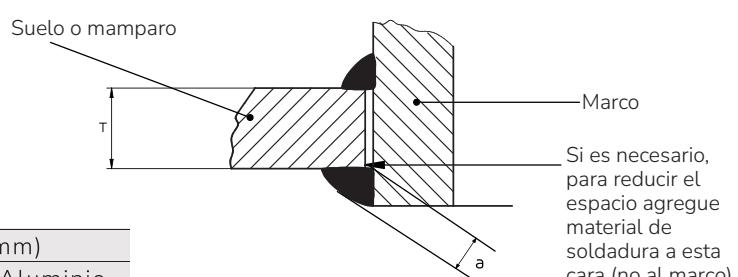



INSTRUCCIONES SOLDADURA DE CASQUILLOS

1. Comprobar las medidas de recorte de la abertura y las dimensiones externas del casquillo. El margen recomendado alrededor del casquillo es entre 1mm y 2mm (0,5-1mm a cada lado del marco). Consulte la pagina de dimensiones de marcos.

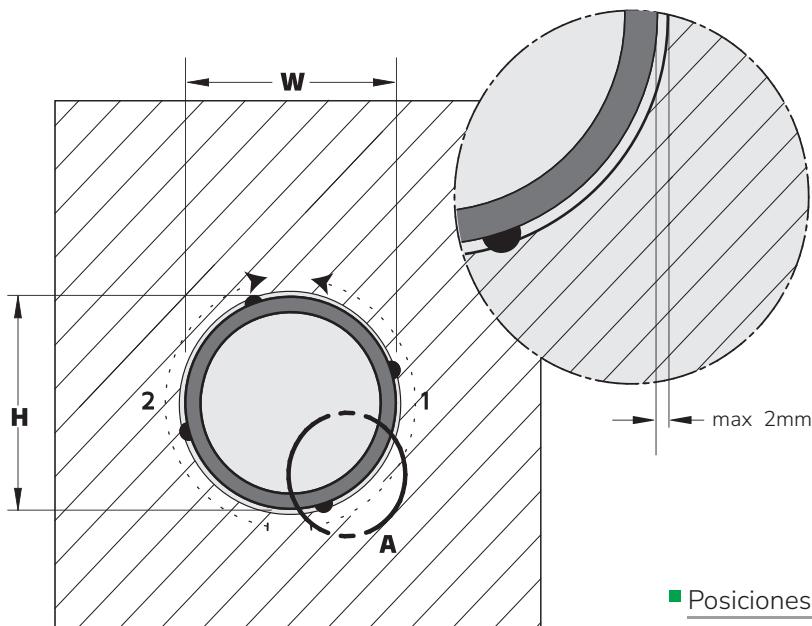



■ Posiciones soldadura en mamparo

■ Posiciones soldadura en suelo

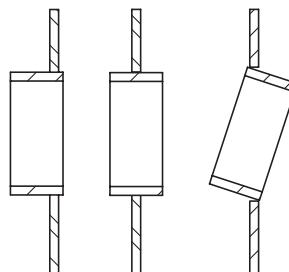


2. Realice una soldadura por puntos en el lado frontal, fijando el casquillo en la abertura recortada:

Compruebe que se mantienen las medidas de tolerancia recomendadas alrededor del marco. Si es necesario agregue o aporte material de soldadura al mamparo/cubierta (no al marco) para reducir el espacio o huelgo.

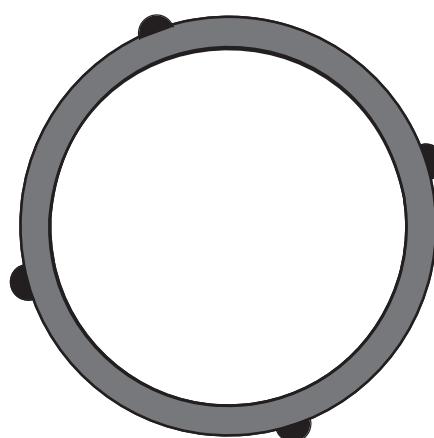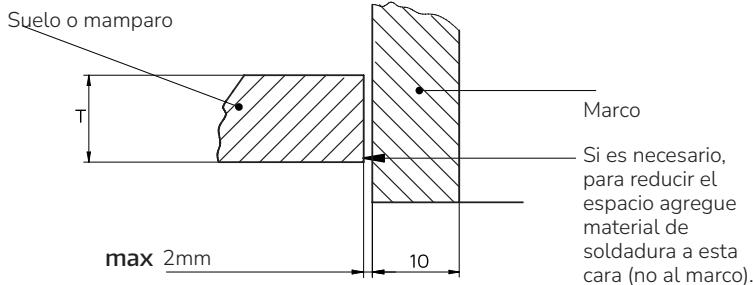

- 3.** Comience a soldar el marco con un cordón de soladura de sellado en la parte posterior. Siga la secuencia de soldadura apropiada. Este cordón de soldadura no debe sobrepasar los 3mm.

La temperatura entre pasadas no debe de exceder de los 200°C para el acero y el aluminio y de los 150°C para el acero inoxidable, evitando sobrecalentamientos y deformaciones en el marco.

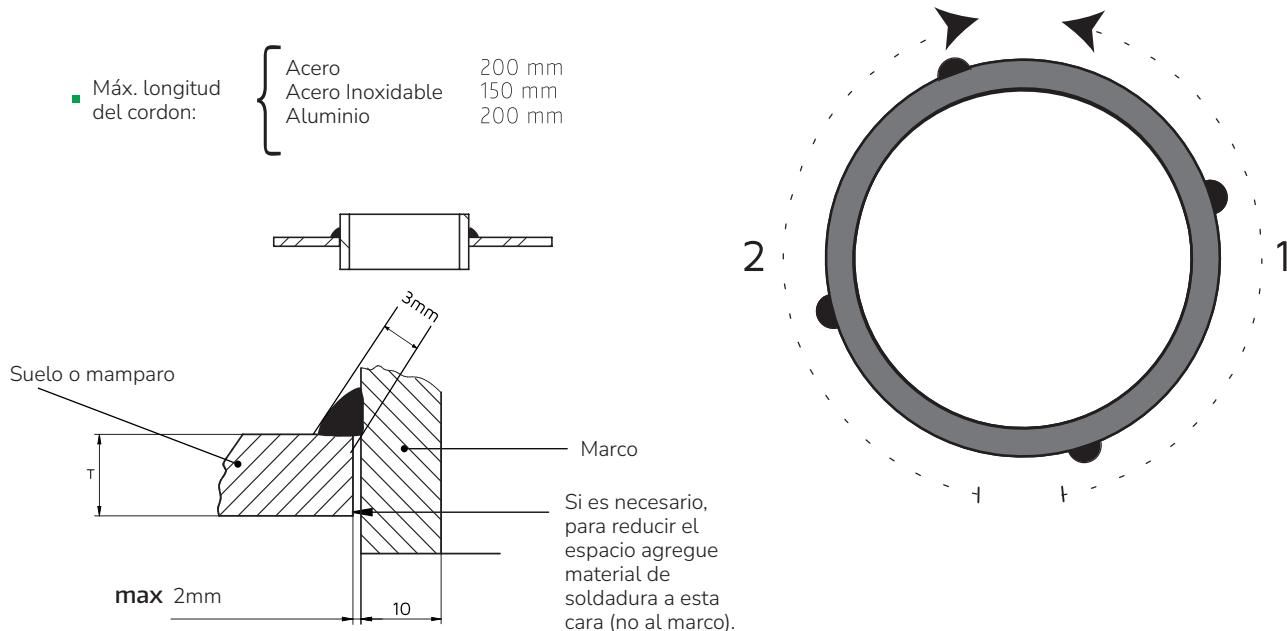

$$\text{Entrada de calor (KJ/mm)} = \frac{V \cdot I \cdot \eta}{\text{vel} \cdot 1000} \quad \eta = \begin{cases} 1 & \text{SMAW} \\ 0,8 & \text{GMAW / FCAW} \\ 0,6 & \text{GTAW} \end{cases}$$

V = voltios/I = amperios/vel = mm/s

	Max. Entrada de calor (KJ/mm)		
	Acero	Acero Inoxidable	Aluminio
a = 3 mm	1,2	1,1	2


- 4.** Antes de comenzar la soldadura de relleno, pulir bien los puntos de soldadura. Los cordones de soldadura no deben comenzar ni terminar en un punto de soldadura, sino que deben de pasar sobre los puntos. Siga la misma secuencia de soldadura para un procedimiento correcto. La temperatura entre pasadas no debe de exceder de los 200°C para el acero y el aluminio, y de los 150°C para el acero inoxidable, evitando sobrecalentamientos y deformaciones en el marco.

Este cordón de soldadura debe superar los siguientes valores:

$$\begin{array}{ll} T > 7 \text{mm} & a=5 \text{mm} \\ T \leq 7 \text{mm} & a=4 \text{mm} \end{array}$$





Máx. longitud del cordon:	Acero Acero Inoxidable Aluminio	200 mm 150 mm 200 mm
---------------------------	---------------------------------------	----------------------------

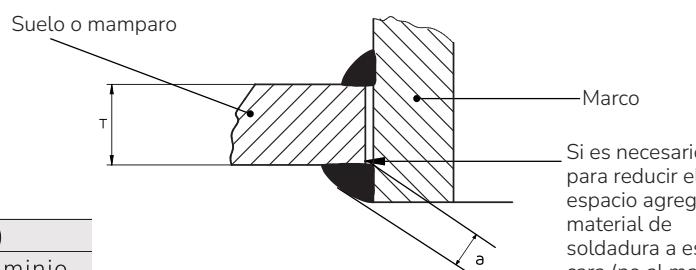

INSTRUCCIONES SOLDADURA HMFX

- Realice la soldadura por puntos en el lado frontal, centrando el marco en la abertura de recorte. Igual que el paso 2 de las instrucciones de soldadura estándar. (vea pág...167).

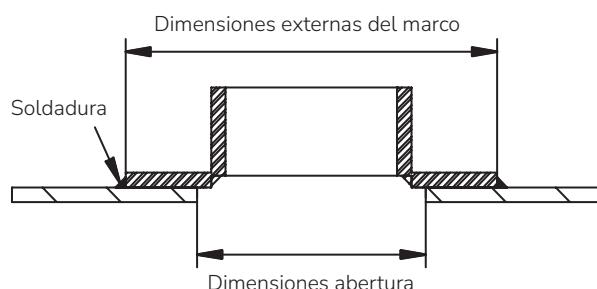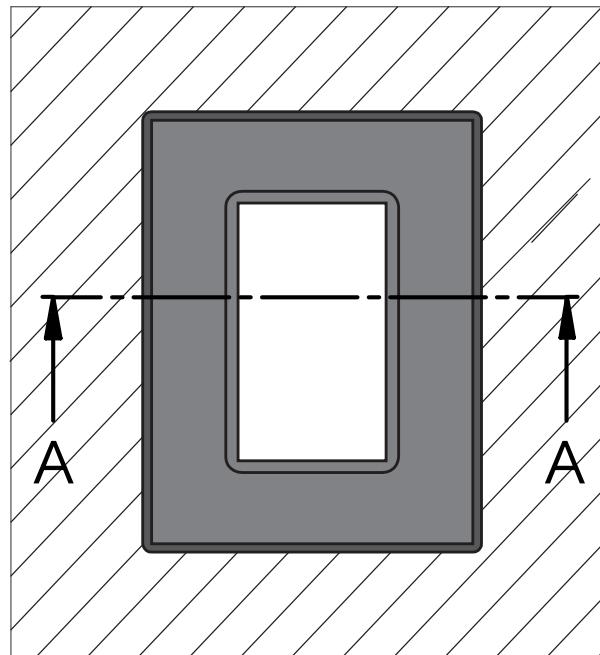

Dimensión mínima abertura = (HMFX dimensiones externas) menos de 110 mm

Dimensión máxima abertura = (HMFX dimensiones externas) menos de 10 mm

- 2.** Antes de comenzar la soldadura de relleno, pulir bien los puntos de soldadura. Los cordones de soldadura no deben comenzar ni terminar en un punto de soldadura, sino que deben de pasar sobre los puntos.


Siga la misma secuencia de soldadura para un procedimiento correcto. La temperatura entre pasadas no debe de exceder de los 200°C para el acero y el aluminio, y de los 150°C para el acero inoxidable, evitando sobrecalentamientos y deformaciones en el marco.

Este cordón de soldadura debe superar los siguientes valores:

$$\begin{aligned} T > 7 \text{ mm} \quad a = 5 \text{ mm} \\ T \leq 7 \text{ mm} \quad a = 4 \text{ mm} \end{aligned}$$

■ Máx. longitud del cordón:


$$\left\{ \begin{array}{l} \text{Acero} \\ \text{Acero Inoxidable} \\ \text{Aluminio} \end{array} \right. \quad \begin{array}{l} 200 \text{ mm} \\ 150 \text{ mm} \\ 200 \text{ mm} \end{array}$$

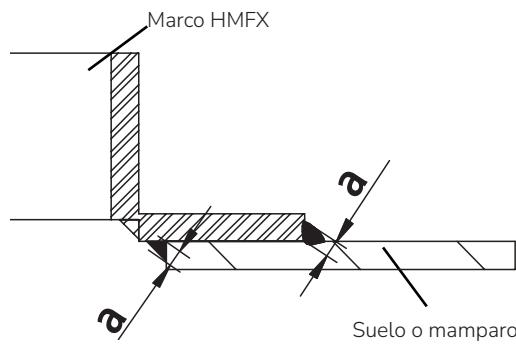


$$\text{Entrada de calor (KJ/mm)} = \frac{V \cdot I \cdot \eta}{\text{vel} \cdot 1000} = \begin{cases} 1 & \text{SMAW} \\ 0,8 & \text{GMAW / FCAW} \\ 0,6 & \text{GTAW} \end{cases}$$

$V = \text{voltios/I} = \text{amperios/vel} = \text{mm/s}$


	Max. Entrada de calor (KJ/mm)		
	Acero	Acero Inoxidable	Aluminio
$a = 3 \text{ mm}$	1,2	1,1	2

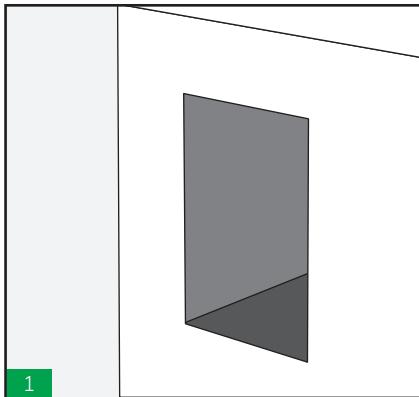

1
Asegúrese de que las dimensiones de la abertura son acordes con las instrucciones de soldadura estándar de los marcos HMX

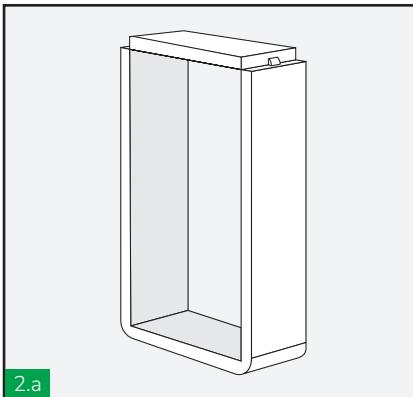


2.a

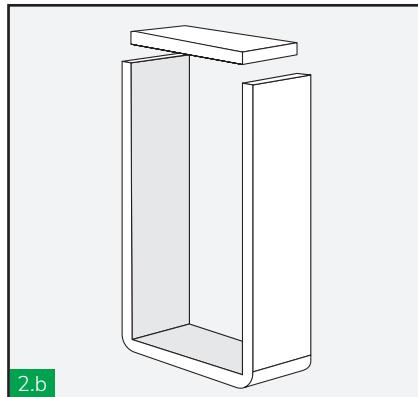


2.b


Rompa los puntos de soldadura y retire la pieza final del extremo del marco.

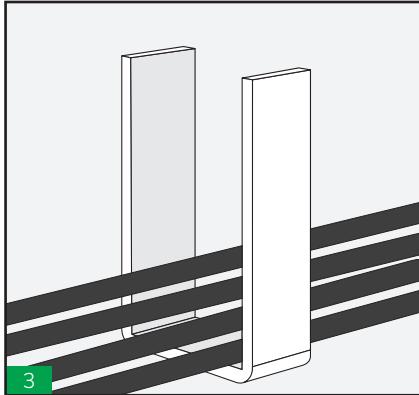

3
Coloque el marco alrededor de los cables. Coloque la pieza final de soldadura en su lugar. La pieza final debe estar centrada en las barras laterales.

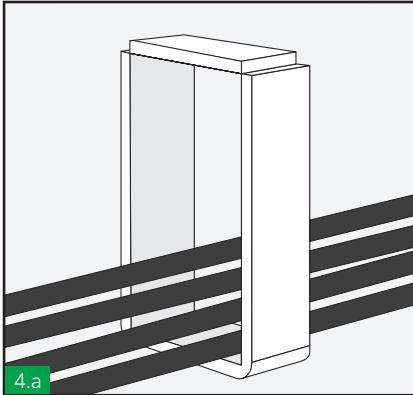


4.a

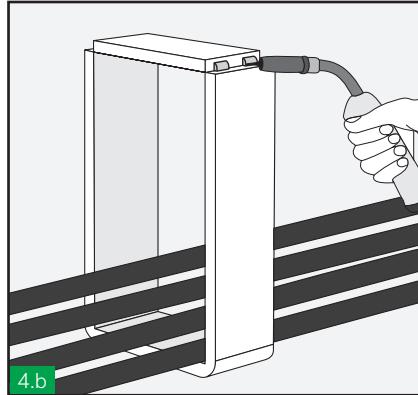


4.b


Suelde con puntos la pieza final en su lugar. La pieza final debe estar centrada en las barras laterales.

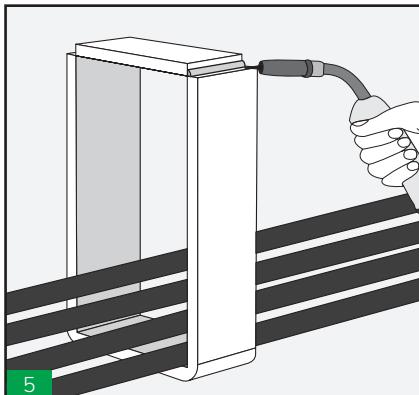


5
Ejecutar el cordón de soldadura en todo el ancho del marco.

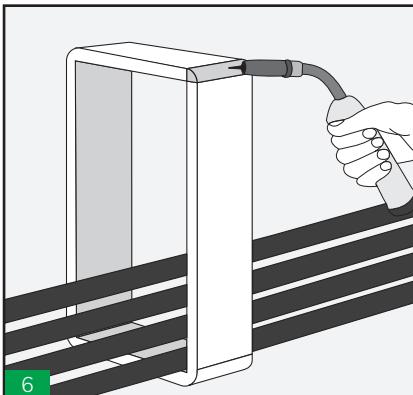


6
Ejecute la soldadura final formando un radio completo en las esquinas del marco.

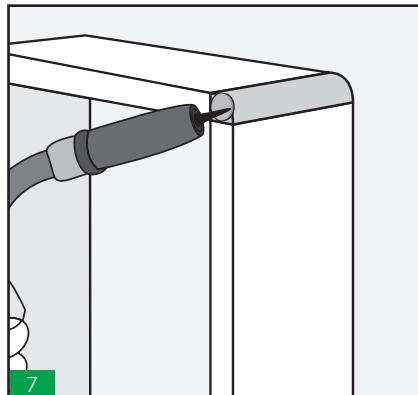


7
Limpie ambos lados del marco/ soldaduras y realice puntos de soldadura para asegurar el sellado.
La soldadura no debe penetrar dentro de las esquinas del marco.

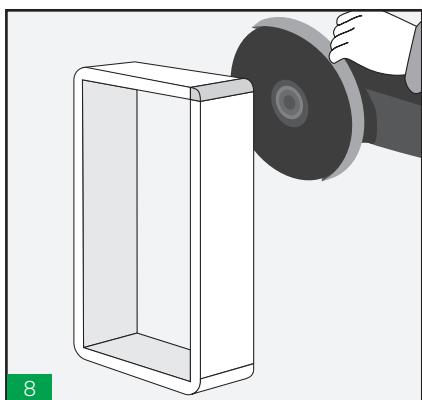

8 Limpiar los puntos.

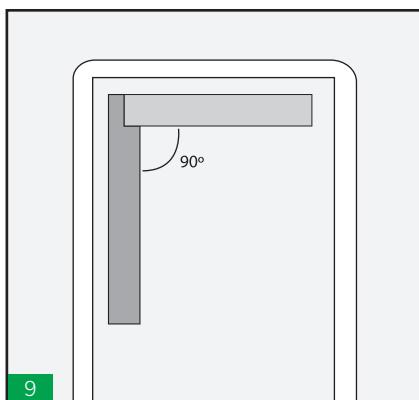

9 Comprobar la cuadratura y el paralelismo.

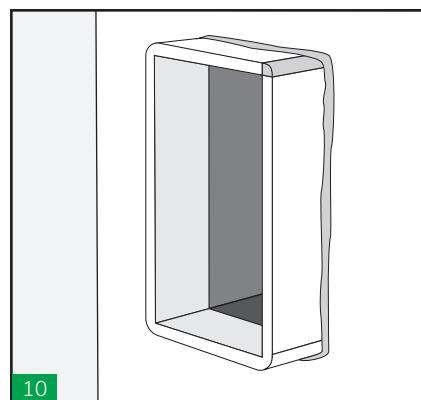

10 Suelde el marco en su posición de acuerdo con las instrucciones de soldadura del marco rectangular HMX y selle el marco según la guía de instalación del sistema rectangular estándar.



→ Notas
Deje el sistema al menos 24h antes de aplicar presión. Para desmontarlo ver instrucciones de desarme.

→ Área de sellado



TAMAÑO	ÁREA DE SELLADO (wxh)
1	60x60
2	120x60
3	60x120
4	120x120
5	60x180
6	120x180
7	60x240
8	120x240

RECTANGULAR ESTÁNDAR



Guía de instalación con inspección estandar:

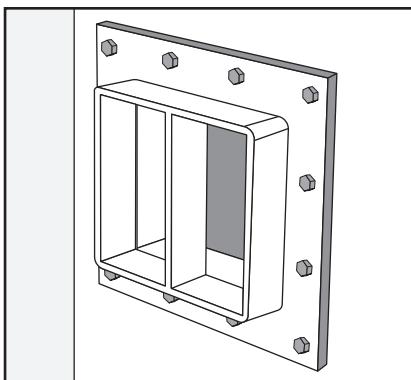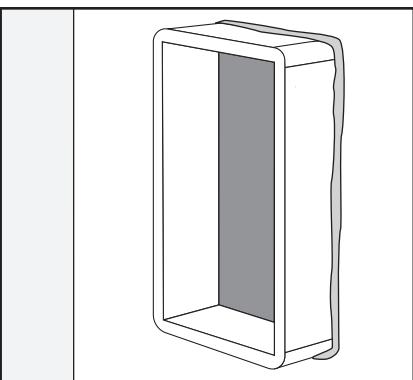



Comprobar que el marco HTS que ha sido empleado en la instalación esta debidamente instalado (Atornillado/soldado) y que este no tiene daños mecánicos o de corrosión.

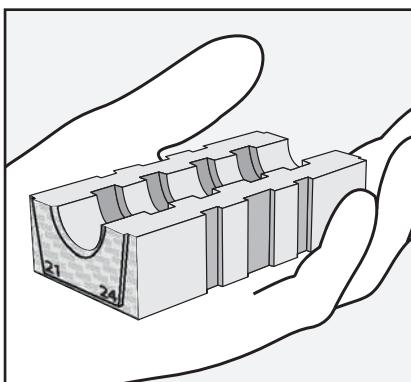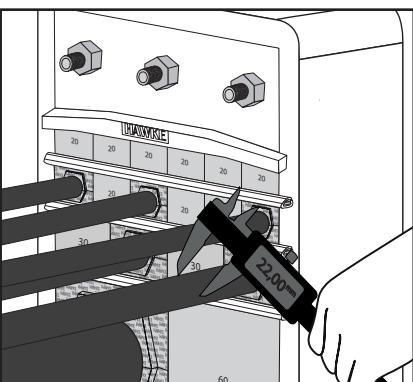

Mida el diámetro exterior del cable y asegúrese de que está dentro del rango de sellado del taco, estos están marcados en el frente del taco y por el código de color.

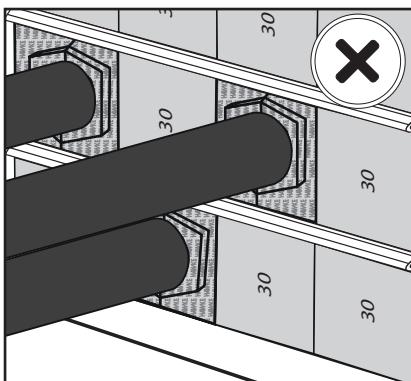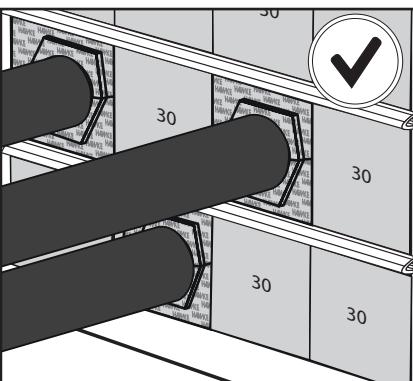

Comprobar la correcta orientación de los tacos.

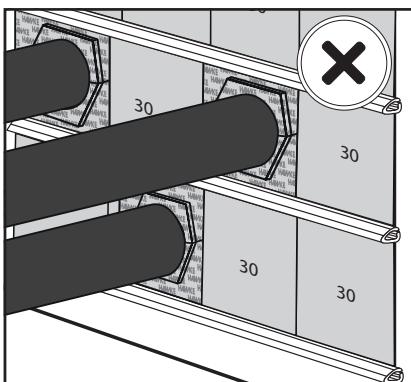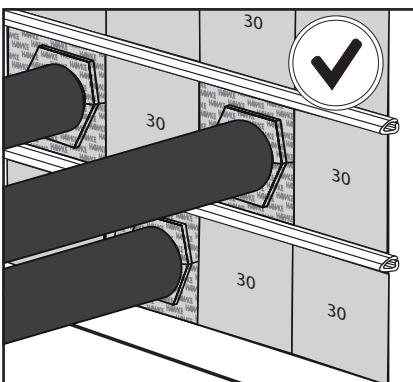


Comprobar que hay una placa de separación entre cada fila de tacos y que no hay una placa de separación entre la fila inferior de tacos y el marco.


INSTALACIÓN GUÍA




Comprobar que todos los tacos están instalados entre los bordes de retención de las placas de separación.

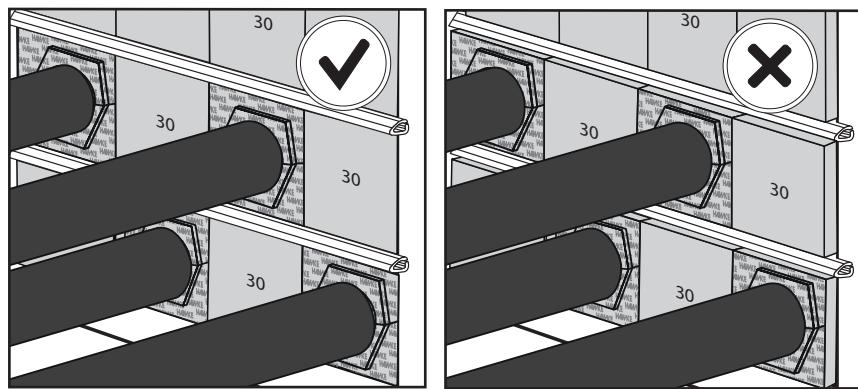

Comprobar que el lubricante HTS ha sido usado durante la instalación.

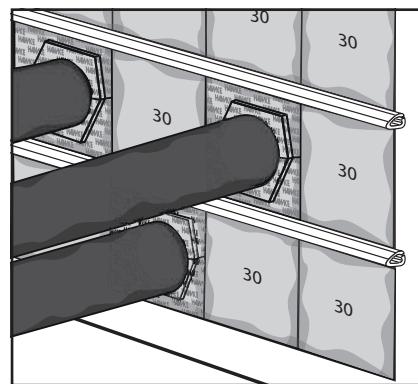


Comprobar que hay suficientes tacos instalados dentro del marco para cubrir el área de sellado definido por el tamaño del marco.

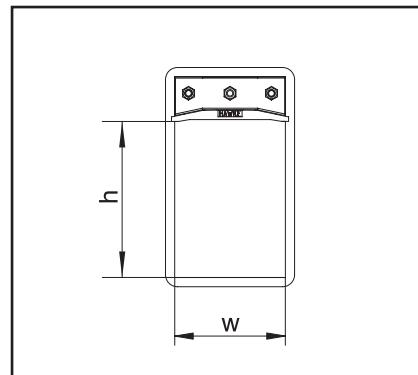

TAMAÑO	ÁREA DE SELLADO (wxh)
1	60x60
2	120x60
3	60x120
4	120x120
5	60x180
6	120x180
7	60x240
8	120x240

Comprobar que se ha realizado un apriete correcto de los tornillos (aproximadamente 10-12 mm de rosca en cada tornillo debe sobresalir de la tuerca).


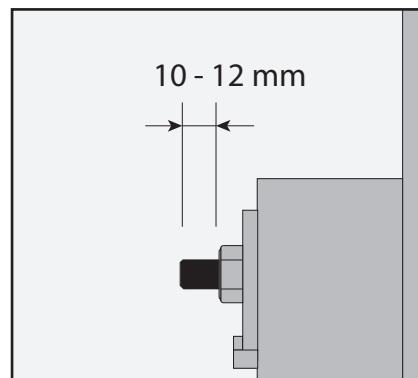


Notas



Deje el sistema al menos 24h antes de aplicar presión.
Si la aplicación del marco supera los 3,5 bar, se deben usar placas de alta presión junto con una tira de sellado adicional de 5 mm.

SISTEMA CIRCULAR HRTO/HRT



Guía de inspección de instalación estándar:

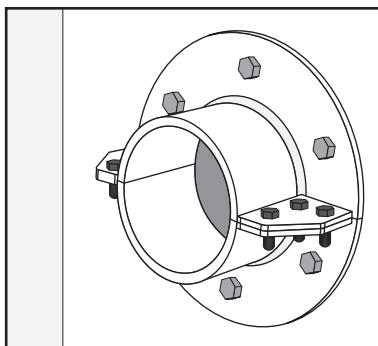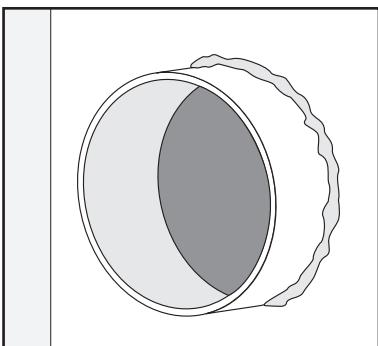



Comprobar que el casquillo HTS que ha sido empleado en la instalación esta debidamente instalado (Atornillado/ soldado) y que este no tiene daños mecánicos o de corrosión.

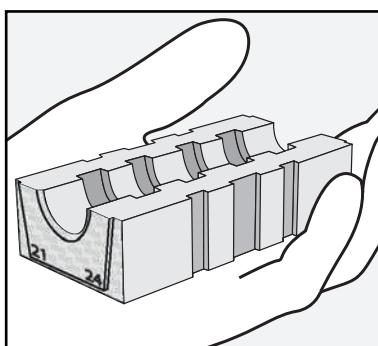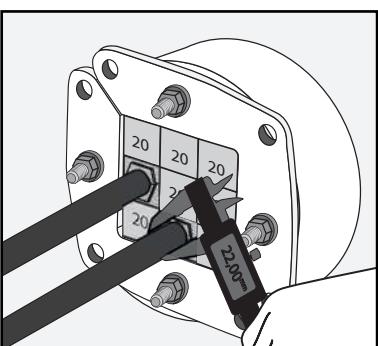



Medir el diámetro exterior del cable y asegurarse que el diámetro del cable/tubería entra dentro del rango marcado en la parte frontal del taco o asegurarse mediante el código de colores de los tacos.

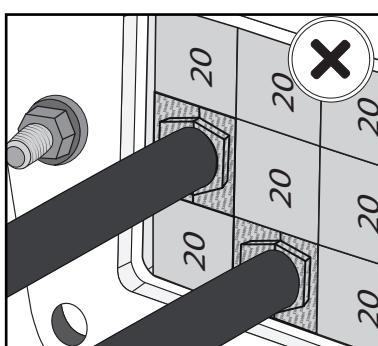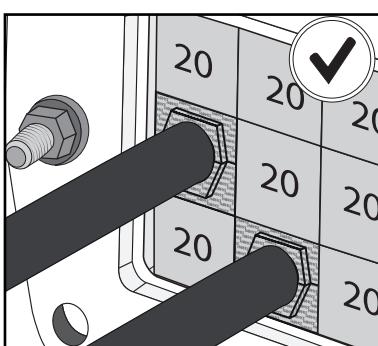

Comprobar la correcta orientación de los tacos.

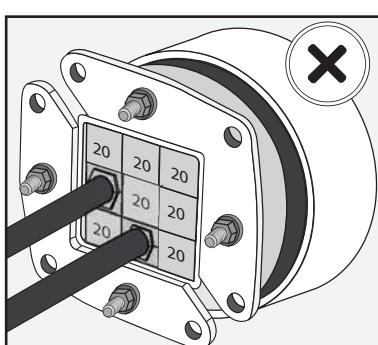
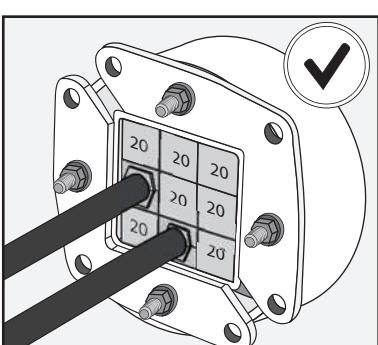


Comprobar que el HRT/HRTO esta completamente insertado en el casquillo/abertura.

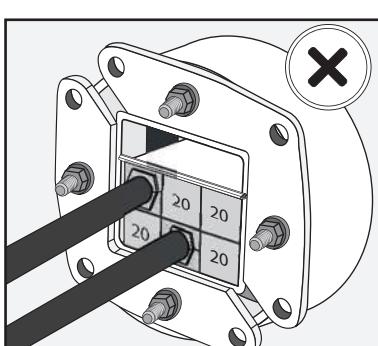
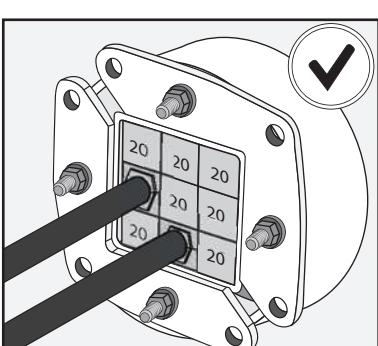


Comprobar que no se han usado placas de separación en la instalación.


Comprobar que el lubricante HTS ha sido usado durante la instalación.

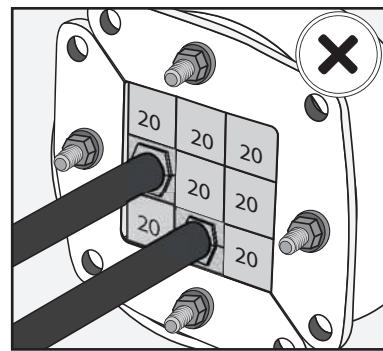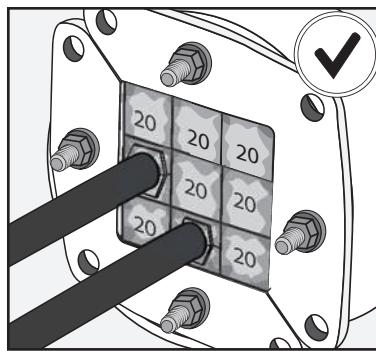

Comprobar que las placas frontales han sido cerradas.

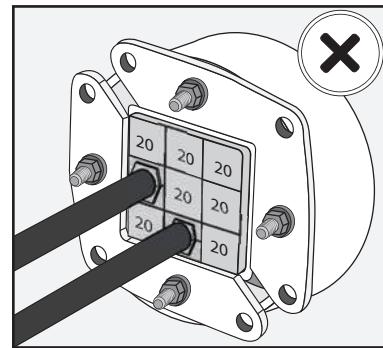
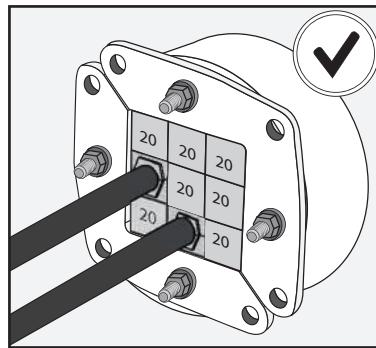


Comprobar que hay suficientes tacos instalados dentro del marco para cubrir el área de sellado definido por el tamaño del marco.

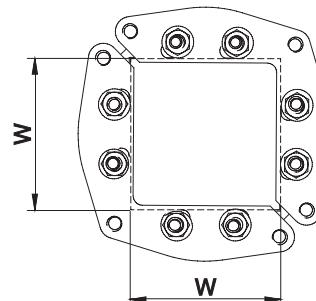

TIPO	ÁREA DE SELLADO (mm)
HRTO-30	15x15
HRTO-40	20x20
HRTO-50	30x30
HRTO-70	40x40
HRTO-100	60x60
HRTO-125	80x80
HRTO-150	90x90
HRTO-200	120x120

Comprobar que se ha realizado un correcto apriete de los tornillos (aproximadamente 10-12 mm de rosca en cada tornillo debe sobresalir de la tuerca).

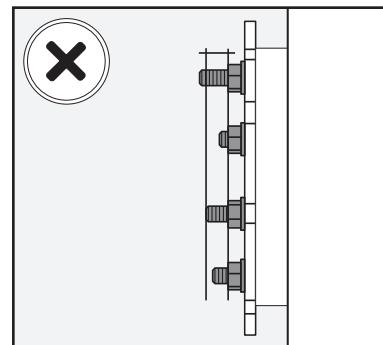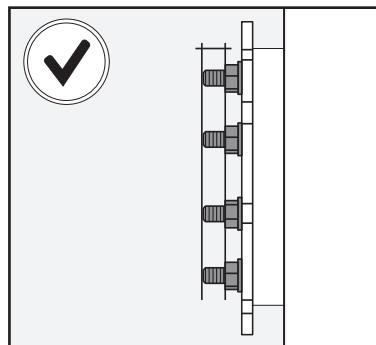



→ Notas

Deje el sistema al menos 24h antes de aplicar presión.



Compruebe que haya suficientes tacos instalados en el marco para cubrir el área de sellado definido para cada tamaño de marco.

RECTANGULAR EMC



Guía de Inspección de instalación estándar:

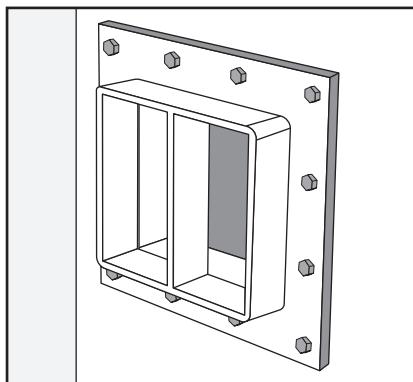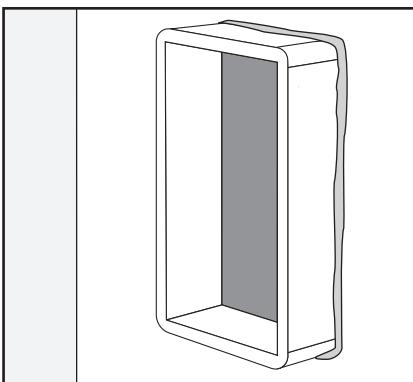



Compruebe que el marco HTS utilizado en la instalación haya sido instalado correctamente (soldado/ atornillado) y que no tenga daños mecánicos o de corrosión.

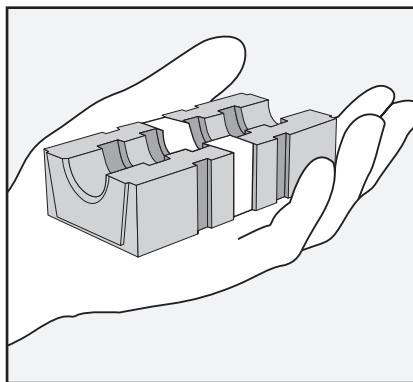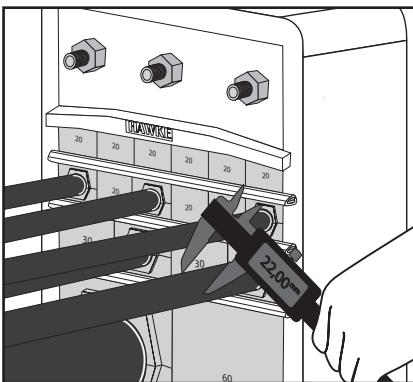

Mida el diámetro exterior del cable y asegúrese de que esté dentro del rango de sellado del taco marcado en la parte frontal del taco.

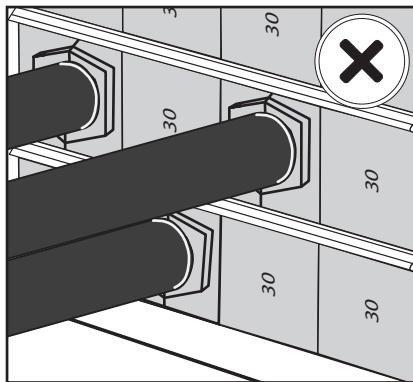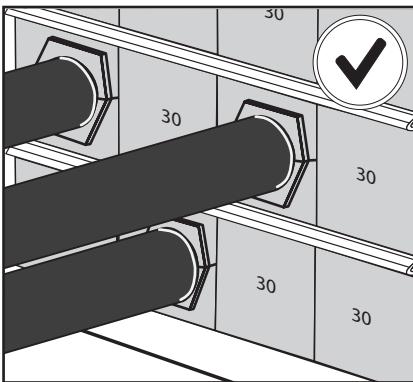


Compruebe la correcta orientación de los tacos.

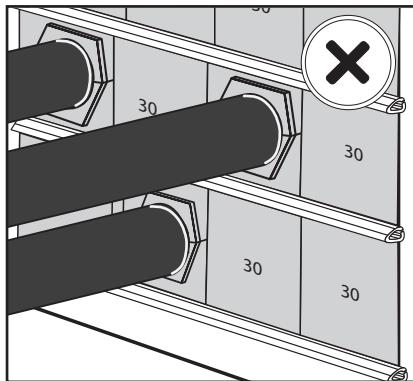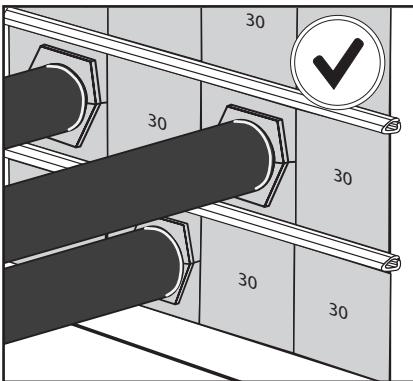


Verifique que haya una placa de separación entre cada fila de tacos y que no haya placa de separación entre la fila inferior de tacos y el marco.


Verifique que todos los tacos estén instalados entre los bordes de retención de las placas de separación. Compruebe que las marcas sean visibles en todos los cables para garantizar que los tacos y las cintas de cobre estén alineados.

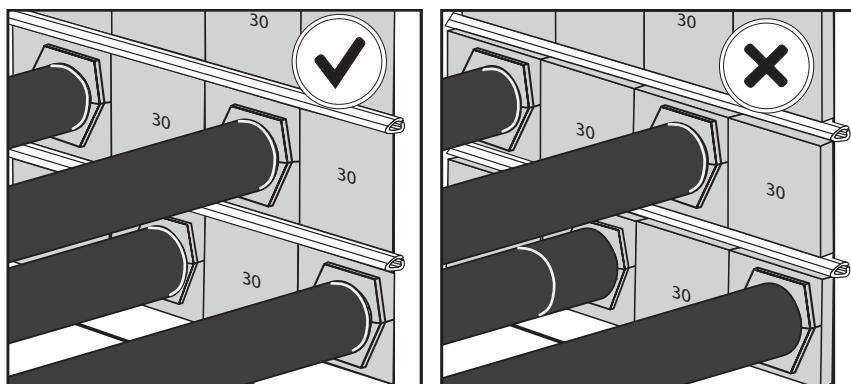

Compruebe que el Lubricante HTS ha sido utilizado durante la instalación.

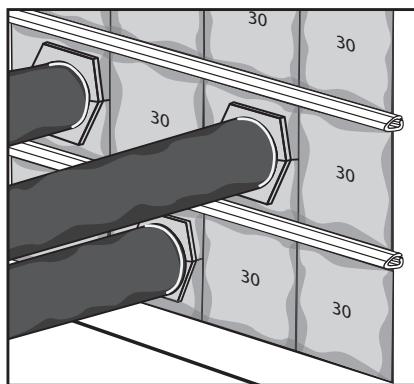


Compruebe que hay suficientes tacos instalados en el marco para cubrir el área de sellado definida para cada tamaño de marco.

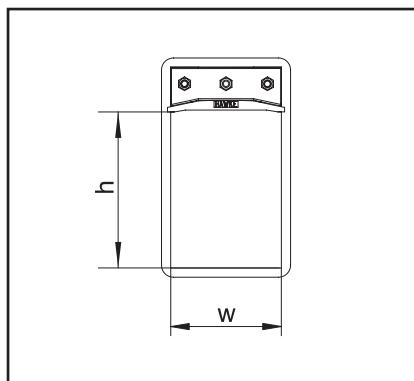

TAMAÑO	ÁREA DE SELLADO (wxh)
1	60x60
2	120x60
3	60x120
4	120x120
5	60x180
6	120x180
7	60x240
8	120x240

Comprobar que se ha realizado un correcto apriete de los tornillos (aproximadamente 10-12 mm de rosca en cada tornillo debe sobresalir de la tuerca).

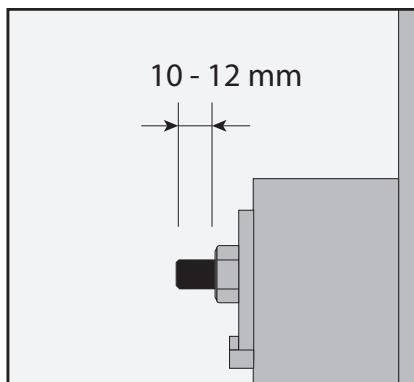



Notas

Deje el sistema al menos 24h antes de aplicar presión.



Si la aplicación del marco supera los 3,5 bar, se deben usar placas de alta presión junto con una tira de sellado adicional de 5 mm.

SISTEMA CIRCULAR EMC HRT/HRT



Guía de Inspección de instalación:

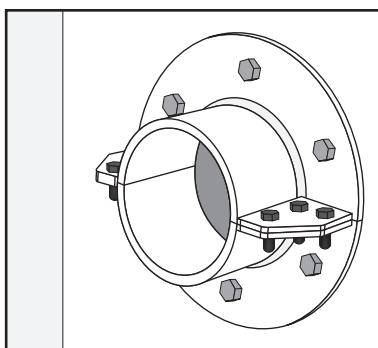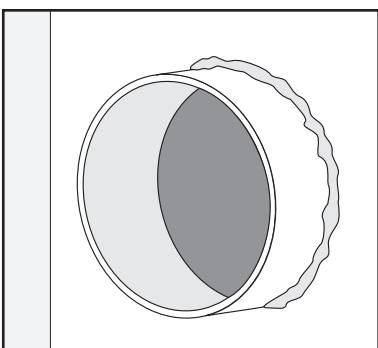



Comprobar que el casquillo HTS que ha sido empleado en la instalación está debidamente instalado (Atornillado/ soldado) y que este no tiene daños mecánicos o de corrosión.

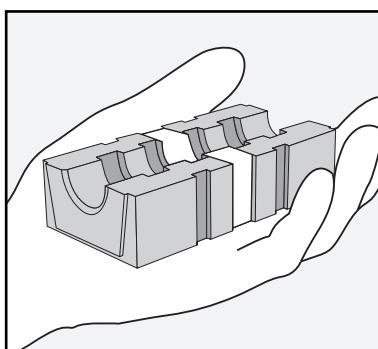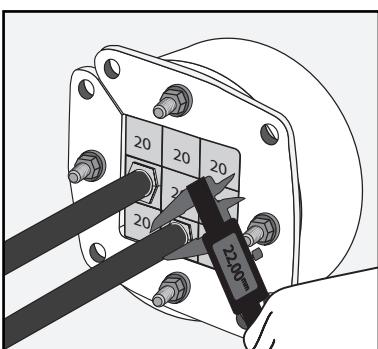



Medir el diámetro exterior del cable y asegurarse que el diámetro del cable /tubería entra dentro del rango marcado en la parte frontal del taco.

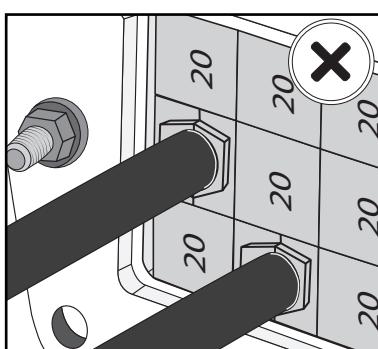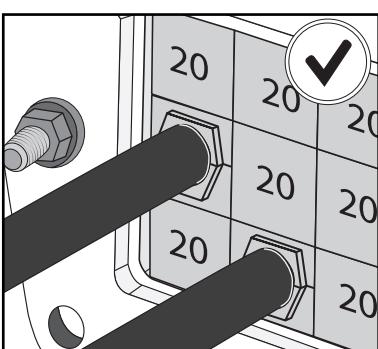

Comprobar la correcta orientación de los tacos.

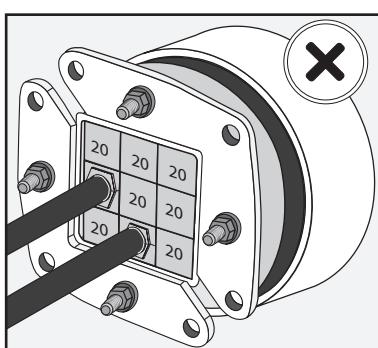
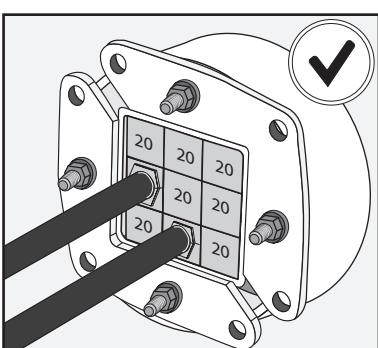


Comprobar que el HRT/HRTO está completamente insertado en el casquillo/abertura.

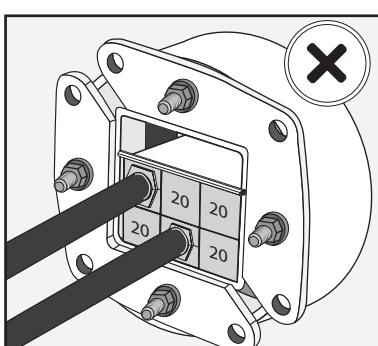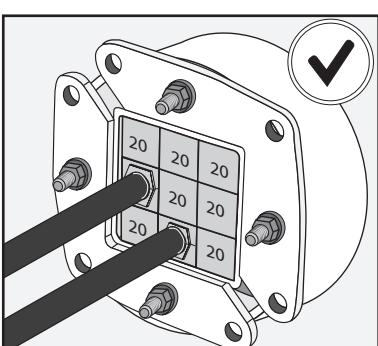



Comprobar que no se han usado placas de separación en la instalación.

Comprobar que el lubricante HTS ha sido usado durante la instalación.

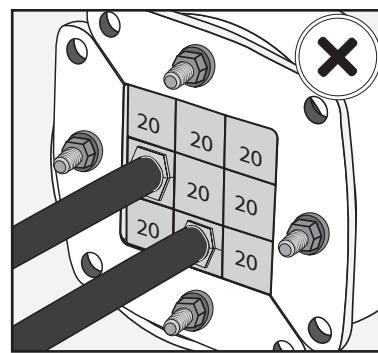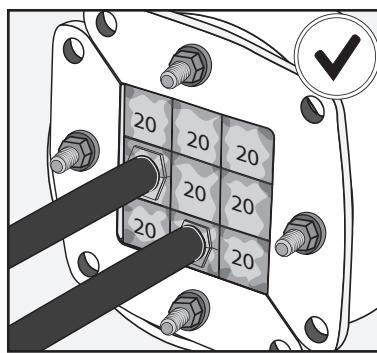


Comprobar que las placas frontales han sido cerradas.

Compruebe que las marcas sean visibles en todos los cables para garantizar que los tacos y las cintas de cobre estén alineados.

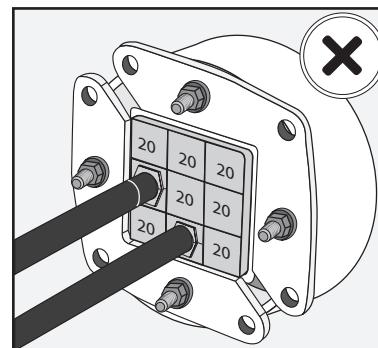
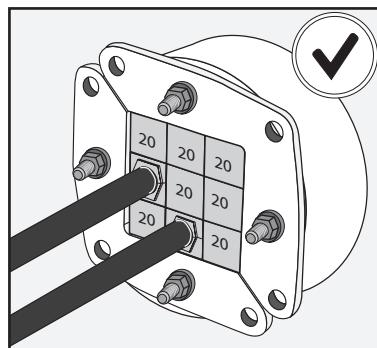


Comprobar que hay suficientes tacos instalados dentro del marco para cubrir el área de sellado definido por el tamaño del marco.

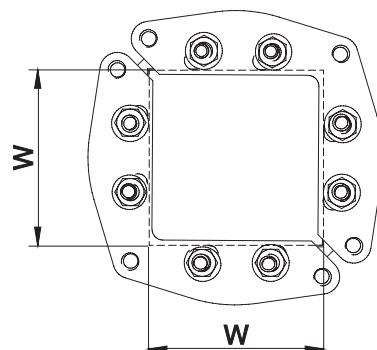

TIPO	ÁREA DE SELLADO (mm)
HRTO-30	15x15
HRTO-40	20x20
HRTO-50	30x30
HRTO-70	40x40
HRTO-100	60x60
HRTO-125	80x80
HRTO-150	90x90
HRTO-200	120x120

Comprobar que se ha realizado un correcto apriete de los tornillos (aproximadamente 10-12 mm de rosca en cada tornillo debe sobresalir de la tuerca).

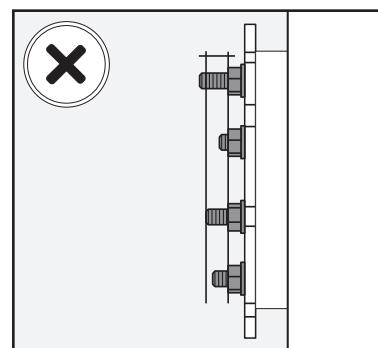
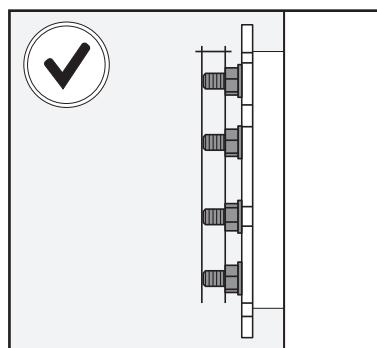


Notas


Deje el sistema al menos 24h antes de aplicar presión.
Compruebe que haya suficientes tacos instalados en el marco para cubrir el área de sellado definida para cada tamaño de marco.

SISTEMA CIRCULAR HRST ESTÁNDAR



Guía de Inspección de instalación:

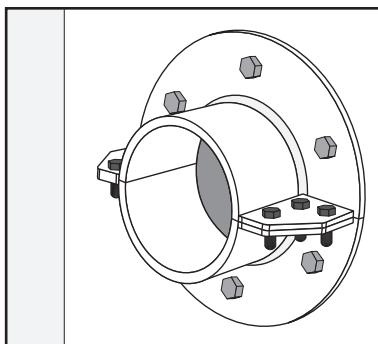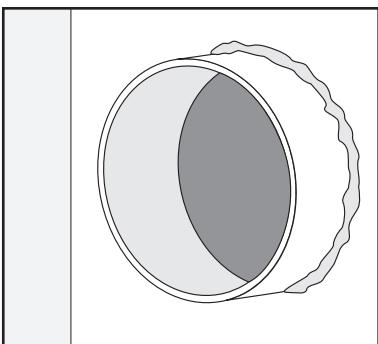



Comprobar que el marco HTS que ha sido empleado en la instalación está debidamente instalado (Atornillado/ soldado) y que este no tiene daños mecánicos o de corrosión.

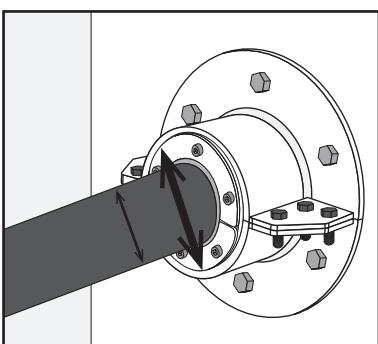



Comprobar que el diámetro interior del casquillo y el exterior del cable/tubería para verificar que está dentro del rango del HRST seleccionado.

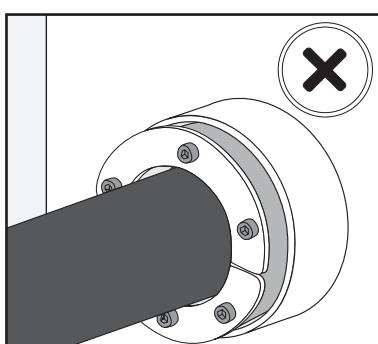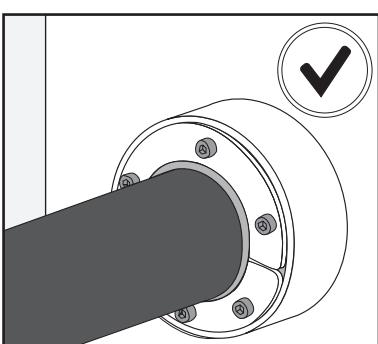

Comprobar que el HRST está completamente insertado en el casquillo / apertura.

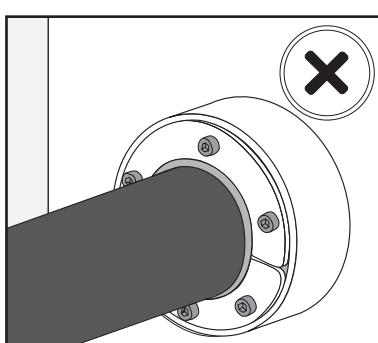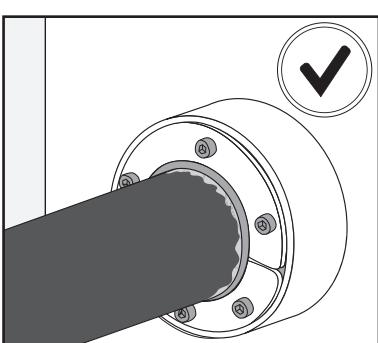

Comprobar que el lubricante HTS se ha usado en la instalación.

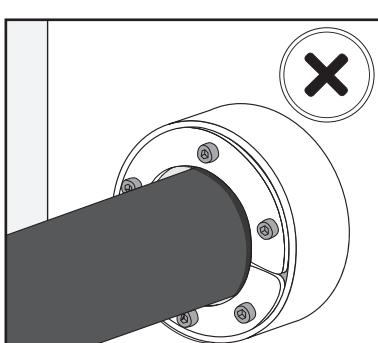
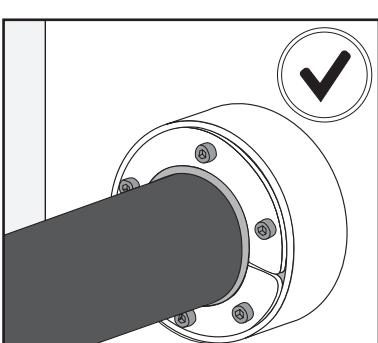


Comprobar que todos los tornillos han sido apretados de manera similar y no existen huecos entre los cables/tubería y el HRST.


SISTEMA CIRCULAR HRST MULTIAGUJERO

Guía de Inspección de instalación:



Comprobar que el marco HTS que ha sido empleado en la instalación está debidamente instalado (Atornillado/ soldado) y que este no tiene daños mecánicos o de corrosión.

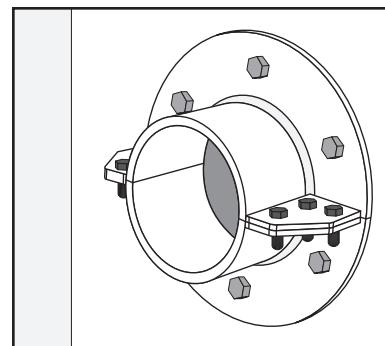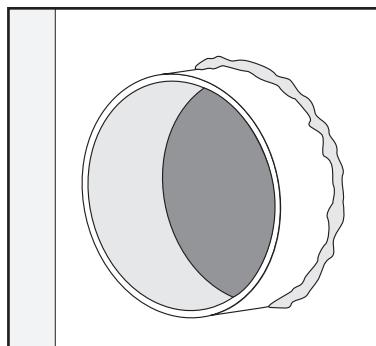


Comprobar el diámetro interior del casquillo y el diámetro exterior del cable/tubería para verificar que está dentro del rango de sellado del HRST seleccionado.

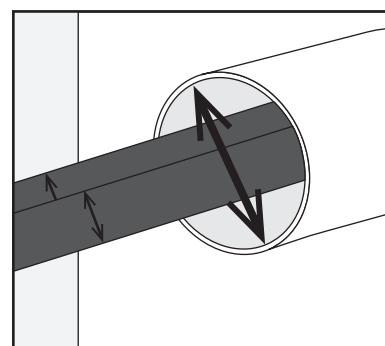



Comprobar que el HRST está completamente insertado en el casquillo/apertura.

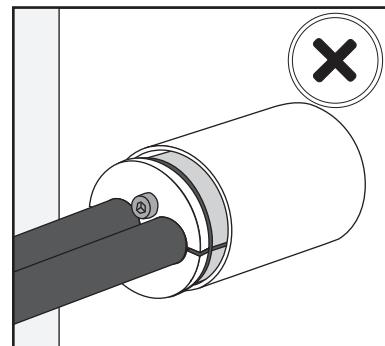
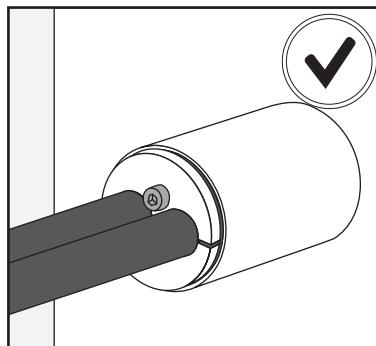


Comprobar que el lubricante HTS se ha usado en la instalación.

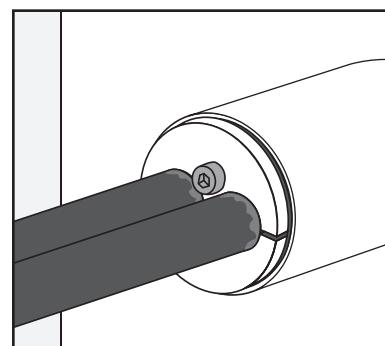

Comprobar que todos los tornillos han sido apretados de manera similar y no existen huecos entre los cables/tubería y el HRST.

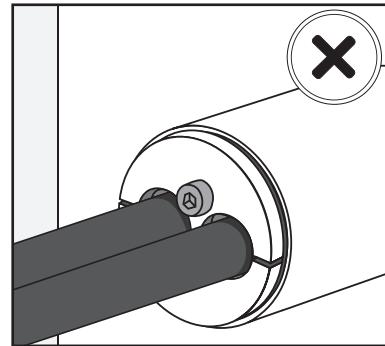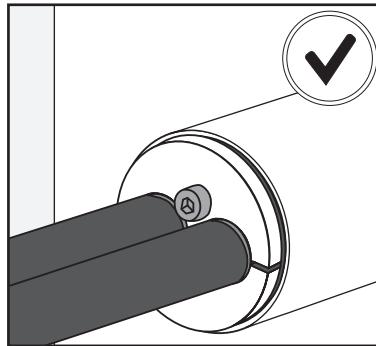


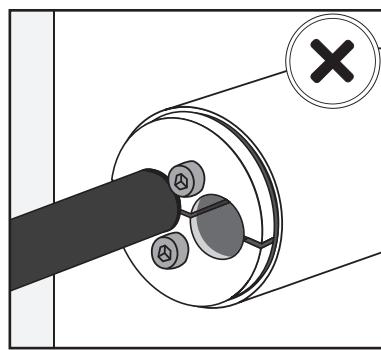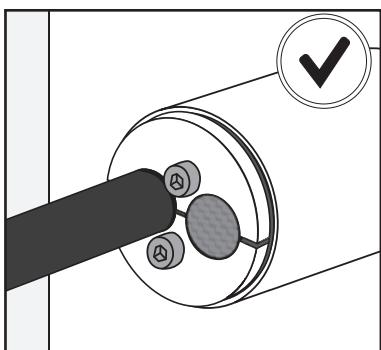

Verifique que todos los espacios del HRST no ocupados estén sellados con los tapones para HRST de HTS.

Notas


Deje el sistema al menos 24h antes de aplicar presión.

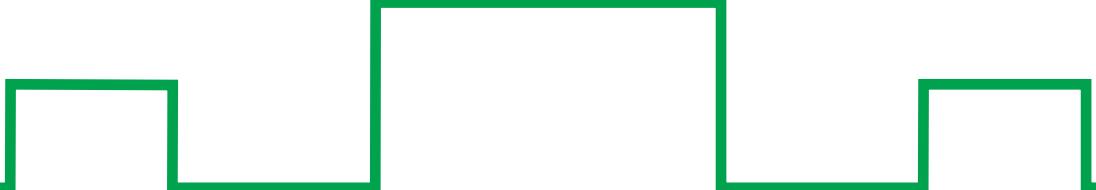


PLANTILLAS

→ **MARINO Y CIVIL RECTANGULAR ESTÁNDAR**



Plantilla de sellado:

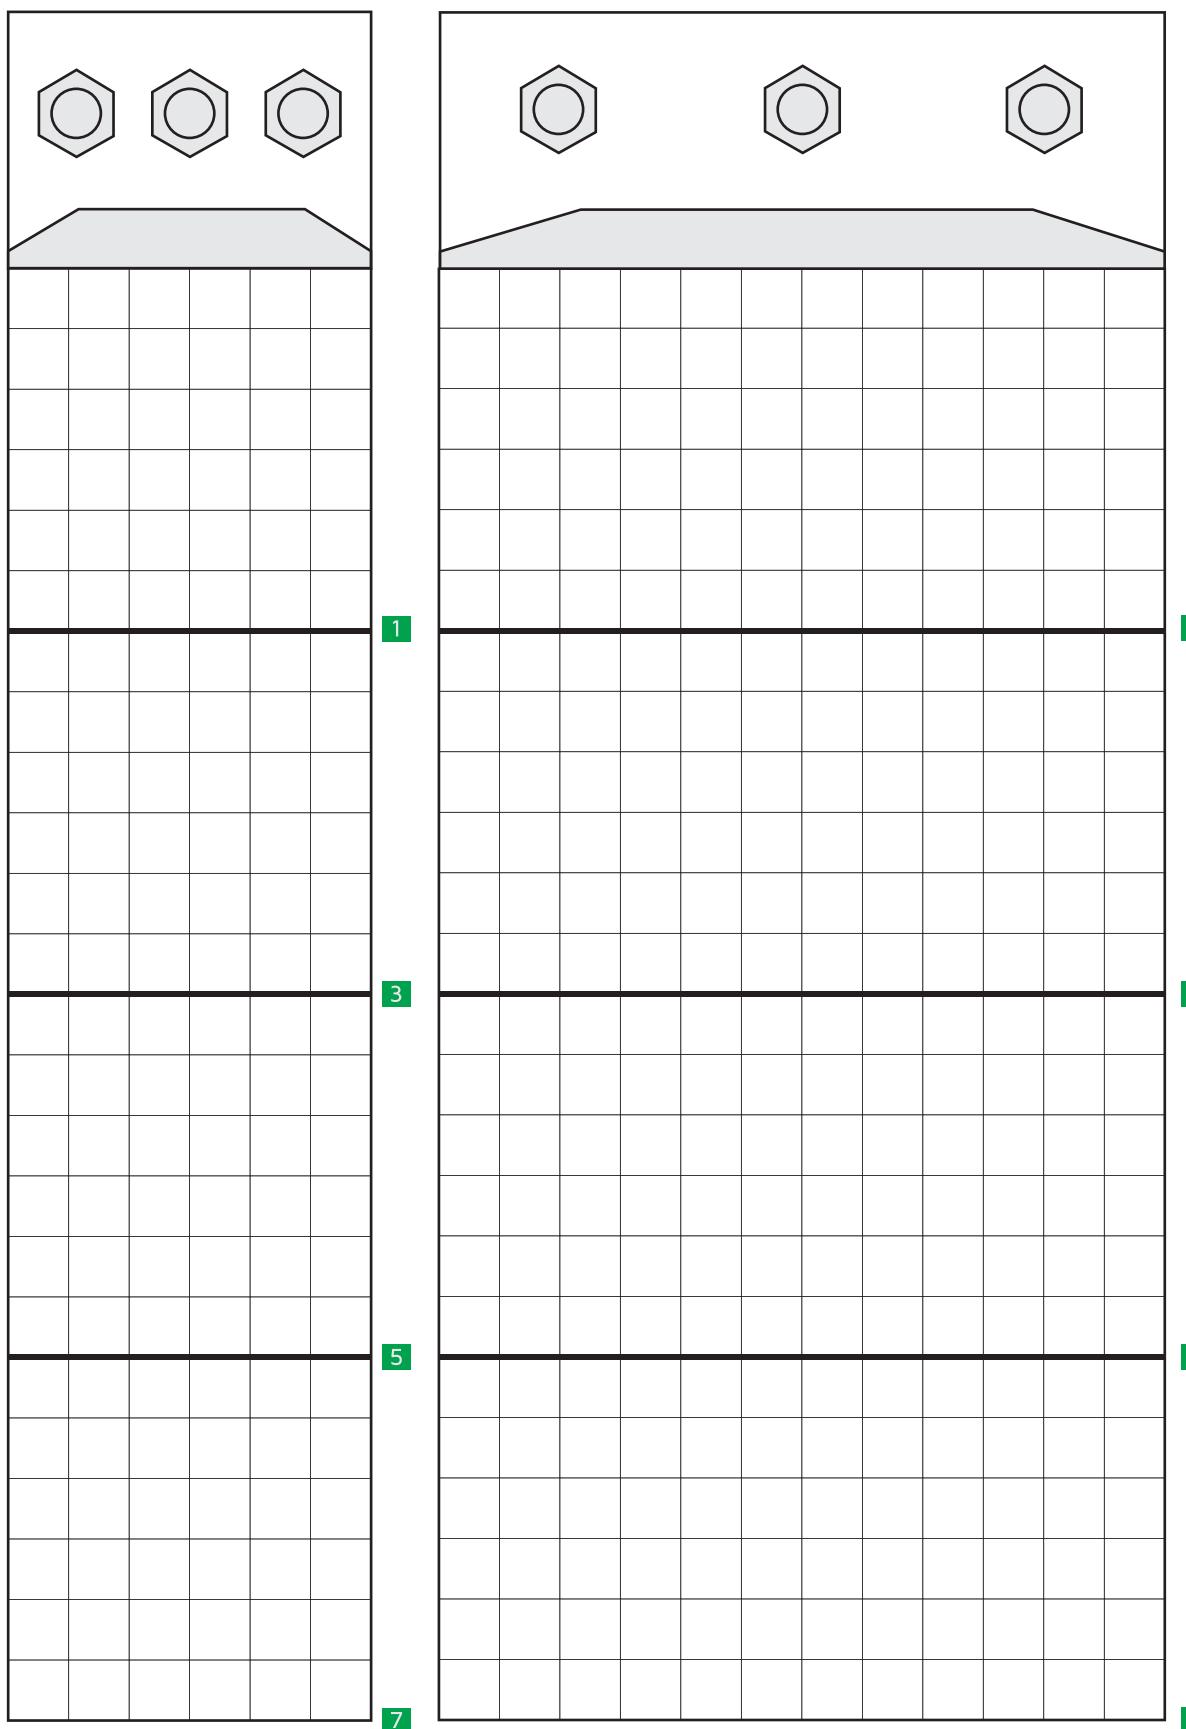


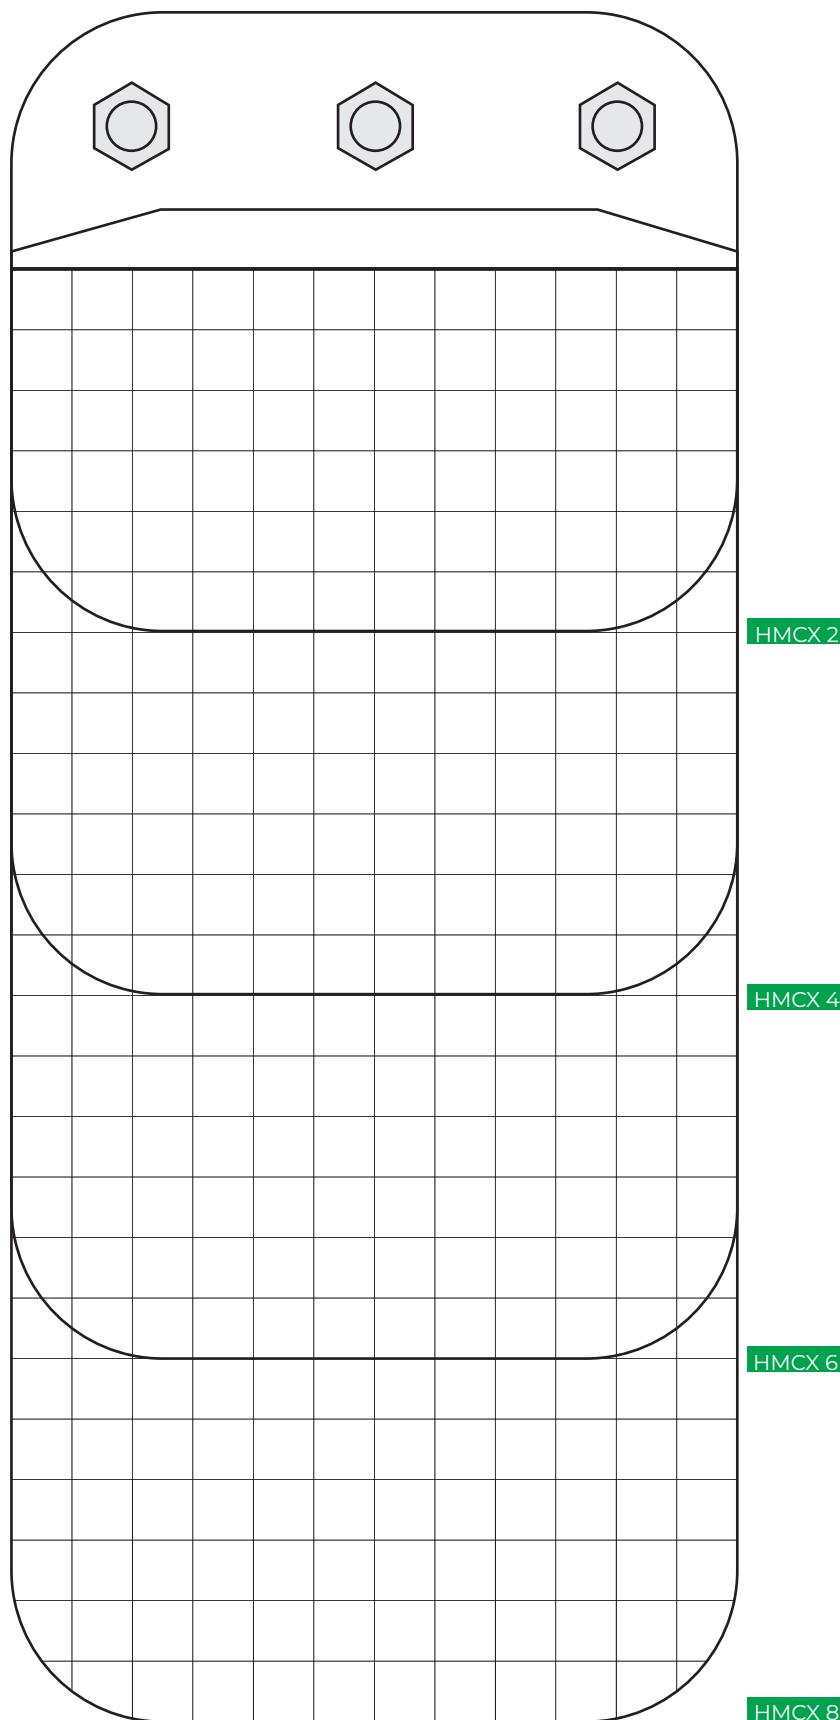

SELLADO PARA ARMARIOS H-DM

Plantilla de sellado:

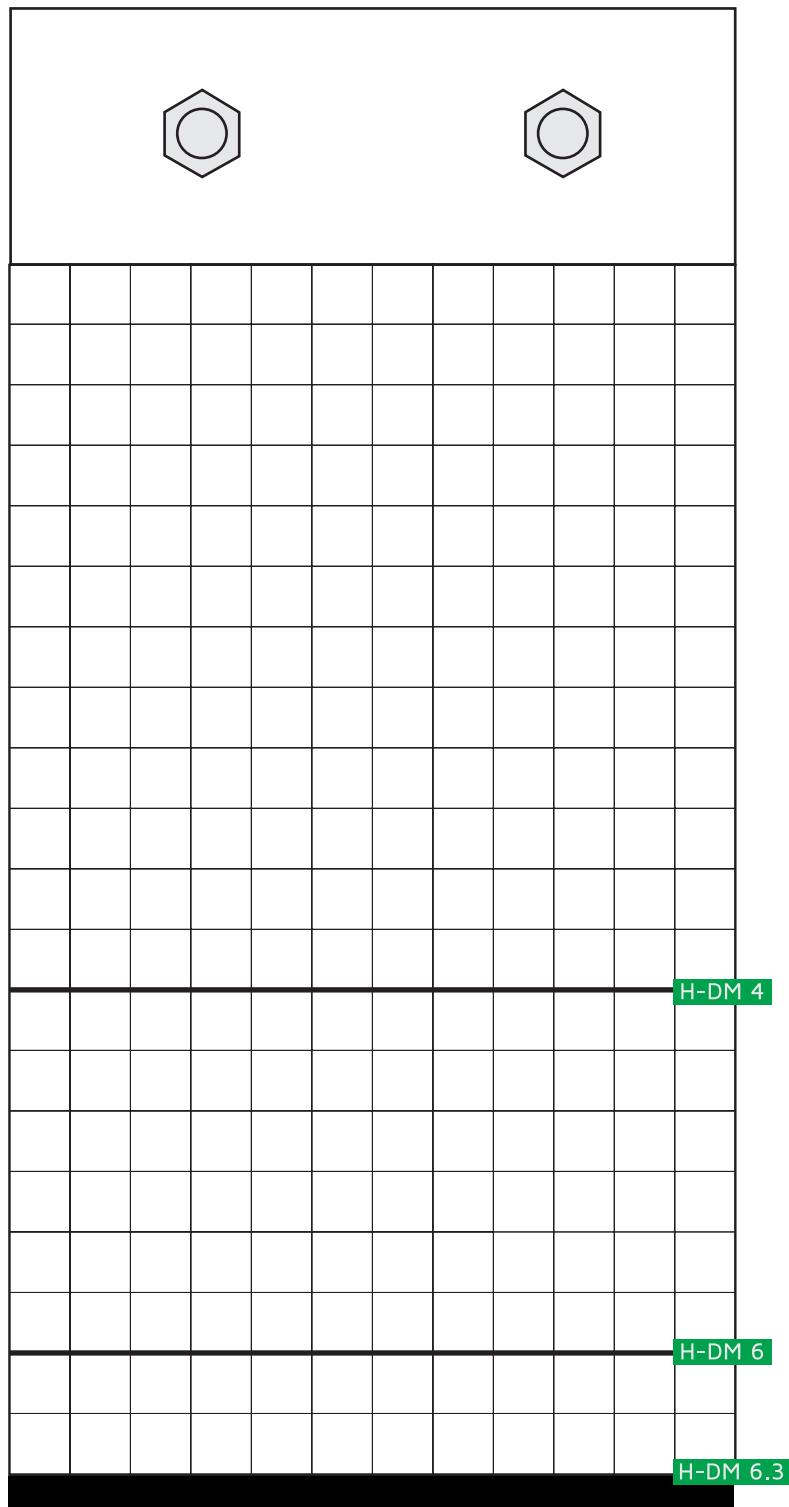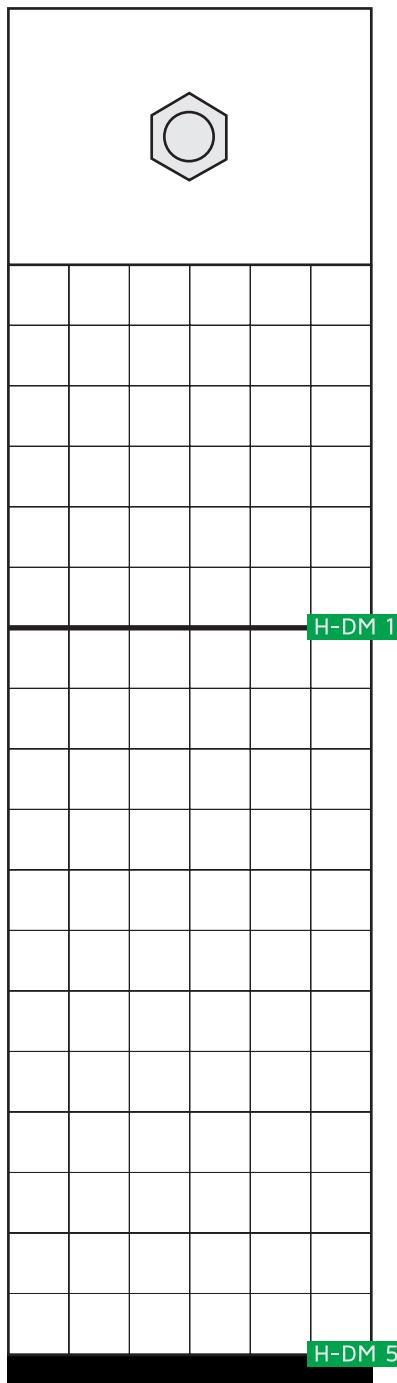

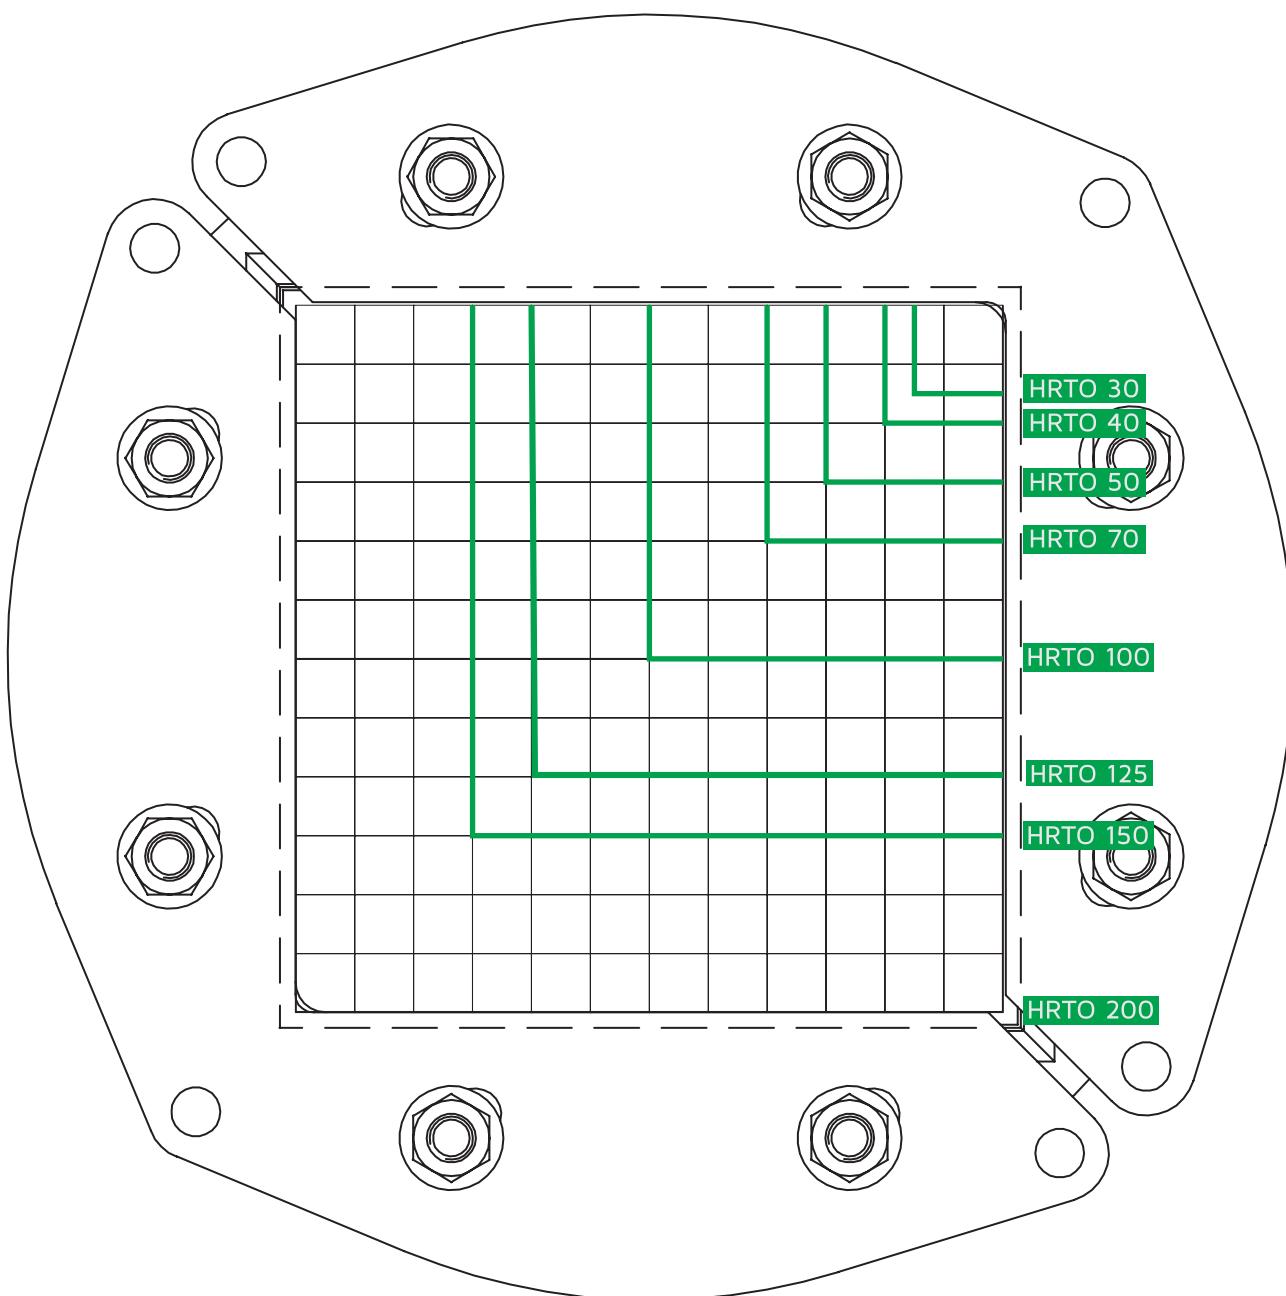

Según nuestro conocimiento, la información contenida en este folleto es precisa en el momento de la impresión y la empresa se reserva el derecho de mejorar o modificar cualquier producto (ilustrado) sin notificaciones.

La compañía no puede aceptar la responsabilidad por inexactitudes, errores u omisiones que puedan existir. Es responsabilidad del cliente asegurarse de que el producto sea adecuado para su aplicación.

Este documento y todos sus derechos de autor son propiedad de HTS (Miembro de Grupo Fernández Jove).

Este documento se utilizará para la propuesta que se proporciona y no se puede hacer ninguna reproducción o publicación del documento y ningún artículo puede ser fabricado o ensamblado de acuerdo con la información contenida en el documento sin el consentimiento previo por escrito del propietario.



HTS Protección global con soporte local para soluciones MCT

Ayudamos a industrias de todo el mundo a garantizar la seguridad, la eficiencia y el cumplimiento normativo, porque proteger infraestructuras críticas no puede esperar. Nuestra red global de oficinas y distribuidores asegura que, sin importar dónde esté tu proyecto, siempre contarás con el respaldo que necesitas.

Encuentra tu contacto más cercano en **WWW.HTS-MCT.COM** y obtén la solución adecuada justo cuando la necesites.



